


## レンズ付蛍光灯スタンド

## 取扱説明書

LUXO

S2622

お客様へ

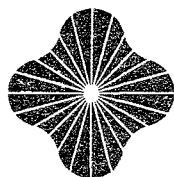

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。  
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

## 目次

- 1 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2 ページ：定格表・部品名称・ご使用方法等
- 3 ページ：ランプ交換・オプションの取付方法
- 4 ページ：保守・お手入れ・アフターサービス

ご不明な点がございましたら  
販売店にご相談ください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

## ⚠ 警告




## 感電のおそれがあります

◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

## 感電・火災のおそれがあります

◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの  
販売店にご相談ください。






## 感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
- ◇可動部分は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
- ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。  
又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。



## けがのおそれがあります

- ◇アームのすきまに指を入れないでください。
- ◇つぎの様なところ  
には、クランプを  
取付けないでくだ  
さい。



・かかりしろが少ない。・板厚が薄い。・丸いパイプ ・斜めに取付ける。



## 火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。  
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇不安定な場所で使用しないでください。
- ◇直射日光のあたる場所では使用しないでください。



## ⚠ 注意

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
器具の落下によるけがの原因となることがあります。

◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。  
落下によるけがの原因となることがあります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。  
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。  
・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。  
発火・火災の原因となることがあります。

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。

◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。  
器具の変形や火災の原因となることがあります。

◇点灯中及び消灯後のランプにさわらないでください。やけどの原因になります。

◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。

◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。

◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。


定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気多い場所では使用出来ません。  
屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜いてください。  
感電・火災の原因となることがあります。

◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。


◇使用する地域の電源周波数に合った器具をお使いください。誤ってご使用になりますと、ランプの寿命が短くなったり  
・火災の原因となります。

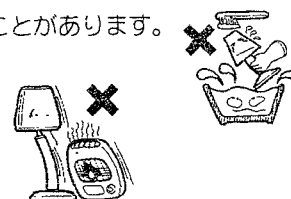

## 定格表

| カタログ番号 | 型番              | 使用電圧<br>周波数  | 入力電流  | 消費電力 | 定格適合ランプ                                           | 重量    |
|--------|-----------------|--------------|-------|------|---------------------------------------------------|-------|
| S2622  | G3MU-12Z6-B0-50 | 100V<br>50Hz | 0.35A | 22W  | AC100V □金G23<br>コンパクト蛍光ランプ<br>DULUX-S 7Wx2(三菱電機社) | 4.1kg |
|        | G3MU-12Z6-B0-60 | 100V<br>60Hz |       |      |                                                   |       |

## 部品名称


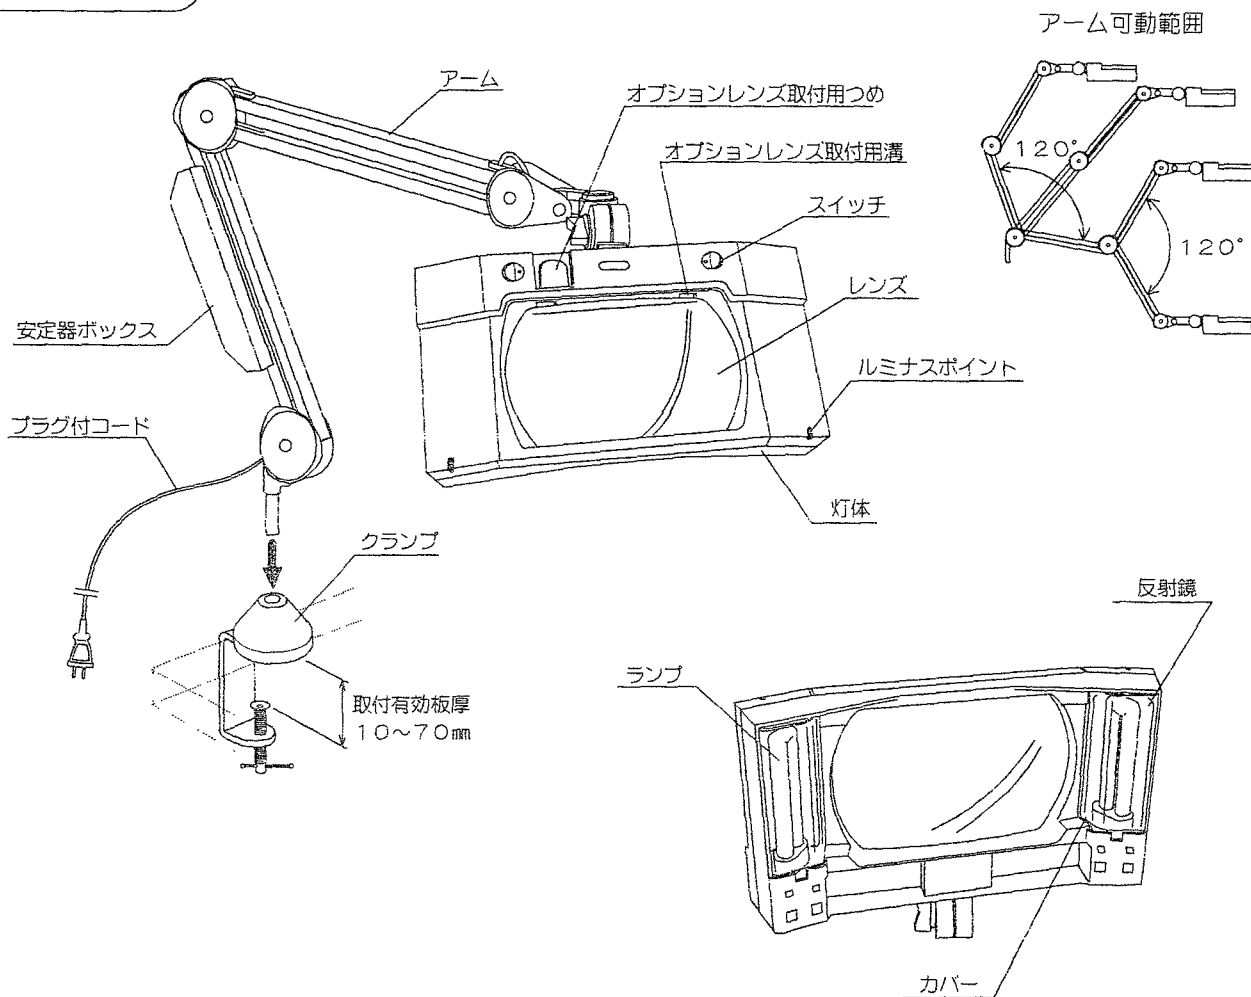


本品の規格及び外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

## 使用上の注意

レンズの集光作用により、  
火災のおそれがあります。


窓際等、直射日光のあたる場所でのご使用は避けてください。  
そのような場所で使用される場合は、ご使用後、付属の保護  
カバーをしっかりとかぶせてください。

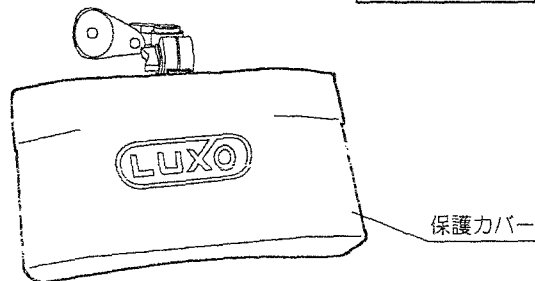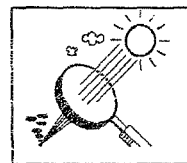

## ランプの交換方法

**⚠ 注意** 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

### ●ランプのはずしかた

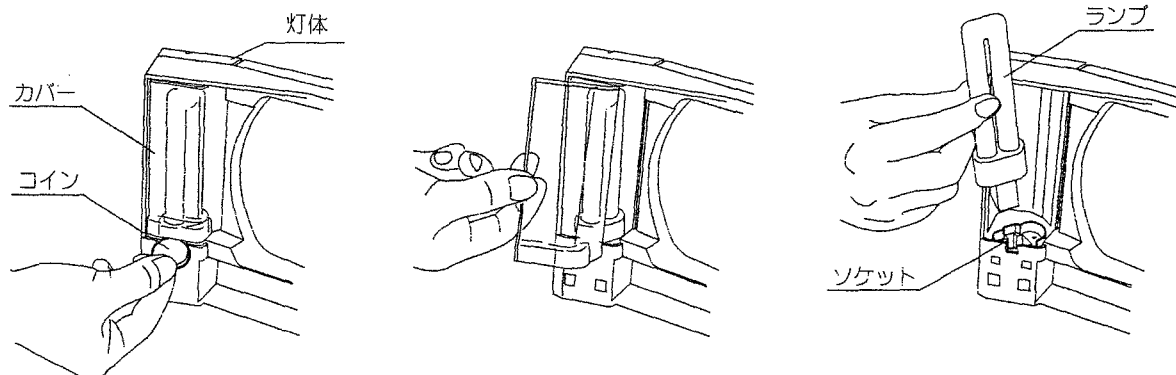

①隙間にコイン等をいれて  
コインを倒すようにして  
カバーをうかせます。

②カバーをはずします。

③ソケットからランプを  
ゆっくりはずします。

### ●ランプの取り付けかた

①ランプをソケットの奥まで確実に差し込みます。


②カバーを灯体に押し込みながらはめ込みます。

ランプ交換は、必ず電源を切って約10分待ってから行ってください。

## オプションの取付方法

レンズを追加することにより、  
拡大率の変更ができます。

※10Dレンズと4Dレンズ及び8Dレンズは  
同時に装着できません。

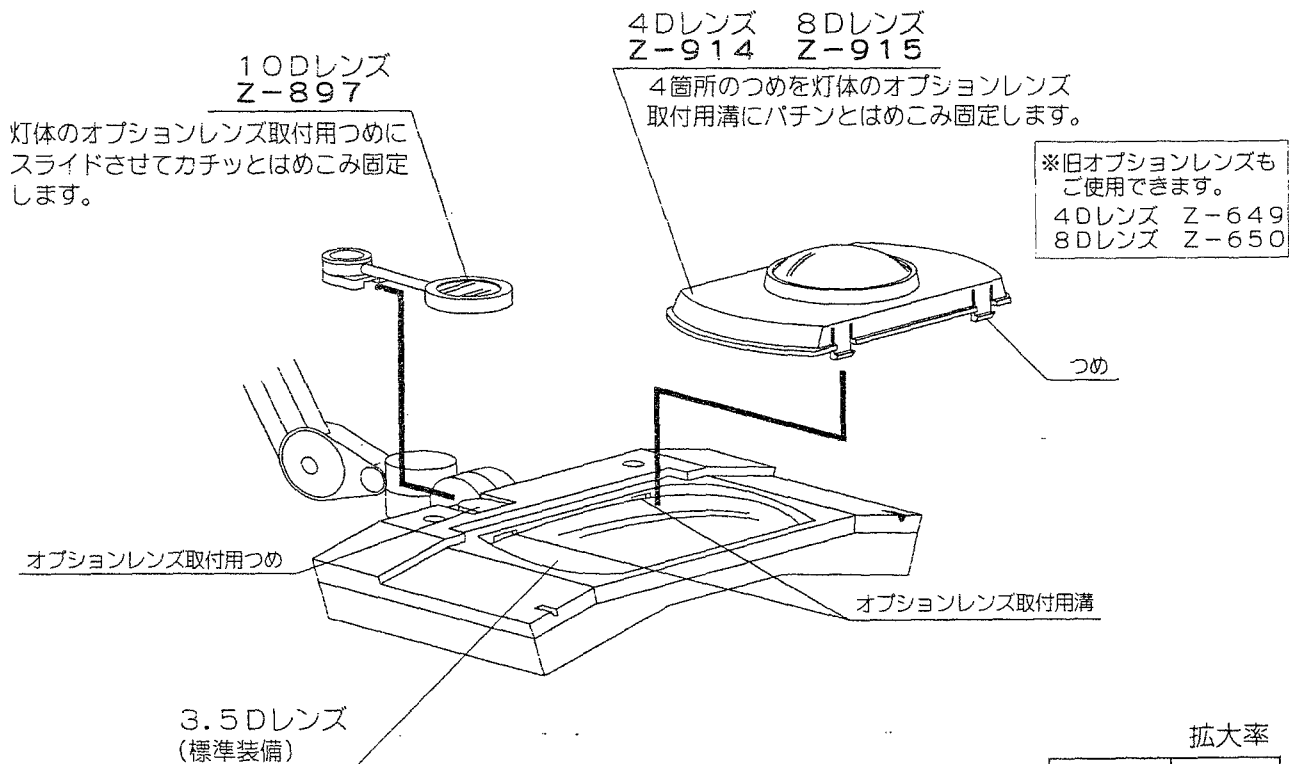

※標準装備レンズ、オプションレンズ共にガラス製です。  
お取扱い時には、落下等による破損に十分注意してください。



| 拡大率      |      |
|----------|------|
| 3.5D     | 185% |
| 3.5D+4D  | 285% |
| 3.5D+8D  | 385% |
| 3.5D+10D | 435% |

## 保守とお手入れ

**⚠ 注意** 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプが切れていないか？
- ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

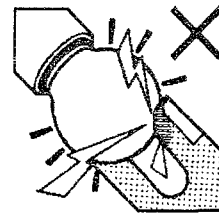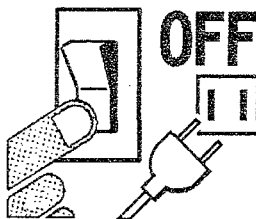

●ランプが寿命になると管端が黒くなったり、点滅をくりかえします。早めにお取り替えください。



●お手入れの際、アームの隙間に手や指をはさまないように注意してください。

●低温時の点灯では、チラツキや点灯の遅れ、照度不足（光束不足）を生じることがありますが、故障ではありません。時間の経過と共に安定器の温度やランプの温度が上昇すれば正常にもどります。

●レンズはガラス製です。レンズの表面の汚れが目立つときは、眼鏡やカメラのレンズクリーナーを使用し、キズがつかない様にやわらかい布などでふき取ってください。

## お願い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行ってください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。

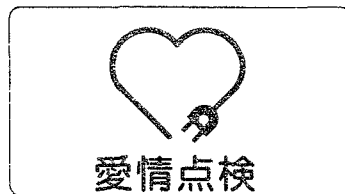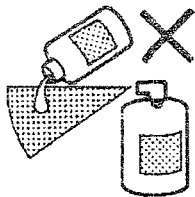

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。