

取扱説明書

Instruction Manual

デジタルノギス

BDC100 BDC150 BDC200 BDC300


このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。
また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。

<ご使用上の注意>

- 本製品を購入後はじめてご使用されるときは、同梱の電池をセットしてご使用ください。
なお付属の電池は機能や性能を確認するためのもので、所定の寿命を満足しない場合があります。なお交換の際は必ず LR44 か LR44H ボタン電池をご使用ください。
- ご使用前に本製品の表面を清潔で乾いた布などで拭いてゴミなどを取り除いてください。
- 本製品のどの部分にも決して電圧をかけないでください。電気系統に影響を与え、故障の恐れがあります。また、電気ペンなどは使用しないでください。
- 長い間本製品を使用しない場合は、電池を本体から外してください。また、保管される際は高温多湿の環境は避けてください。
- 本体に強い衝撃を与えたりしないでください。また水をかけたりしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- 分解、改造は決して行わないでください。故障やケガの恐れがあります。
また、分解や改造を行われた場合は保証対象外となります。

アズワン株式会社

<各部の名称と機能>

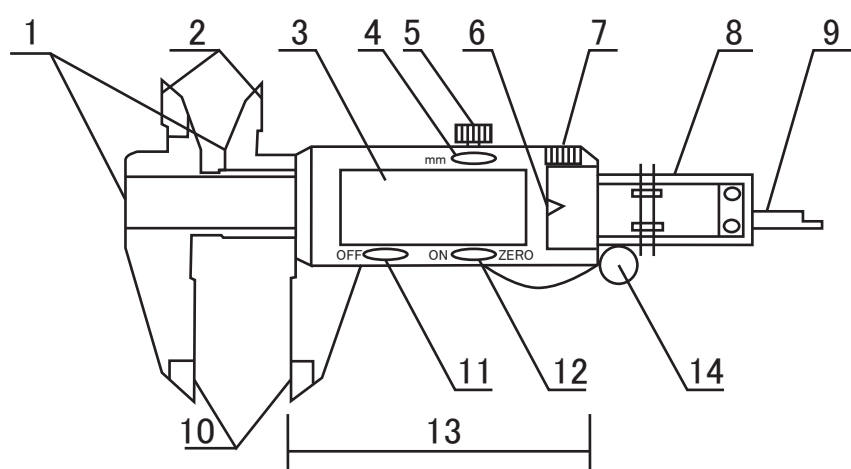

1. 段差測定面
2. 内側用測定面（内側ジョウ）
3. LCD表示部
4. ※使用しません。
5. 止めネジ
6. 電池カバー
7. アウトポートポート
8. 本尺（スケール）
9. デプスバー
10. 外側用測定面（外側ジョウ）
11. 電源 ON/OFF スイッチ
12. 原点設定スイッチ
13. スライダ
14. 指掛け


<電池の入れ方・交換方法>

- ・電池カバーを矢印の向きにスライドさせて開けてください。
 - ・電池をプラス（+）側を表にしてセットしてください。
- ※電池は必ず LR44 か LR44H を使用してください。
- ・カバーを元の位置に戻してください。


<測定方法>

- ・外側用測定面を優しく閉じて接触させ、原点設定スイッチを押して原点を設定して測定を開始します。


<測定方法の例>

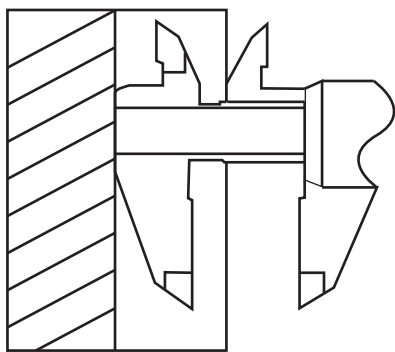


・ 段差測定

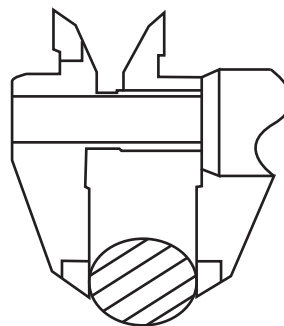

・ 外側測定

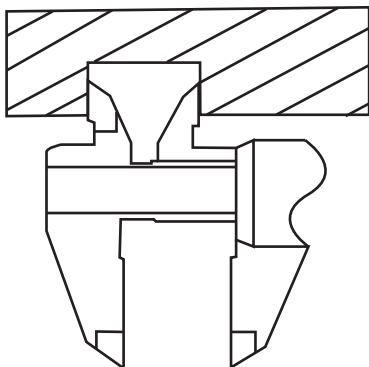

・ 内側測定

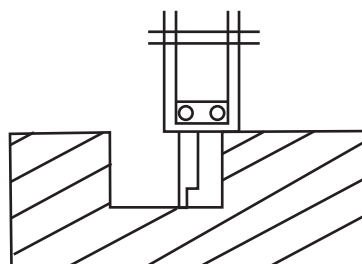

・ 深さ測定

<外部出力>

本製品は別売のデータ転送ケーブルを使用することで、表計算ソフトなどに計測した数値を出力することができます。接続するにはアウトポートのねじを付属のドライバーで外し、ケーブルを接続してください。実際の操作はデータ転送ケーブルに付属の取扱説明書をご参考下さい。

商品名	品番
データ転送ケーブル	4-484-11

<トラブルシューティング>

症状	対策
表示が点滅する	電池を入れ替えてください。
液晶に何も表示されない	電池を入れ替えるか、 電池を入れ直してください。
スライダーを動かしても 数値が固定されている	電池を取り外し、数分放置してから 電池を入れ直してください。

<製品仕様>

	BDC100	BDC150	BDC200	BDC300
測定範囲 (mm)	100	150	200	300
器差 (mm)	±0.03			±0.04
最少表示量	0.01mm			
全長 (mm)	170	236	286	400
外側ジョウ (mm)	30.5	40	50	60
内側ジョウ (mm)	12.5	16.5	19.5	21.5
電源	LR44 または LR44H ボタン電池 ×1 個 (テスト用付属)			
材質	ステンレス			
重量 (g)	200	320	400	750

＜製品保証について＞

保 証 書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品 名	デジタルノギス		
型 式	BDC100, BDC150, BDC200, BDC300		
機 番			
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	様		
ご 住 所	TEL :		
取り扱い店名	担当者印		
住 所	TEL :		

アズワン株式会社

＜保証規定＞

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mail

repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

Made in China
2020 年 8 月 第 2 版作成