

お買い上げ誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**△ 警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

**△ 注意**：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

### 絵文字の意味と例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
(左図の場合は分解禁止)



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。  
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください

## △ 警告



・人体や髪の毛に直接使用しない。  
(けがをする恐れがあります)

## △ 注意



・子供だけで使用したり、幼児の手の届くところで使用しないでください。(けがの原因になります)



・髪の毛の巻き込みに注意してください。  
(けがや髪の毛の損傷の原因になります)



・水をかけたり、水洗いしないでください。  
(故障の原因になります)



・空気の吸引口や吹出口に、指や異物を入れないでください。(けがや故障の原因になります)



・吸引口や吹出口を塞がないでください。  
(故障の原因になります)





・自分で分解したり、修理、改造をしないでください。  
(火災、感電、けがの原因になります)



・フィルターの清掃・交換時は電源を切ってください。(けがや故障の原因になります)

## 各部のなまえ

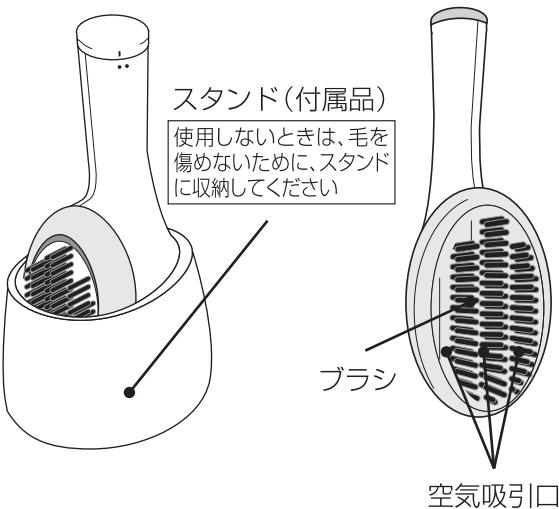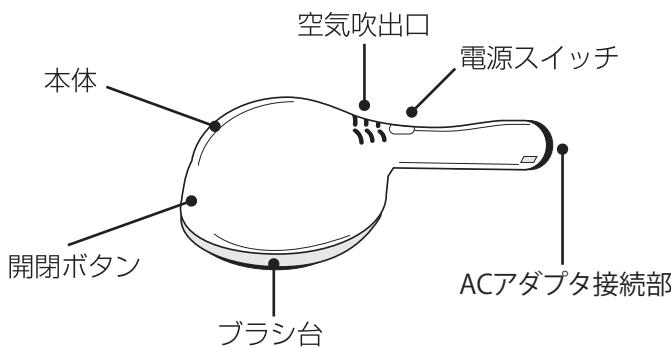

付属品

フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、スタンド、ACアダプタ(コード長2.5m)

## 使いかた

### 1. スイッチを入れる

### 2. 布地を軽くブラッシング


◆ 衣服にブラシをかける要領でご使用ください。



## お手入れ

### 1. スイッチを切る


### 2. 開閉ボタンを押しながら ブラシ台を外す

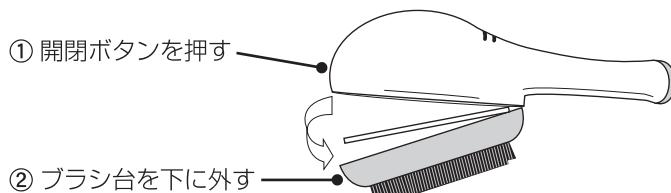

### 5. フィルターを取りつける


### 6. ブラシ台を取りつける

ブラシ台を本体に、「カチッ」と音がするまでしっかりと取り付けて、外れないことを確認してください。

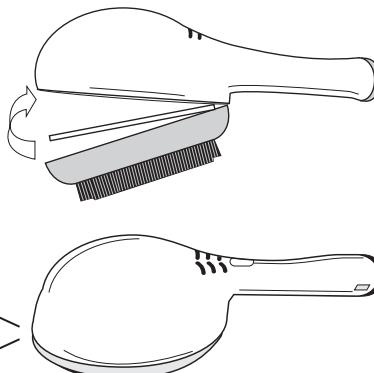

### 3. フィルターを取り出す

### 4. ブラシでフィルターを清掃する

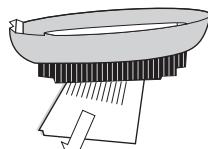

頑固な汚れの場合は、**フィルターを交換する**  
<交換フィルター（別売り）のお求め>

品名	価格
交換用フィルター (品番:2-4213-12)	一袋5枚入り 1,200円(税抜)

### 7. 本体についた汚れを落とす場合には、うすめた中性洗剤を使用し拭き取ってください。

※クレンザー（磨き粉）、有機溶剤（シンナー、トルエン、酢酸等）及び強酸類等の薬品は、使用しないでください。

## 仕様

電源方式	ACアダプタ (AC100V 50/60Hz)
材料	ケース:ABS、毛:ナイロン、フィルター:PP
風量	約0.5m <sup>3</sup> /min
本体大きさ	W85×D103×H243
重量	約300g(スタンド含まず)

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-700-875  
FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル 0120-788-535  
FAX 0120-788-763  
問い合わせ専用E-mail [repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

**アズワン株式会社**