
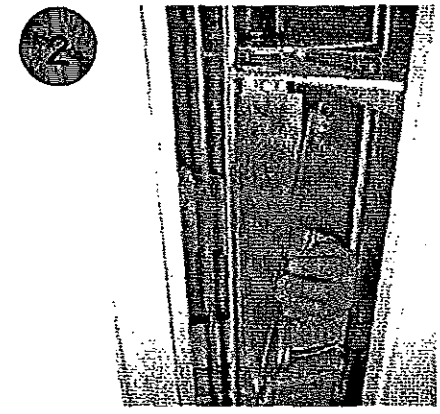


紫外線ランプの交換方法



SSDのメンテナンス

紫外線ランプ15Wの交換方法

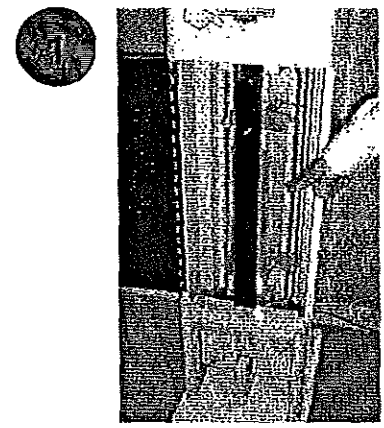

- ・基本的に蛍光灯ランプの交換と同じ要領です。
- ・交換の際は必ず本体の電源を切り、電源コンセントを抜いてから作業を行ってください。
- ・スリッパを本体からすべて抜いた方が作業はしやすくなります。(特に下部ランプ交換の際)

紫外線ランプ6W(2本)の交換方法

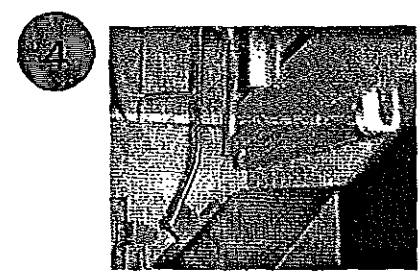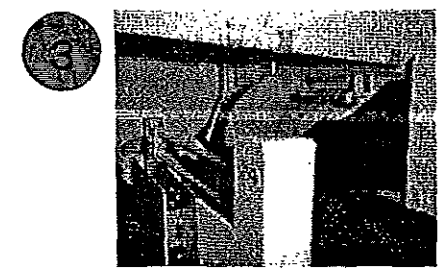

①紫外線ランプを90度左右どちらかに回します。

②紫外線ランプをソケットから外します。

③紫外線ランプをソケットに入れます。

④紫外線ランプを90度左右どちらかに回します。

カチッと紫外線ランプがはまり、前後・上下・左右に動かしても外れず(前後は多少ガタ付きがあり、ランプが前後に動きます)、本体電源を入れても紫外線ランプが点灯しない場合はしっかりはまっていないのでやり直して下さい。

* 紫外線ランプ6Wは左右に1本ずつあります。