

DST錠使用説明書

2-7742-01
2-7743-01
2-7762-0(〜03)

◎使用する方式を決めます。

- 自由変換式；施錠時任意の暗証番号を入力して使用する。
- 固定式；暗証番号を再登録するまで同じ番号を使用する。

◎使用する方式に切り換えます。

固定式で使用している場合の切り換え又は再登録は必ず使用中の暗証番号を表示してから次の操作をして下さい。

自由変換式	固定式 (再登録も同じ)
①表面ツマミが OPEN 位置にあることを確認 ②裏側切り換え部 A の溝を硬貨等で横にして自由変換・設定位置にあわせる	①表面ツマミが OPEN 位置にあることを確認 ②裏側切り換え部 A の溝を硬貨等で横にして自由変換・設定位置にあわせる ③ダイヤルを回転させて暗証番号を設定する ④裏側切り換え部 A の溝を硬貨等で縦にして固定位置にあわせる

◎施錠・解錠のしかた

自由変換式	固定式 (再登録も同じ)
錠施 ①表面ツマミを OPEN 位置にして任意の暗証番号に合わせる ②ツマミを CLOSE 位置まで回転して施錠 ③ダイヤルを暗証番号以外の数字にして施錠完了 解錠 ①暗証番号を合わせてツマミを OPEN 位置にすると解錠出来ます ②解錠後は暗証番号以外の数字にして下さい	錠施 ①表面ツマミを OPEN 位置にして設定している固定暗証番号に合わせる ②ツマミを CLOSE 位置まで回転して施錠 ③ダイヤルを暗証番号以外の数字にして施錠完了 解錠 ①暗証番号を合わせてツマミを OPEN 位置にすると解錠出来ます ②解錠後は暗証番号以外の数字にして下さい


注意 ダイヤル数字は必ず線上に合わせて使用して下さい。ずれた場合は施・解錠出来ない事があります。

◎暗証番号の検索

- ①本体表面錠前穴に鍵を差込み右に 90° 廻して下さい
- ②各ダイヤルを順次カチッと音がして止るまで軽く上方向に回転して暗証番号を表示して下さい
- ③4桁の検索が終わりましたら鍵を元の位置に戻して抜いてください
- ④ツマミを OPEN 位置にして解錠する



自由変換式

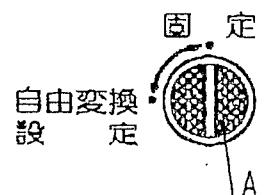

固定式

★出荷時は自由変換の【0000】番に設定しております、任意の暗証番号を設定してご使用下さい