

取扱説明書

Instruction Manual

navis^{*}

ナビエアータオル

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますよう御願い申し上げます。

また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

目 次

安全上のご注意	P. 1
付属品	P. 1
各部名称	P. 2
設置方法	P. 2～3
使用方法（試運転）	P. 4
日常のお手入れ	P. 4
製品仕様	P. 5
製品保証	P. 5

安全上のご注意

⚠警告

- 使用環境温度が10～40℃の場所でご使用ください。
- 直射日光が当たる場所や、風呂場など直接水がかかる恐れのある場所に設置しないでください。
- 結露が生じる場所に設置しないでください。
- 可燃性ガスや腐食性ガスなどが漏れる場所には設置しないでください。
- 送風口や吸い込み口を塞がないでください。火傷や故障の原因になります。
- スイッチカバーを開く場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグやスイッチは濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。
- 電源プラグや電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。
- 水受け皿を外したまま使用しないでください。水漏れし、感電や怪我をする恐れがあります。
- お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いて行ってください。
- 絶対に分解したり改造したりしないでください。
- 運転中に異常な音や振動、異臭がする場合は、直ちに使用を中止してください。
- 定格100Vの電源電圧で単独使用（専用コンセント）してください。製品の故障や発熱による火災など事故の原因になります。


⚠注意

- 本製品を目的以外の用途で使用しないでください。破損や怪我をする恐れがあります。
- 本製品にぶら下がったり、物を載せたりしないでください。
- 壁や鏡などから100mm以上離れた平滑で垂直な面に設置してください。
- ドアが当たる場所や、人がぶつかりやすい場所には設置しないでください。

付属品

5×30mmスクリューネジ	5本
壁面固定用アンカー	5本
六角レンチ	1本
取扱説明書	1部

各部名称

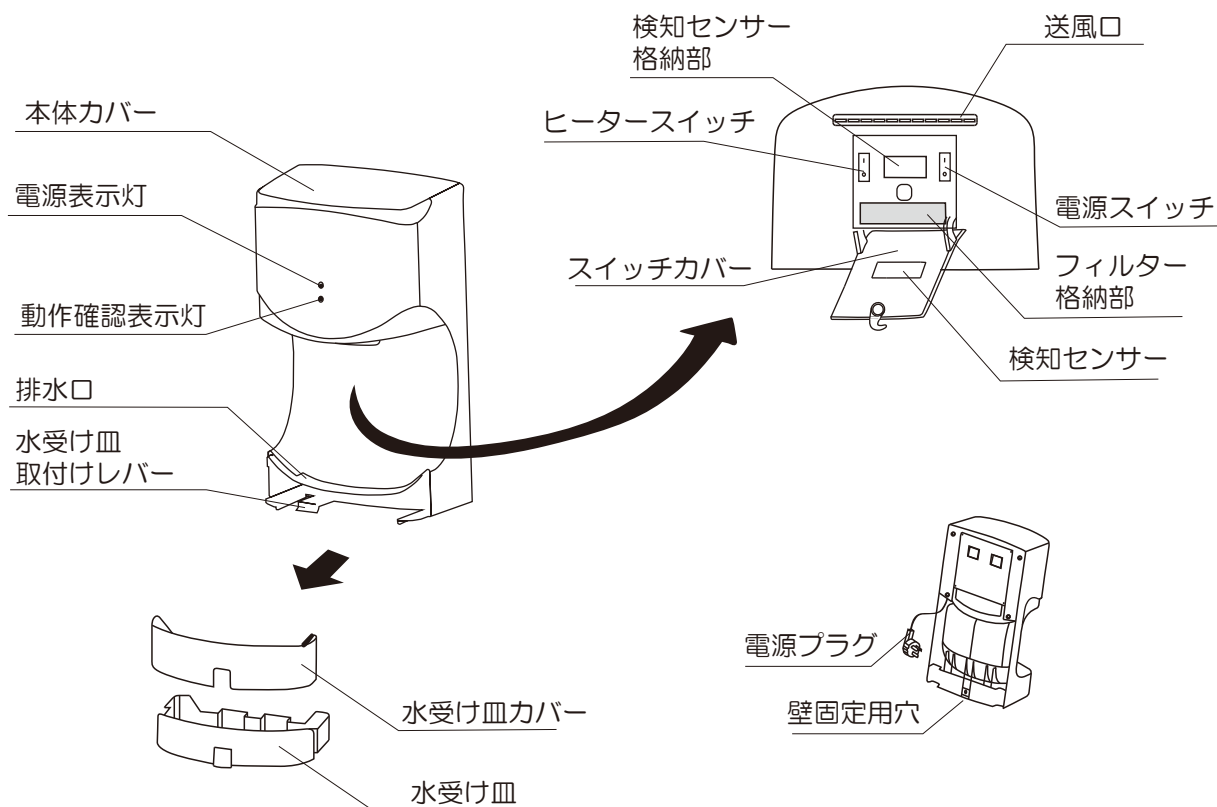


設置方法

《金属ボードの設置》

- ① 本体のスイッチカバーを付属の六角レンチで開け、フィルターの下にあるネジをお手持ちのプラスドライバーで緩め、本体から金属ボードを取り外します。
- ② 本体から取り外した金属ボードを、付属のスクリーネジ（4本）とアンカー（4本）を使って、強度が十分ある平らな壁面に固定します。このとき、本体の周囲100mm以内に壁や鏡などの障害物が無いことを確認してください。


※壁面に設置するには、まず本体の裏側に付いている黒色の金属ボードから取り付けます。

※アンカーは、石膏ボードやタイルなど取り付ける壁面の種類によってご使用ください。

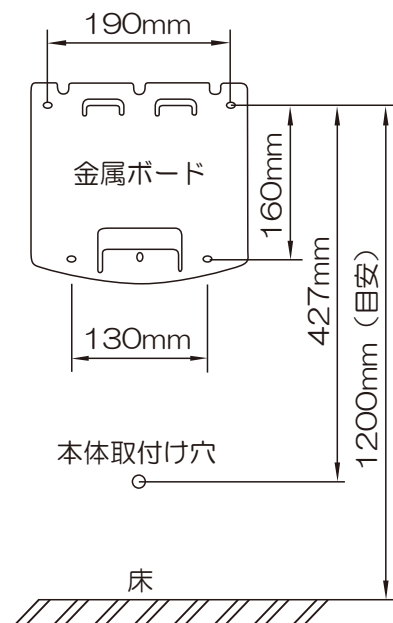


《本体の設置》


- ①まず、本体から水受け皿を取り外し、本体にある壁固定用穴を露出させます。このとき、水受け皿の取り外しは、水受け皿取付けレバーを少し引き下げて行ってください。

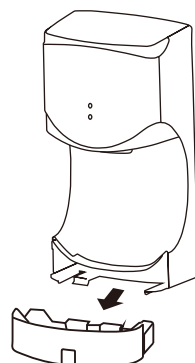


- ②壁に取り付けられた金属ボードに、本体を上から引っ掛けるように取り付けます。

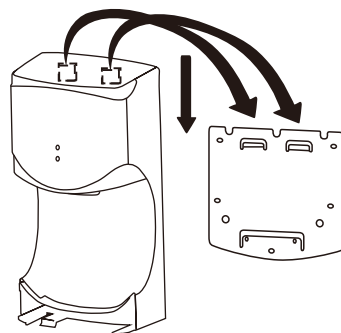


- ③本体のスイッチカバーを開け、フィルターを外し、《金属ボードの設置》①で外したネジで本体と金属ボードを固定します。

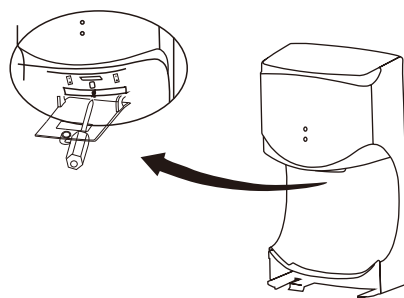

- ④本体の壁固定用穴と壁面を、付属のスクリューネジ（1本）とアンカー（1本）で固定します。

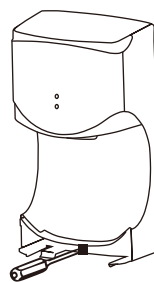

- ⑤水受け皿とフィルターをそれぞれ本体にセットし、スイッチカバーを閉めて六角レンチで固定します。

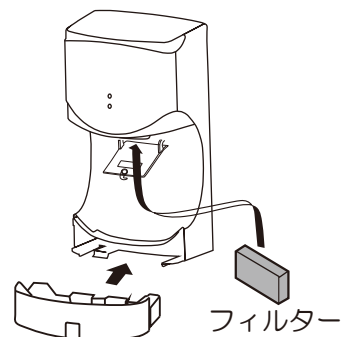

使用方法（試運転）

- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②付属の六角レンチを使ってスイッチカバーを開け、電源スイッチを入れます。電源スイッチを入れますと、動作確認表示灯が点灯（黄色）し、検知センサーの感度調整が始まりますので、検知センサーに指がかからないよう注意しながらスイッチカバーを即座に閉じてください。
- ③動作確認表示灯は、点灯してから3～4秒で消灯します。消灯しましたら感度調整は終了し、電源表示灯が点灯（赤色）して待機状態になります。
- ④検知センサーから9～15cm下方に手を抜き差しして、正常に送風されるか確認してください。
- ⑤次に、ヒータースイッチを入れて、正常に温風が送風されるか確認してください。

※待機状態時は、電源表示灯が赤色に点灯しています。

※手の乾き具合は、室温や湿度、濡れ具合などにより変化します。

※火傷の恐れがありますので、連続して長時間ご使用になることは避けてください。

日常のお手入れ

※作業をする際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて行ってください。


《フィルターのお手入れ》（1ヶ月に1～2回）

- ①付属の六角レンチを使って、スイッチカバーを外します。
- ②フィルターを抜き取り、掃除機またはエアガンで埃を除去してください。
- ③フィルターを本体に取付け、スイッチカバーを元のとおりに閉めます。

※水洗いをするとうフィルターの抗菌作用が損なわれる場合があります。

《水受け皿のお手入れ》

- ①本体の水受け皿取付けレバーを少し引き下げて、本体から水受け皿を取り外してください。
- ②溜まった水を捨てた後は、本体の元の位置に水受け皿を戻してください。

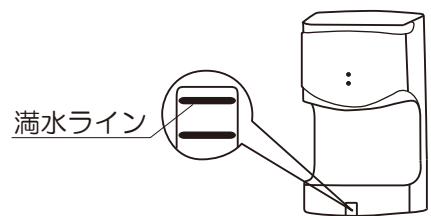

※水が満水ラインにいたるまでに水を捨ててください。

満水ラインにいらなくても、汚れの原因になりますので、1～2週間を目途に水を捨ててください。

※汚れがひどい場合は、中性洗剤で水洗いして、よく乾かしてください。

《本体カバー》

乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた中性洗剤を硬く絞った布で拭いてください。酸性やアルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナー、たわしなどは使用しないでください。

製品仕様

品番	8-5911-01
型番	AS2631
本体サイズ	W250×D167×H488mm
センサー検知距離	90～150mm
風速	105m/s
ヒーター容量	800W
防水クラス	IPX4（生活防水クラス）
消費電力	1400W
電源	AC100V 50/60Hz
本体重量	4.8kg

MADE IN CHINA

製品保証

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

2013年11月 初版作成