


取扱説明書

最高最低温度計


NTS-888 (Code:6-7161-01)

この度は、当製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの説明書をお読みください。

外観図

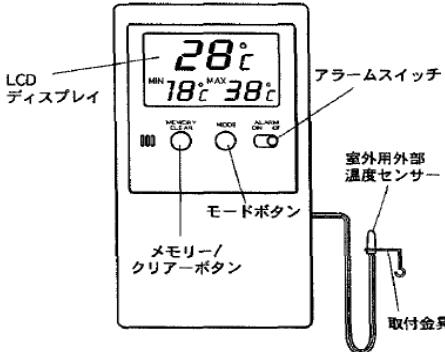

(正面)

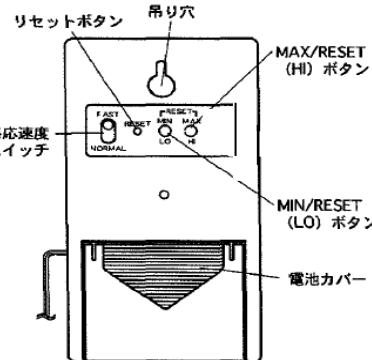

(裏面)

仕様


使用可能気温	室内: -5°C~50°C 室外: -40°C~50°C	電池	単3電池 1個
コード長	3m	本体寸法	110×70×19mm
表示温度分解能	1°C	本体重量	82g(電池含まず)

△ご注意

- 本製品の清掃には、薬品を使用しないでください。水又は中性洗剤を使用してください。
- 規定の電池以外は使用しないでください。電池交換は全て同時にに行ってください。
- 本製品を分解・改造などしないでください。故障の原因となります。
- 極度の高温・低温となる場所への設置は避けてください。

使用・セット方法

<ディスプレイ表示>

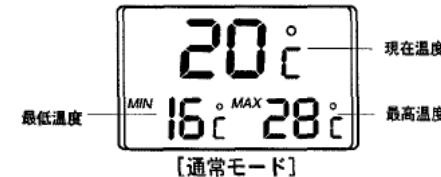

<ディスプレイ表示>

- モードボタンを押し、アラーム設定モードにします。
 - HIボタンで最高温度、LOボタンで最低温度を設定します。
 - 再びモードボタンを押し、通常モードに戻します。
アラームスイッチをオンにすると設定完了です。
- * 設定された温度範囲を超えるとアラームが鳴ります。
いずれかのボタンを押すとアラームは止まります。

<感応速度>

裏面感応速度スイッチにより、感応速度をFAST(速い)とNORMAL(通常)に切替可能です。

<室内温度と室外温度の切替>

センサーのジャックを差し込むと室外温度を表示、ジャックを抜くと室内温度を表示します。

<電池交換>

使用電池 単3電池 1個

* 使用後の電池は環境に悪影響を及ぼす恐れがあります、既定の廃棄方法に従い廃棄してください。

保証規定

- 弊社商品を、当製品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で、使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合は、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送時は落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品・付属部品の交換。
 - ・本保証者の手印を打足した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の表示がない場合。
- ここで「書き込み」とは、納入品全体の保証を意味するもので、納入品の故障により修理される場合は、ご容赦頂けます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有效です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。

品名	最高最低温度計
品番	6-7161-01
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

AS ONE アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは

カスタマーサポートセンター

TEL 0120-700-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間:午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません