

品名：ナビクリーンⅡ、ナビクリーンJr. 共通









お買いあげありがとうございます。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために、
この『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために、この『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。

安全上のご注意

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害
を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ずお守りください。

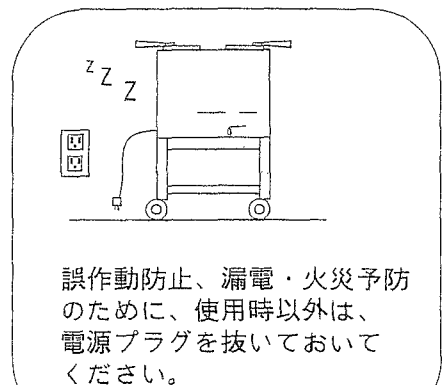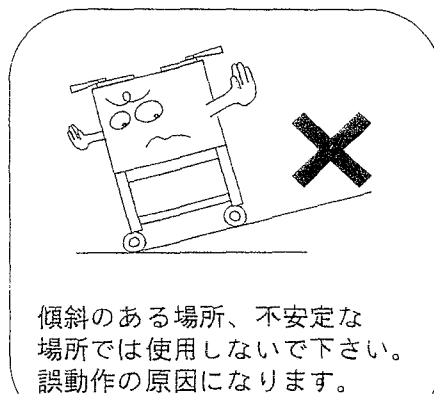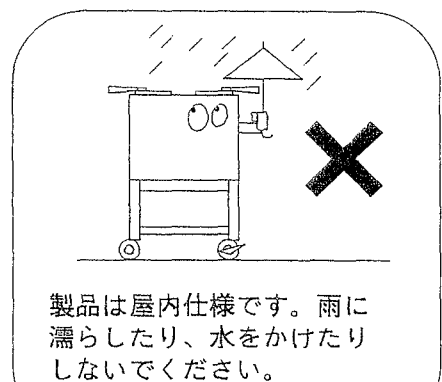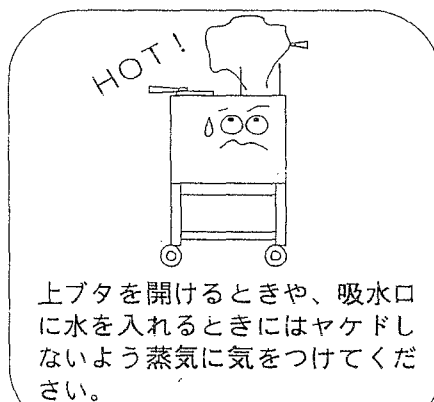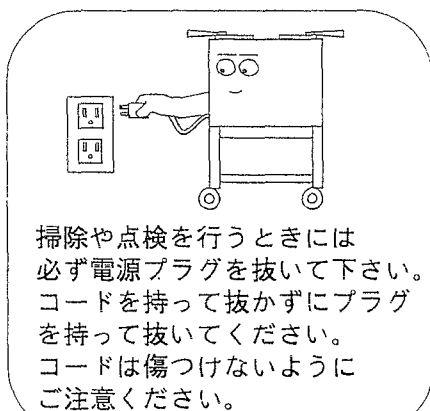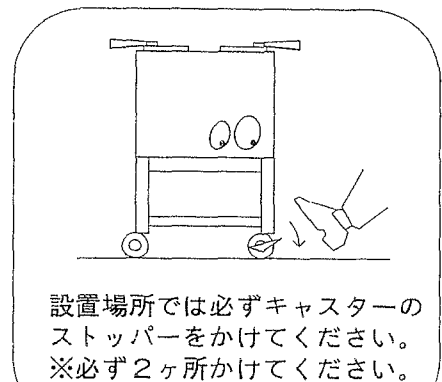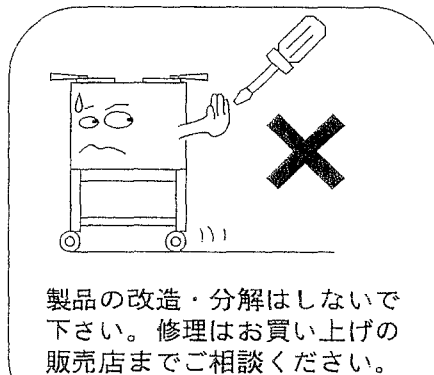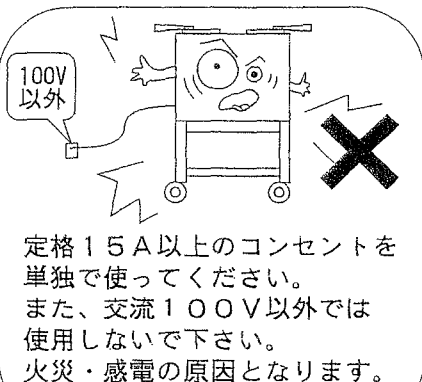

各部名称

ナビクリーンII

上フタ

給水口
(注:熱くなります)

開閉用ハンドル

移動用取手

排水パイプフタ

水量計兼排水パイプ

操作パネル


漏電ブレーカー

ナビクリーンJr.

おしほりバスケット(別売)
※ナビクリーンIIには2個
ナビクリーンJr.には1個
入れることができます。

操作パネルの名称と働き

保温したい温度を
選んでください。

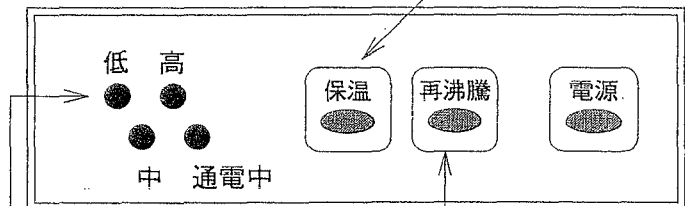

高・・・約70℃


中・・・約60℃

低・・・約50℃が目安です。


再び温度を上げるときに
押してください。

おしほりケース
※ナビクリーンIIには4個
ナビクリーンJr.には2個付属

移動の時には
移動用の取手
を持ってくだ
さい。

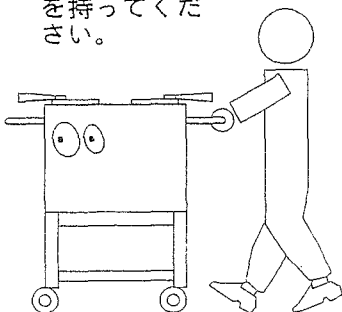


本体を持ち上げる
ときは左右の黒い
持ち手を使って
下さい。

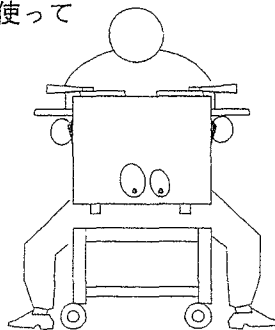


使用方法

①製品を設置します。


専用台車に載せてください。
製品のアジャスターと
台車の穴位置を合わせて
下さい。
本体を持ち上げる
ときは左右の黒い
持ち手を使って
下さい。

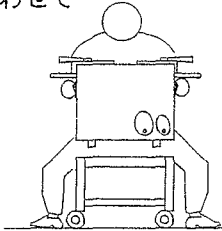

テーブルの上で使うときは
アジャスターで水平になる
ようにしてください。

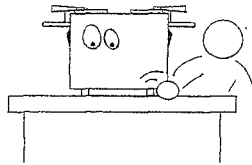


②タオルを入れます。

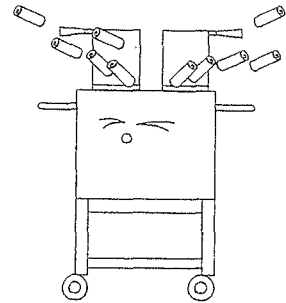


④電源を入れます。

電源プラグをコンセントに差込み、
電源スイッチを入れてください。

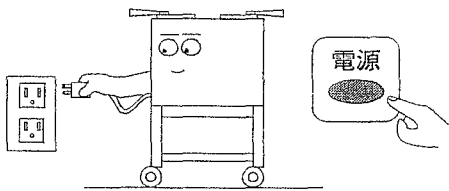

③お水を入れます。



上部給水口から入れてください。
側面の水量計を見ながら入れて、
あふれないように注意してください。
少ないと使用時に警報ブザーが
なります。

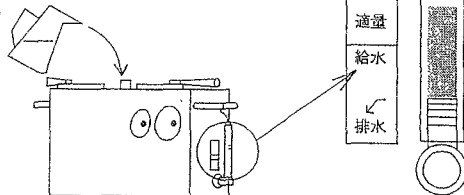

※あたたかい
おしぼりを
早く作りたい
ときは水量を
少なめに入れて
ください。
(適量以上
入れて下さい。)


⑤温度を設定します。

保温キーを押して、保温温度を
設定してください。
お湯の温度は85℃まで上昇し、
30分間その温度で安定します。
このときタオルに蒸気を与えます。
低・・・50℃
中・・・60℃
高・・・70℃が目安です。
その後 設定した温度まで下がり
その温度で保温を行います。

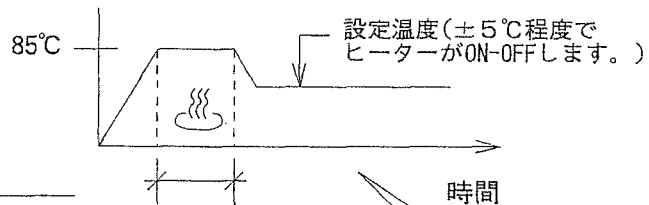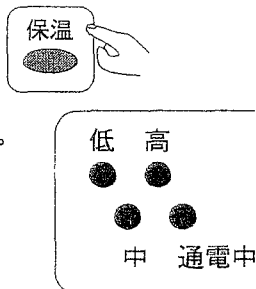

タオル蒸し
時間30分

時間

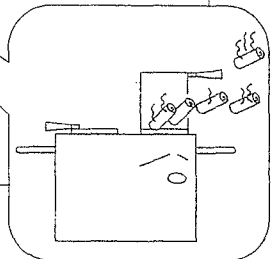


※再び温度を上げるときは

再沸騰キーを押してください。
再び85℃まで上昇し30分間
タオルを蒸します。




※ブザーが鳴った時は

水槽内の水が最低水量になりました。
ランプが点滅し、警報ブザーが鳴ります。
電源キーを押して電源を切り、水を補給
してください。
給水後、再使用するときは
電源キーを押してください。

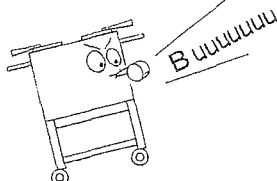


⑥作業が終了したら

電源を切り、電源コンセントも
抜いてください。
水槽内の水が冷えたことを
確認してから側面の排水口
から水を抜いてください。

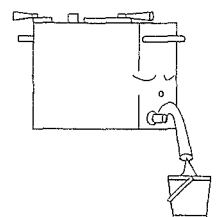


末永くお使いいただくために。


このたびは弊社製品をご選定いただきましてありがとうございます。
末永く、トラブル無くご使用いただくために下記の事項をお守り
ください。また、使用される方が変わったときはこの取扱説明書も
一緒にお渡しくださいますようお願いいたします。

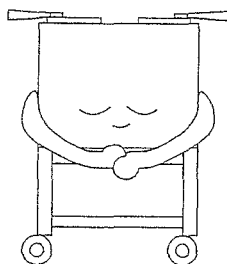


お買い上げ
ありがとうございます。

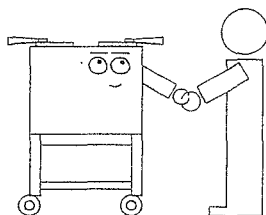

製品には使用管理者をおき、
購入日、購入販売店、など
をひかえておいてください。
また保証書は必ず保管して
ください。

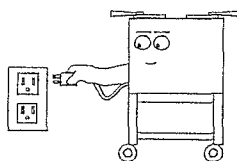


使用後は電源を抜き、
清掃を行ってください。
水洗いでかまいませんが
時々中性洗剤を使って
槽内を洗ってください。
その後は水でよく洗剤を
洗い流してください。

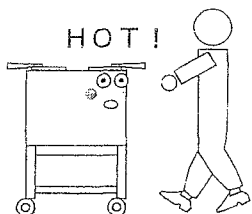


蒸しタオルを使っているときの
手・指はやわらかくなっています。
本体の金属部分に触るときは
ご注意ください。
また熱くなっている部分があり
ますので、ご注意ください。

電源プラグは時々抜いて
形状が変形していないか
ホコリで汚れていないか
確認してください。
電気トラブルの元になります。


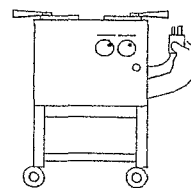


蒸しタオルは Tongue で取り出して
ください。本体金属部分は
熱くなっていることが
ありますので
直接ふれないで下さい。

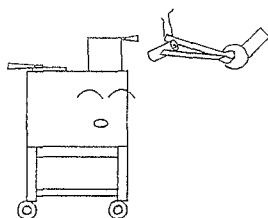

槽内には水垢がたまります。
1週間に一度は水を抜き、
槽内の清掃をしてください。
そのときタワシなどで
こすって傷をつけないでください。

槽内の汚れは
主にお湯による湯垢です。
市販の電気ポット掃除剤
をご使用ください。

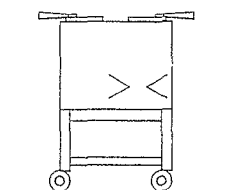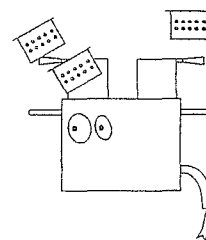

製品が動かない時、
いつもと異なる状態の時、
異音がする時などは

使用を止め、購入した販売店
もしくは下記のカスタマー
相談センターまでご相談ください。

2002年6月 第一版作成

■商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-711-875

FAX 0120-711-763

e-mail a@so.as-1.co.jp

●受け付け時間：午前9時～12時、
午後1時～5時30分
●土・日・祝日および弊社休業日は
ご利用できません。