

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されており、万が一保証期間内に保証規定(1)に基づく正常な使用状態で故障の際は保証規定により修理いたします。

品名	防水デジタル温度計
型式	WT-100 機番
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL.
取扱店名	担当者印
住所	TEL.

保証規定

- (1) 弊社商品も、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び仕様条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送等による落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、盗難等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車間・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL: <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

2014年4月3版

メンテナンス

⚠ 警告

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本器を分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。

電池の交換のとき、濡れた手で本体内部をさわらないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。

アルコールやシンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は絶対に使用しないでください。

1.特長


- IPX6規格に準拠した防水構造です。
- 測定値のホールドと最高・最低温度の測定が可能です。
- オートパワーオフ機能付です。(60分、解除可)
- 用途に応じて複数のセンサが選択可能です。(オプション)

防水デジタル温度計 WT-100

取扱説明書

2379901

2.各部の名称

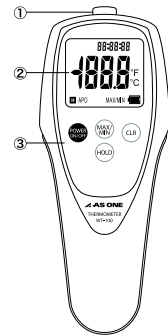

ボタン	機能
POWER ON/OFF	電源のON/OFFを行う。
MAX/MIN	MAX/MINデータの表示を行う。
CLR	データのクリアを行う。
HOLD	測定データを保持する。

① センサ取付コネクタ
① センサ取付の際は凹凸を合わせてしっかりとネジを締めて下さい。位置が正しく合っていないと機器の破損の恐れがあります。

② データ表示部
③ 操作ボタン

主な画面のマーク

表示	機能
H	データホールドの間、点灯する。
APO	オートパワーオフ機能が有効の時、点灯する。
MAX/MIN	MAX/MINデータを参照している間、点灯する。
BATTERY	バッテリーの残容量を表示する。

はじめに

この度は弊社の防水デジタル温度計をお求めいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

安全にご使用いただくために

本器を安全に、末永くご使用いただくために、以下の事項をお守りください。本文中の⚠[危険]は、使用者が感電事故等を起こす可能性を避けるための記号です。

また、⚠(警告)は、本器を長期間にわたって損傷を防ぎ良好な状態でご使用いただくための記号です。

⚠ 危険

感電事故防止のため、電圧が印加されている線路または回路上の部品等の温度測定には本器を使用しないでください。

⚠ 危険

損傷や火災事故防止のため、電子レンジなど、マイクロ波加熱炉での温度測定は絶対に行わないでください。

⚠ 危険

電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一、飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。

また、使用済の電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。

備 考

冬期間の室外での使用は、本体の温度低下により応答速度が遅くなることがあります。

暖房器具などの周辺でのご使用は、本体のプラスチック部の変形・故障の原因になったり、電池の消耗が常温での使用に比べて早くなります。

3.仕様

センサタイプ	サーミスター
LCD表示範囲	－40～＋250℃
分解能	－19.9～＋199.9℃:0.1℃ 左記以外:1℃
測定精度	－40～＋199.9℃:±(0.2℃) (本体) ±200～＋250℃:±(1.0℃)
使用温湿度	0～＋50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	0～＋60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4乾電池×2本
電池寿命	1000時間(アルカリ電池、プザー使用無し)
オートパワーオフ機能	あり(60分、解除可)
寸法	70.0(W)×175.0(H)×40.0(D)mm
重量	約150g(本体のみ、電池含む)
付属品	防水センサ(標準センサ)、取扱説明書

センサ仕様

	細径センサ	標準センサ	表面センサ
測定範囲	－40～250℃	－40～250℃	－40～250℃
測 定	100.1～150.0℃	±1.4℃	±1.6℃
精 度	150.1～199.9℃	±2.3℃	±2.8℃
精 度	200～220℃	±2.5℃	±2.8℃
精 度	221～240℃	±3.0℃	±3.2℃
精 度	241～250℃	±4.0℃	±4.2℃
温度センサ素子	サーミスタ		
センササイズ	φ2×150mm	φ3×150mm	φ16×100mm
防水性	IPX7準拠		

⚠ 危険

直射日光のあたる場所でのご使用、夏期の車内での放置はやめてください。

極端な温度変化のある環境でのご使用は、結露の原因になりますので、注意してください。

センサコードの使用について

⚠ 危険

センサの故障(断線)の原因になりますので、コードを強く引っ張ったり、コードの上に重い物を置かないでください。

センサについて

⚠ 危険

冷凍した食肉など、堅い固形物の測定るとき、無理にセンサを押し込んだり、余分な力をかけないでください。センサが曲がったり、折れて怪我をしないように注意してください。

センサのステンレス部先端は、固形物に刺し込んで測定するために尖っています。使用しないときは、必ず付属の保護キャップをはめて保存してください。

⚠ 警告

センサのステンレス部以外には水や蒸気等につけてご使用されるとセンサ内部に浸透し、故障の原因となります。

⚠ 警告

センサを測定対象物に刺した状態で高温を長時間にわたって測定したとき、センサ先端の感温部の周辺が熱くなることがあります。また、温度の計測範囲はセンサのみに適用されます。グリッパやケーブル類は、特に表記がない限り70℃以上の温度下で使用しないでください。

防水について

⚠ 警告

本体は防水構造なので濡れた手での使用や水洗いする事はできませんが、水に浸すような使用はおやめください。故障の原因となります。

4.電池の挿入

電池は単4乾電池2本をご用意ください。まず本体を裏返し本体裏にある電池蓋のネジ3本をドライバー等で外します。本体から電池蓋を外し、新しい電池を極性に注意して装着して下さい。電池装着後は電池蓋を元に戻し、3本のネジをもとの通りにしっかりと締め直してください。

電池交換後は時計をはじめとする設定がクリアされてしまいますので、新たに設定をしておいてください。

長期間本器を使用しない場合は本体から電池を取り外してください、液漏れの原因となります。

5.電源のON/OFF

(1)電源ON

POWER ON/OFF ボタンを押すと、電源がONします。ここでLCD表示が全点灯し表示のチェックができます。(ボタンを押し続ける事によりLCD表示の全点灯時間を延長する事ができます)

(2)電源OFF

POWER ON/OFF ボタンを押すと、電源がOFFします。

6.測定機能

センサを測定物に当てて温度測定を行います。測定した温度はデータ表示部に表示されます。

(1) ホールド表示


測定値を一時的に保持する事ができます。表示を読み取る時等に便利です。

(HOLD) ボタンを押すとデータ表示部に **H** が点灯し、測定した温度をデータ表示部に保持する事ができます。もう一度ボタンを押すと、データ表示部の **H** が消灯し保持状態が解除されます。

(2) MAX/MIN表示

電源投入後から測定した温度の最大値と最小値を表示する事ができます。

(MAX/MIN) ボタンを押すとデータ表示部に MAX/MIN が点灯し下記の様に最大値と最小値を表示する事ができます。もう一度ボタンを押すと、データ表示部の MAX/MIN が消灯し通常の温度測定状態に戻ります。また何もせずに5秒経過しても通常の温度測定状態に戻ります。

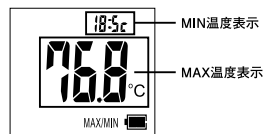


(CLR) ボタンを押すと表示されているMAX/MINのデータがクリアされ「—」表示となり3秒間経過後に通常の温度測定状態に戻ります。


7.その他の機能

(1) オートパワーオフ機能

オートパワーオフ機能が有効の場合は何も操作しない状態で60分経つと、自動的に電源をOFFします。

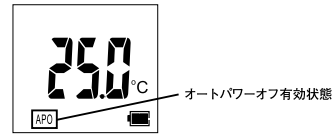


(POWER/OFF) **(HOLD)** 電源OFFの状態から、「[POWER]ボタンと[HOLD]ボタンを同時押しするとオートパワーオフ機能を無効にする事ができます。

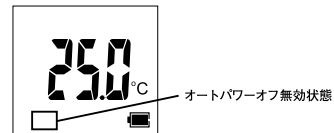


(2) オーバーフロー表示

測定表示範囲を超えた場合、以下のメッセージを表示します。



-40℃を下回った場合



+250℃を超えた場合

(3) バッテリー残量表示

バッテリーの残量に応じて表示が変化し、おおよかな稼働時間を判断する事ができます。

(電池満タンのアイコン) 状態1：バッテリー残量が十分な状態。


(電池半分のアイコン) 状態2：バッテリー残量が少ない状態。

(電池空のアイコン) 状態3：バッテリーの交換が必要な状態。

(4) 校正モード

センサ部の故障や測定種別に応じてセンサのみを交換した場合、校正を実施する事により保証された測定精度を保つ事ができます。(予め温度計本体に添付されていたセンサについては校正の必要はありません)

センサの校正値についてはセンサのグリップ部分に記載されています。

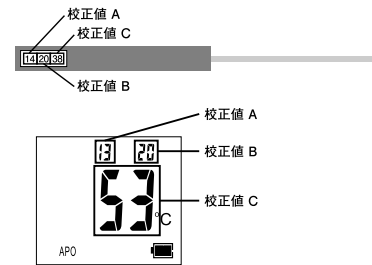

(POWER/OFF) **(CLR)** 電源OFFの状態から、「[POWER]ボタンと[CLR]ボタンを約3秒間同時押しすると校正モードに入ります。

(MAX/MIN) **(HOLD)** ボタンを押す事で点滅している箇所の校正値を設定する事ができます。ボタンを長押しする事で設定値を早送りする事ができます。


(CLR) ボタンを押す毎に設定する箇所を【校正値A】⇒【校正値B】⇒【校正値C】に移動する事ができます。【校正値C】の次は【校正値A】に移動します。選択されている項目は点滅しています。

(POWER/OFF) 全ての校正値入力完了した後「[POWER]ボタンを押すと、校正モードが終了し通常の温度測定モードとなります。

ゴムパッキンに関するご注意

防水用のゴムパッキンは、洗剤、油などの付着や時間の経過と共に硬化やひび割れ、緩み等が発生致します。交換用部品(別売)を用意しておりますので2年毎を目安に定期的に交換する事をお勧め致します。

また2年間の経過してなくても、硬化、ひび割れ、緩み等を確認されましたらお早目に交換をお願い致します。そのままご使用されますと、防水性能に支障をきたす恐れがございます。

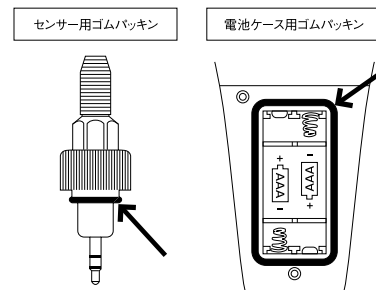

お問い合わせは、販売店もしくは弊社カスタマー相談センターまでお願い致します。