

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されおりますが、万一保証期間内に保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は保証規定により修理いたします。

品名	ウェーブクリータイマー
型式	DT-01
機番	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL.
取扱店名	担当者印
住所	TEL.

保証規定

(1)当社商品は、当該商品の取扱説明書規定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品に付記された使用目的から導かれる通常の使用方法及び仕様条件の下で正常使用される場合に限り、お買い上げの日より1年間無償修理いたします。

(2)次の場合は、保証期間をもとより修理とさせていただきます。

- ・誤使用、不当な修理、改造による故障。
- ・火災、天火、異常電圧、公害、灾害等の外部原因による故障。
- ・接続している他の機器の原因による故障。
- ・電子部品による故障。
- ・消耗品、付属部品の交換。
- ・本保証書の記入を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の表示が誤りの場合。
- (3)ここでいう保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により説明書に記載された修理は、ご容赦頂けます。
- (4)本保証書は日本国内においてのみ有效です。

アズワン株式会社
カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル **0120-700-875**
FAX 0120-700-763
問い合わせ専用URL:<http://help-as-1.co.jp/q>
受付時間: 午前9時~午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

2012年9月3版

1.特長

本器は、最大20セットまでのさまざまな組み合わせのプログラムを登録でき、さまざまな用途で家庭用又はオフィス用家電などの電源のON/OFF制御が簡単にできます。


使用例) 防犯用途で、家にいないうちに室内ランプのON/OFF。
店舗の看板の電源のON/OFFその他、電化製品の節電などにご使用いただけます。

2.仕様

用	途	家庭及びオフィス家電の電源のON/OFF用 (オイルヒーター・IHヒーター、エアコン、 クーラー等の機器には使用できません。)
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
出力コントローラー	15A以下(1500W以下)	
容量		
時計精度	土5秒/日	
使用温湿度範囲	0~+40°C, 70%RH以下(但し結露のないこと)	
保存温湿度範囲	0~+55°C, 80%RH以下(但し結露のないこと)	
タイマー設定	ON/OFFの組み合わせが20通り可能	
寸法・重量	W72×H80×D40mm 約120g	
表示	時計: 12時間 / 24時間表示切替 曜日: MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU モード: AUTO OFF / AUTO ON / ON / OFF	
本体材質	PC	
付属品	取扱説明書	

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

3.各部の名称

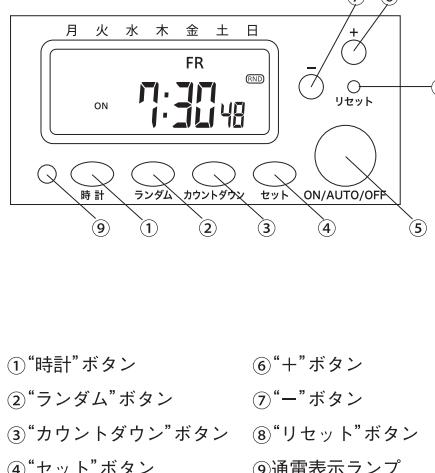

2323601

4.使用方法

4.1.時刻の設定方法

(1)「セット」ボタン④を4秒以上長押しすると表示上段の曜日が点滅し、時刻の設定モードになります。

(2)曜日の表示は
MO=月 TU=火 WE=水 TH=木 FR=金 SA=土 SU=日です。
“+”ボタン⑥と“-”ボタン⑦を設定し、“セット”ボタン④を押します。

(3)時刻表示が点滅したら“+”ボタン⑥と“-”ボタン⑦で時を設定し、“セット”ボタン④を押します。

(4)分表示が点滅したら“+”ボタン⑥と“-”ボタン⑦で分を設定し、“セット”ボタン④を押すと、時刻の設定が完了します。

(5)時計ボタン④を4秒以上長押しすると、時計表示の切替ができます。12時間表示になると表示右端にAM(午前)またはPM(午後)が表示されます。

△ご注意

・時刻設定中に何もボタンを押さない状態が約10秒間続くと自動的に時刻の設定モードが解除されます。その場合は再度(1)から設定してください。

(6)時計ボタン④を4秒以上長押しすると、時計表示の切替ができます。12時間表示になると表示右端にAM(午前)またはPM(午後)が表示されます。

△ご注意

・本器は内部に組み込まれている充電池によって動いています。使い始めや、長時間使用されていなかった場合で表示が消えていたり遅くなっている時は、本器をAC100Vコンセントに差込むと数分で表示が現れます。その状態で設定するか、または30分程差込んで充電してから設定してください。

・おかしな表示がでている場合は、全ての設定を始めの状態に戻す時は「リセット」ボタン⑧とホールヘッドの先に描いたもので押してリセットを掛けください。表示が全点灯した後、リセットされ時刻表示が0:00に戻り、設定したプログラムも全て消去されます。

4-2.プログラム設定

(1)“+”ボタン⑥を押すとPROGが表示し1ONが点滅し、ON側のプログラム設定モードになります。

(2)セッティングボタン④を押すとプログラムの設定が開始し、曜日が点滅します。

(3)曜日の設定は、個別、グループ、全曜日が設定可能なので、“+”ボタン⑥と“-”ボタン⑦で選び、“セット”ボタン④を押します。

【曜日グループについて】曜日は個別に選択する以外にも次のグループが予め用意されています。

・月火水木金(MO TU WE TH FR)

・土日(SA SU)

・月火水木金(MO TU WE TH FR SA)

・月水金(MO WE FR)

・火木土(TU TH SA)

・月火水(MO TU WE)

・木金土(TH FR SA)

・月火水木金日(MO TU WE TH FR SA SU)

曜日グループを利用すると設定が一度に出来ます。グループに無い設定は個別設定を組合せて設定してください。

(4)時間表示が点滅したら“+”ボタン⑥と“-”ボタン⑦で時間設定し、“セット”ボタン④を押します。

(5)分表示が点滅したら“+”ボタン⑥と“-”ボタン⑦で分を設定し、“セット”ボタン④を押すと、OFF側のプログラム設定が完了します。

(6)続けて“+”ボタン⑥を押すと1OFFが点滅し、OFF側のプログラム設定モードになります。

(7)ONと同様に設定し、最後に1OFFが点滅するとOFF側の設定が完了します。

(8)続けて次のプログラム設定を行う時は、(1)～(7)を繰り返します。2組目の時は2ONが、3組目の時は3ONが点滅します。プログラム設定は最大20組まで設定可能です。

20120823

△ご注意

- ・プログラム設定中に何もボタンを押さない状態が約10秒間続くと自動的にプログラムの設定モードが解除されます。その場合は再度(1)から設定してください。
- ・プログラムは必ずONとOFFの組合せで設定してください。ONだけ、OFFだけの設定は出来ません。また、幾つかのプログラムを設定する際に、相反する設定がされた場合や、時間をまたいで設定した場合はプログラムが正常に動作しません。プログラム設定内容をよく見直してください。
- (9)プログラム設定を終了する時は“時計”ボタン①を押すと、プログラム設定が終了します。ボタンを何度も押さないで、そのまま10秒間待つと終了出来ます。プログラム設定が終了するとPROG表示が消えます。
- (10)プログラム設定された内容を確認する時は、“+”ボタン⑥を押すと、設定した内容が表示されます。確認を終了するには、“時計”ボタン①を押してください。
- (11)次に“ON/AUTO/OFF”ボタン⑤で、機能の切替をします。現在の時刻がプログラム設定したON時間前の場合は、通常はAUTO OFFにしてください。強制的にONにする時はONに、また強制的にOFFにする時はOFFに設定します。

・プログラム設定された内容を確認する時は、“+”ボタン⑥を押すと、設定した内容が表示されます。確認を終了するには、“時計”ボタン①を押してください。

・表示画面にRND(ランダム)が表示していると、設定した時間とは異なる動作をします。この表示が出ている場合は、“ランダム”ボタン②を押してRND表示を消してください。ランダム機能については「4-6. ランダム機能」の項を参照ください。

・表示画面にRND(ランダム)が表示していると、設定した時間とは異なる動作をします。この表示が出ている場合は、“ランダム”ボタン②を押してRND表示を消してください。ランダム機能については「4-6. ランダム機能」の項を参照ください。