


dretect

ノーストリマー NT-100

取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、
正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られる
ように 保証書とともに大切に保管してください。
※保証書は台紙に印刷されています。

本製品は水洗いできません

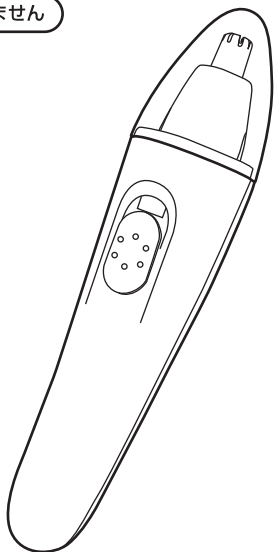

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
- ※ご使用上に生じる外観の変化。
- ※保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
- ※保証書のご提示がない場合。
- ※一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お買上げ後 1 年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。
無料で修理、調整いたします。
- 保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。
保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 取扱上の注意を守らないことにより、損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

輸入発売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL <http://www.dretect.co.jp>

お客様相談センター



0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00、13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

安全上のご注意

この注意事項では、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

⚠ 注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容


⚠ 警告

- 刃が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わないでください。事故やけがのおそれがあります。
- 内刃の刃部（金属部）は手で触れないでください。けがの原因になります。
- 外刃・内刃をはずした状態または内刃のみを取りつけた状態で電源スイッチを「ON」にしないでください。事故やけがのおそれがあります。
- 修理技術者以外の人、絶対に分解、修理、改造はしないでください。思わぬ事故、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、株式会社ドリテックお客様相談センターにご相談ください。
- 鼻毛のカット以外には使わないでください。故障や事故の原因になります。
- 小さな子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用、保管しないでください。けがの原因になります。
- 乳幼児や子供、ベットには使わないでください。事故やけがの恐れがあります。

⚠ 注意

- 使う前に必ず刃の変形や破損などがいないか確認してください。事故やけがの原因になります。
- 外刃を鼻孔に強く押しつけたり、鼻の奥へ入れないでください。鼻孔を傷つけたり、けがのおそれがあります。
- 外刃は手などで強く押さえないでください。事故やけがのおそれがあります。
- 本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 落としたり、ぶつけたりなど本体に強い衝撃を与えないでください。故障や事故のおそれがあります。
- 損傷したら使わないでください。故障や事故のおそれがあります。
- 使用後は、必ずスイッチを「OFF」にしてください。事故やけがのおそれがあります。
- キャップ、外刃・内刃の取り付け・取り外しは必ず電源スイッチを「OFF」にってから行ってください。事故やけがのおそれがあります。
- ランプの光りを直接見ないでください。事故やけがのおそれがあります。
- 一般家庭用以外で使用しないでください。また、不特定多数の人が使う場所には置かないでください。連続過負荷による事故や故障のおそれがあります。
- 本体、外刃、内刃を水につけたり、水をかけたりしないでください。故障の原因になります。
- 浴室など湿気の多いところに放置しないでください。故障の原因になります。
- ぬれた手で使わないでください。故障のおそれがあります。
- 高温になる場所に置かないでください。機器の表面が劣化するほか、火災、故障の原因になることがあります。
- ストーブの近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。機器の表面が劣化するほか、火災、故障の原因になることがあります。
- 肌の弱い方、敏感な方、アレルギー体質の方は使わないでください。肌を傷つける原因になります。
- ニキビ・ふき出物などのある部分には使わないでください。肌を傷つける原因になります。
- 家族や他人と共有しないでください。感染症のおそれがあります。


各部の名称

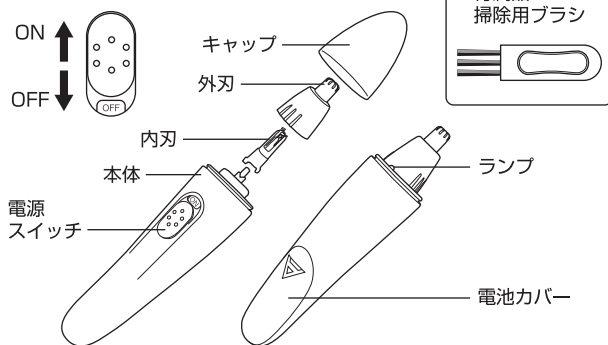

ご使用方法

- 1) 電源スイッチを「ON」にします。このときランプが点灯します。
- 2) 外刃の先端を鼻孔にゆっくりと入れます。
- 3) 鼻孔の入口（約5mm）の毛をゆっくりと本体を動かしながらカットします。（図1参照）
※外刃の先端（約5mm）を使って、鼻孔の入口まわりの鼻毛だけをカットしてください。
※カット後、毛くすが一部鼻の中に残る場合がありますのでティッシュなどで取り除いてください。
※使用中、刃面が多少熱くなることがありますが性能には影響はありません。
- 4) 使用後は電源スイッチを「OFF」にして、キャップを取りつけてください。

図1

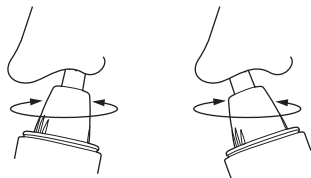

電池の入れ方

- 1) 矢印の方向にスライドさせて電池カバーをはずします。（図1参照）
- 2) 新しい電池の極性（+・-）を正しく入れます。（図1参照）
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますので、ご注意ください。
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーのツメを電池ボックスの穴に合わせ、カチッと音がするまで矢印の方向にスライドさせてしっかりと閉じます。（図2参照）

図1


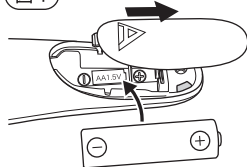


図2

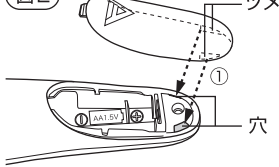

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

お手入れについて

お手入れの際は必ず電源を「OFF」にしてください。

内刃のはずし方

- 1) 本体を押さえながら、矢印方向に外刃をまわします。（図1参照）
- 2) 外刃を上へ引き上げて取りはずします。（図2参照）
- 3) 外刃から内刃を取りはずします。（図3参照）
※内刃を取りはずすときは刃に直接触れないように注意してください。

図1



図2



図3



内刃の取り付け方

- 1) 内刃を外刃に取りつけます。（図1参照）
- 2) 外刃の凸部と本体の凹部を合わせ取り付け、カチッと音がして止まるまでまわします。（図2参照）（図3参照）

図1




図2

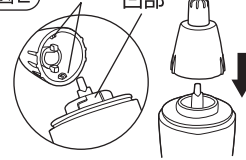


図3



本体のお手入れ方法




本体の汚れはかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。

※お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。
※本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。水がかかった場合は、布などで速やかにふき取って乾燥させてください。

外刃・内刃のお手入れ方法

付属の掃除用ブラシで毛くすを落としてください。
※お手入れする際に刃に直接触れないようにご注意ください。

ブラシは刃に対して平行に払ってください。

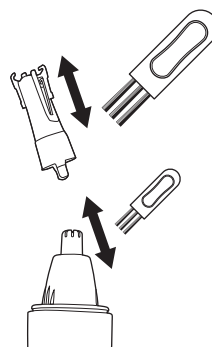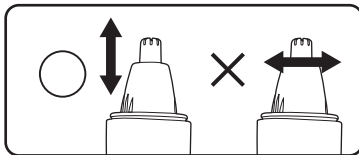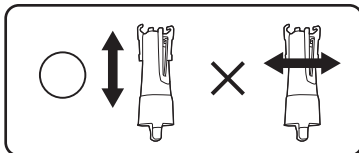

製品仕様

サイズ	縦140×横32×厚34mm
重量	約66g（キャップ、電池重量含む）
消費電流	約500mA
動作温度範囲	0～40℃
使用電池	単3形乾電池×1個

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

電池寿命 ※付属のマング干電池は動作確認用です

新しい正常な電池を使用した場合、下記のような電池寿命になります。（週1回90秒使用した場合）

●単3形アルカリ乾電池：約1年間

●単3形マング干電池：約2ヶ月

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、上記表示期間より電池寿命は短い場合があります。



台紙




バック：PET

品質表示

本体：ABS樹脂
内刃：ステンレス

※鼻から出ている部分だけ、
切ることをおすすめします。

鼻毛の機能は、鼻から呼吸をする
とき、フィルターのようにホコリや
微粒子をからめ取ることによって異物が
体内に入り込むことを防ぐ作用が
あると言われています。

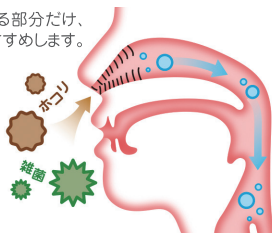

鼻毛を抜くと毛穴に雑菌が
入り込み、化膿する危険が
あります。

製品仕様

サイズ：縦 140×横 32×厚 34 mm

重量：約66g(キャップ、電池重量含む)

消費電流：約500mA

動作温度範囲：0～40℃

使用電池：単3形乾電池×1個

※本台紙は二つ折りになっています。取扱説明書はこの内側にはさんであります。

保証書

保証規定は内側にはさんである取扱説明書に記載されています。

本保証書規定内容により、この製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理 保証期間：お買い上げ日より1年以内
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

お買い上げ年月日
お買い上げ店

保証書

お名前
ご住所

お電話番号

品名

ノーズトリマー

品番

NT-100

MADE IN CHINA

NT-100BK



4 536117 020151

輸入発売元 株式会社 ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎0120-875-019 URL: <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)