

dretec

# Hand mixer


ハンドミキサー

取扱説明書

保証書付

家庭用

品番 HM-707

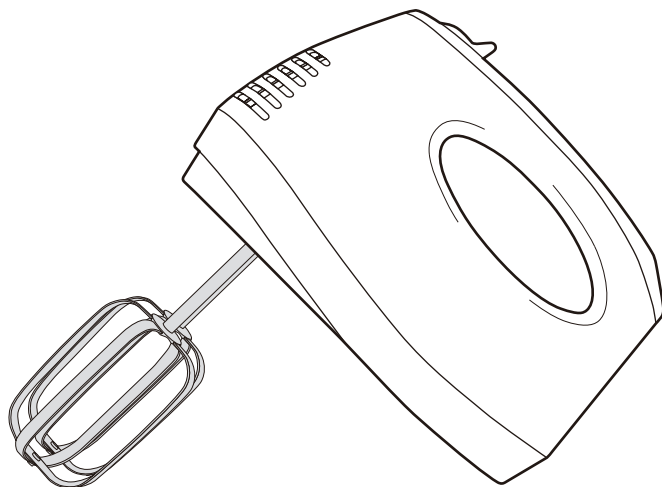

※この製品は日本国内用に設計されておりますので、国外では使用できません。(FOR USE JAPAN ONLY)

## 取扱説明書 保証書付



このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

## 目次




|              |     |
|--------------|-----|
| 安全上のご注意      | 1~2 |
| 各部の名称        | 3   |
| ご使用方法        | 3~4 |
| お手入れの方法      | 5   |
| 保管のしかた       | 5   |
| 故障かな?と思ったら   | 5   |
| アフターサービスについて | 6   |
| 製品仕様         | 6   |
| 保証書          | 7   |

# 安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。




|   |  |
|---|--|
|  <b>警告</b> | この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。 |
|  <b>注意</b> | この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。      |


## 図表示の例

|   |                               |
|---|-------------------------------|
|  | この表示は、警告や注意を促す内容のものです。        |
|  | この表示は、禁止の行為であることを告げるものです。     |
|  | この表示は、行為を強制したり指示したりする内容のものです。 |



## 警告

### 必ずお守りください

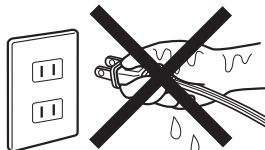

-  定格15A、交流100Vのコンセントを使用する。
  - ・ 交流100V以外では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
  - ・ 延長コードも定格15Aのものをお使いください。
-  使用中、電源プラグ／電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する。
  - ・ ショートや発火するおそれがあります。
-  濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
  - ・ 感電の原因になります。



### お取り扱い

-  ○改造、分解、修理をしない。
  - ・ 発火、感電、けがの原因になります。
-  ○水につけたり、水をかけたりしない。
  - ・ 感電やショートの原因になります。
- 回転中のビーターに触れない。
  - ・ 回転中のビーターに手・ヘラ・スプーンなど絶対に触れないでください。けがのおそれがあります。
- 小さな子供だけで使用させない。また、乳幼児のそばで使用したり、手の届くところに置かない。
  - ・ やけど、感電、けがをするおそれがあります。

### 電源プラグ・コード

-  ○電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。
  - ・ プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
  - ・ プラグを乾いた布で拭いてください。
- 電源プラグは根元まで確実にさし込む。
  - ・ さし込みが不完全な場合、感電、発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。
-  ○電源プラグ・コードを破損するようなことはしない。傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしない。
  - ・ 傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

## お取り扱い

- ⊘ ○本製品は一般家庭用なので通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。
  - ・故障や事故の原因になります。
- 火の近くや直射日光の当たるところ、不安定な場所、湿気やほこりの多いところ等に置かない。
- スイッチが「切」になっているのを確かめてから、電源プラグの抜きさしをする。
  - ・けがの原因になります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
  - ・けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- ビーターの取り付け、取りはずし、およびお手入れをするときは、電源プラグを抜いてから行う。
  - ・けがの原因になります。
- 万一、使用中にモーターから臭いや煙が出るなど異常事態が生じたら、直ちに電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く。
  - ・火災、感電の原因になります。ご使用を中止し、お買上げの販売店に修理を依頼してください。

---

## 電源プラグ・コード



- ⊘ ○使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
  - ・電源プラグをコンセントにさし込んだままにしておきますと感電・漏電火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
  - ・コードを持って引き抜くと感電したり、ショートして発火することがあります。
- 電源コードが破損したら、ご使用を中止し、お買上げの販売店に修理を依頼してください。

---

## ご使用上のご注意

- ⊘ ○固い材料や粘りの強いものをかくはんしない。
- ガスコンロやオープンなどの電熱器具の近くに置かない。また、乳幼児の手の届くところには置かない。
- 10分以上連続して使用しない。**連続使用が10分を超えたら、**モーターの冷却のため、20分以上休ませる。**
- 調理以外の目的に使用しない。また、製品を加工したり、この製品以外の付属品を使わない。
- 使用中、吸気口や排気口をふさがない。
- 製品に強い衝撃を加えない。
- 回転が遅くなったら、すぐにスイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてから、ビーターにからんだ材料をヘラなどで取り除く。
- 本製品を持ち運ぶ際は、本体ではなく下の収納ケース側を持って運ぶ。


# 各部の名称

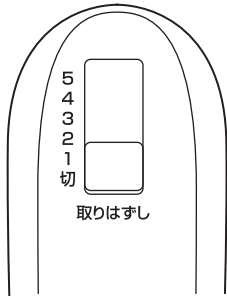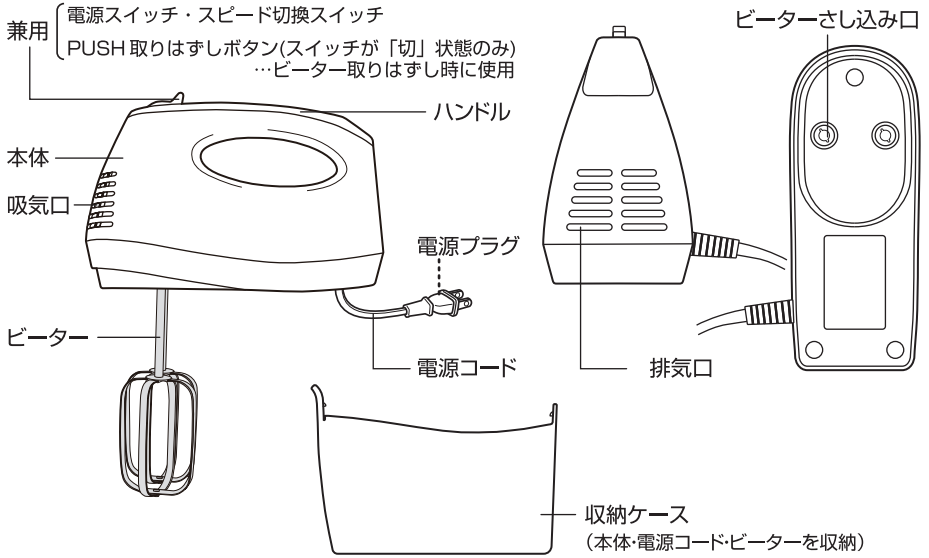

| スピード        | 作用              | 主な使い方                            | 調理例            |
|-------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 1・2<br>(低速) | 予備かくはん<br>粉を混ぜる | ・かくはんの前後で<br>使用する<br>・小麦粉を混ぜ合わせる | 調理スタート時<br>ケーキ |
| 3・4<br>(中速) | かき立てる           | ホイップクリーム                         | パバロア           |
| 5<br>(高速)   | 泡立て             | 卵を泡立てる                           | メレンゲケーキ        |

## ご使用方法

### 収納ケースから取りはずす

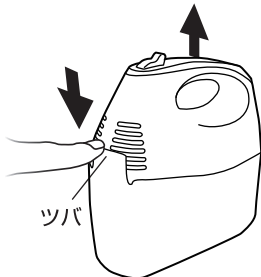

収納ケースのツバを押しながら、本体を引き上げてください。

※注意

- 安定した場所で収納ケースを取りはずしてください。  
不安定な場所で取りはずしますと落としてケガをするおそれがあります。また、故障の原因になります。


# ご使用方法(つづき)

## ① ビーターを取り付け電源プラグをコンセントに差し込む

ビーター軸凸部をビーター差し込み口のミゾに合わせ、カチッと音がして止まるまでしっかりと差し込んでください。スイッチが「切」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

※注意

- 電源プラグがコンセントにつながっていないことを確認してください。
- ビーターは必ず2本一緒に使用してください。1本ではかくはん効果ができません。
- ビーターが確実に差し込まれていないとスイッチを入れたときにはずれのおそれがあります。

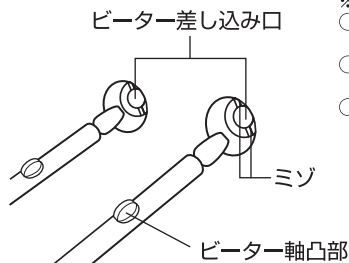

## ② 電源を入れる

ビーターを材料が入ったボウルの中に入れ、スイッチを入れます。

## ③ かくはんする


材料が飛び散ることがありますので、深めのボウルを使用してください。アルミ・プラスチック製のボウルはキズが付きやすくなります。

※注意

- 回転中のビーターに手、ヘラ、スプーンなど触れないようにしてください。冷蔵庫から出した直後のかたい材料や粘りの強い材料はかくはんしないてください。モーターの故障の原因になります。
- 10分以上連続して使用しないでください。

連続使用が10分を超えたら、

**モーターの冷却のため、20分以上休ませてください。**

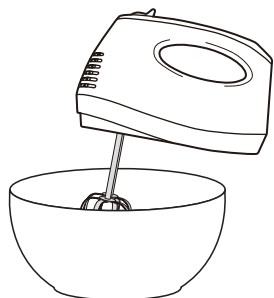

## ④ 電源を切る

ビーターをボウルに入れたまま、スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜きます。


## ⑤ ビーターをははずす

スイッチを「切」にして押してください。

PUSH取りはずしボタンを「切」にした状態で下に押し下げるとビーターがはずれます。

※注意

- ビーターを落としたり、衝撃を加えると変形する原因になります。必ず、ビーターを手で押さえて取りはずしボタンを押し下げてください。
- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてから、ビーターをはずしてください。

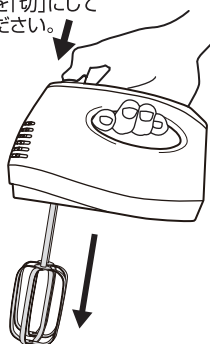

# お手入れの方法


## 本体のお手入れ

- 必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- ビーターは必ず本体から取りはずして洗ってください。
- 本体の汚れは、かたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布などにつけて拭き取ってください。
- 故障の原因になりますので、水をかけたり、水につけることは絶対にしないでください。
- お手入れの際シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。
- みがき粉やクリームクレンザーなどを使用しますと本体に傷をつけるおそれがありますので、使用しないでください。

## 保管のしかた

### 保管のしかた

- ビーターは本体からはずして、保管してください。
- ビーターは互い違いの向きにして右図のように収納ケースに収納してください。
  - ・湿度の高いところ、高温になるところでは保管しないでください。サビや故障の原因になります。
  - ・電源コードが収納ケースにはさまらないように収納してください。
  - ・使用后、ビーターはきれいに洗って完全に乾燥させてから収納してください。

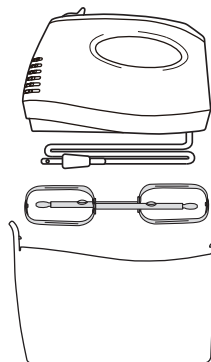

## 故障かな?と思ったら

| こんなときは       | 原因  | 対策  |
|--------------|---|---|
| 電源が入らない      | 電源プラグが抜けている   | 電源プラグをしっかりと差し込む。                                      |
| 使用中に止まってしまった | 定格時間を超えた使用  | 定格時間は10分です。連続使用で10分を超えたら一旦スイッチを切り、20分程度経ってから使用してください。 |
| 樹脂などのおいがする   | 使い始めのうちは、樹脂などのおいがすることがありますが、使用上の品質に問題はありません。使用していくうちに、おいが少なくなります。 |   |

製品についてご不明な点がございましたら、当社のお客様相談センターまでお問い合わせください。「アフターサービスについて」(P.6)を参照。

また、お客様ご自身での分解や修理は危険ですので絶対にしないでください。

# アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

## 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### 保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理について  
お買い上げの販売店に相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- 当社修理技術者以外の方が修理・分解した場合は、保証・修理はできません。

## 修理を依頼される時

- 「故障かな?と思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

## 問い合わせ先

- ご不明な場合は、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合わせください。

輸入発売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター

☎0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金10：00～12：00, 13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)

## 製品仕様

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 電 源                        | AC100V 50/60/Hz |
| 消費電力                       | 100W            |
| 定格時間                       | 10分             |
| 速度調整                       | 5段スピード          |
| 重量 (収納ケース、ピーター含む)          | 約750g           |
| サイズ (収納ケース使用時 幅 × 奥行 × 高さ) | 190×77×200mm    |
| コードの長さ                     | 約1.7m           |

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

|        |            |          |      |
|--------|------------|----------|------|
| 品番     | HM-707     |          |      |
| 保証期間   | 対象部品       | お買い上げ日より | 保証条件 |
|        | 本体         | 1年以内     | 持込修理 |
| お買い上げ日 | 年 月 日      |          |      |
| お客様    | お名前        |          |      |
|        | ご住所<br>お電話 |          |      |
| 販売店    | 販売店名       |          |      |
|        | ご住所<br>お電話 |          |      |

## 〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
  - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※ 本保証書のご提示がない場合。
  - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

## お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

輸入発売元 株式会社ドリテック URL : <http://www.dretec.co.jp>

〒 343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00, 13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)