

# 取扱説明書

Instruction Manual

# 充電ポール YC-PL

お買い上げいただきまして誠に有り難うございます。  
本取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

## 目次

注意事項	P.2
各部名称	P.3
使用方法	P.4~5
お手入れ方法	P.5
故障かな?と思ったら	P.6
製品仕様	P.6
製品保証	P.7



※本製品は、改良のため予告なく仕様等を変更する場合があります。

## 注意事項

この取扱説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上、特に注意すべき事項についての情報をその重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますのでこれらの指示に従って安全にご使用願います。

### 表示とその意味

	<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる事が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険や、物的損害が生じる事が想定される内容を示しています。

### 警告

- 分解したり、改造したりしないでください。感電、火傷、異常動作、怪我の原因になります。
- 保守・点検は必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- 水のかかる場所では使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- コンセントに金属片などを絶対に差し込まないでください。
- 火気を近づけたり、直射日光の当たる場所、高温になる場所では使用しないでください。
- 本製品は屋内専用です。雨、雪などかかる場所、屋外では使用しないでください。
- 電源コードにつまずかないように設置してください。転倒、事故、怪我の原因になります。

### 注意

- 電源コード、プラグ類を傷つけないようにしてください。火傷、感電、漏電、火災の原因になります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- USBコンセントや接続するケーブルのコネクタ部分に液体（汗や飲料水）や異物（細かいゴミや埃、金属片等）が付着しないように注意してください。
- 電源プラグ、USBコンセントの抜き差しが極端に軽くなったものは使用しないでください。ショートや火災の原因になります。
- 電源プラグの差込み部の埃などは定期的に取り除いてください。火災の原因になります。
- タコ足配線での充電はしないでください。ブレーカーが作動しやすくなります。
- USBコンセント、AC100Vコンセント部に直接触らないでください。感電、怪我の原因になります。
- 本製品の電源はAC100Vです。AC100V以外は絶対に使用しないでください。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。断線、故障の原因になります。
- AC100Vコンセントには電流容量の大きな機器（モバイル品以外のもの）は接続しないでください。故障の原因になります。
- USBでの充電時は、必ず2m以下のケーブル、又はシールドケーブルを使用し充電してください。誤作動の原因になります。
- 万一、煙が出たり異臭がした場合は、直ちに使用を止め、電源プラグを抜き、お買い上げの販売代理店もしくは弊社カスタマー相談センターまでご連絡ください。

## 各部名称

### ①USBコンセント（計2ポート）

Aタイプの形状のUSBコンセントです。1ポートあたり出力DC5V（最大2Aまで）。

### ②AC100Vコンセント（計3ポート）

1ポートあたり出力AC100V（最大200Wまで）。

### ③木製テーブル

耐荷重は5kgです。

裏側に樹脂製のセキュリティロッカー（別梱包）を取り付けられます。充電ポール本体に付属のネジを使ってドライバーで取り付けます。

### ④LED表示灯

本製品の存在を知らせるための表示灯です。

### ⑤ブレーカーカバー

内部に安全ブレーカーが内蔵されており、過負荷になった場合に作動します。定格作動値は6Aです。（上記①+②で、最大6Aを超えないようにご使用ください）

### ⑥メンテナンスカバー


コンセント部のメンテナンスカバーです。メンテナンス以外では開けないでください。

### ⑦電源コード

本製品を使用するための電源コードです。

### ⑧アンカーボルト用固定穴

転倒する恐れのある場所では、必ずアンカーボルト（別売）で固定してから使用してください。

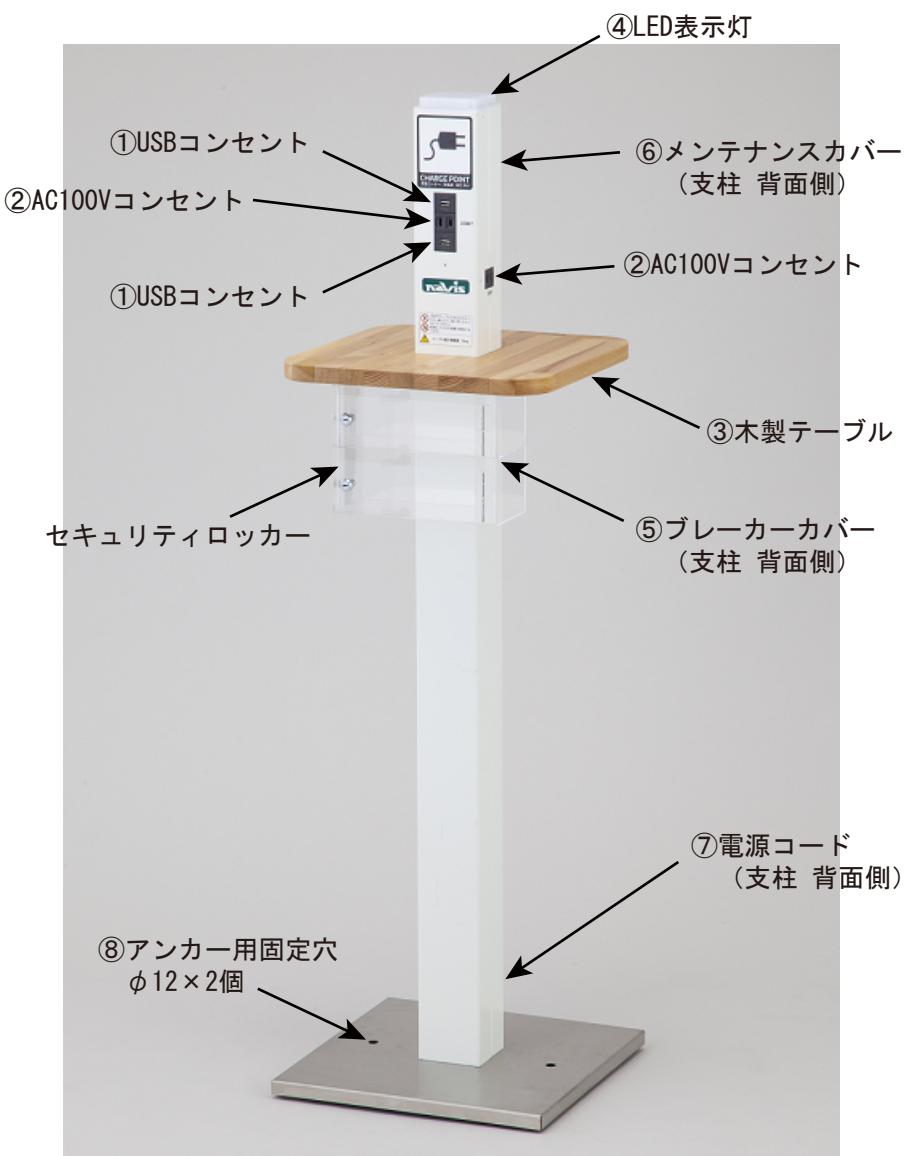


# 使用方法

## 1. 準備

### [1] セキュリティロッカーの取り付け

- ①充電ポール本体とセキュリティロッカーをそれぞれ梱包ケースより取り出してください。
- ②プラスドライバーを使って、充電ポール本体の木製テーブル裏にあるネジ4本とワッシャー4枚を取り外してください。（右図参照）
- ③セキュリティロッカーを②で取り外したネジとワッシャーを使って固定してください。

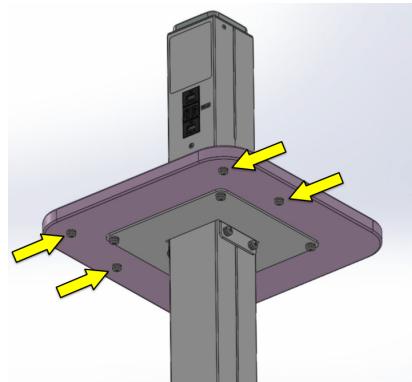

### [2] 設置


- ①凹凸のない平坦で水平な場所に、本製品が倒れないように設置してください。

- ②人通りが多い場所など、不注意や不意な接触により転倒する恐れがある場合は、アンカーボルト（別売）などで固定してください。

※アンカーボルトは種類が多く、施工方法も商品によって異なり、床面の強度も必要です。

アンカーボルトの施行は基本的な知識をもった専門の方が作業を行ってください。

※アンカーボルトの止め用の穴位置は右図のとおりです。

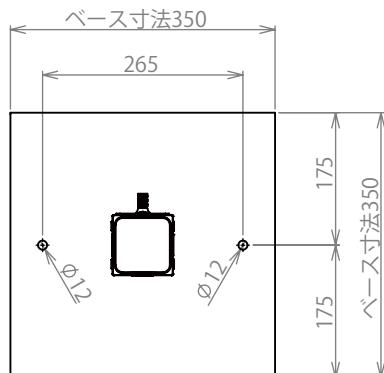

### [3] 電源コードの接続

- ①電源コードのプラグを壁のコンセントにまっすぐ確実に差し込んでください。

- ②電源コードで足を引っ掛けないように、壁際を沿わす、コード保護カバーを使用するなど十分に注意してください。

## 2. 使用方法

### [1] 充電方法

充電をするモバイル品の充電ケーブルを本製品のUSBコンセント、AC100Vコンセントにまっすぐ確実に差し込んでください。充電が開始されます。

## △ 注意

- USBコンセントは、すべての機器の充電を保証するものではありません。
- 本製品は安全ブレーカーを内蔵しており、過負荷になると安全ブレーカーが作動します。LEDが点灯しない、充電がされない場合は、安全ブレーカーがOFFになっている可能性があります。
- 万一、煙が出たり異臭がしたりした場合、本製品を接続している電源コードをコンセントから取り外し、お買い上げの販売代理店もしくは弊社カスタマー相談センターまでご連絡ください。
- 改造した機器類は接続しないでください。
- 容量の大きな機器（掃除機、ヒーター類、ドライヤーなど）は接続しないでください。
- 一部のスマートフォン、タブレット、その他の端末で充電できない場合があります。
- コードを抜き差しする際は、本製品が転倒しないようにご注意ください。
- わずかにうなり音がする時がありますが異常ではありません。
- 変形したプラグ、刃が曲がったものは差し込まないでください。


- プラグを中途半端に差し込んだ状態では使用しないでください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 濡れた手で本製品の使用はしないでください。
- 使用後や使用しない時は、コンセントから電源コードのプラグを抜いてください。

## [2] セキュリティロッカーの使用方法

ロックされている扉に鍵を差し込み、右に90°回転しますとロックが解除されます。ロックする場合は、その逆方向に回して扉が開かない事を確認し鍵を抜いてください。

※ロックが解除された状態では、鍵はシリンダーから外れません。

※上扉・下扉は鍵番号が異なります。

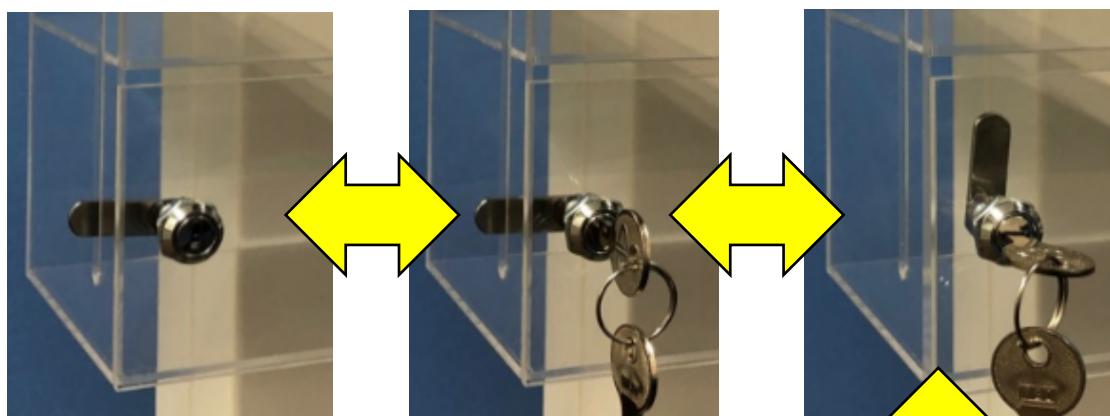

### ⚠ 注意

充電ケーブルは、扉の上側の隙間を通して接続してください。



## お手入れ方法

- 普段のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤で濡らして硬く絞った布で拭きとり、洗剤が残らないように水拭きした後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 木製テーブルを濡れたままにしておいたり、アルコールやシンナー系の溶剤を使用すると、目割れや変色の原因になる可能性があります。
- その他、以下のような安全点検をおすすめします。これら以外にも、異常を感じましたら直ちに使用を中止し、お買い上げの販売代理店もしくは弊社カスタマー相談センターまでご連絡ください。
  - ・正常に充電されているか。
  - ・木製テーブルが割れていないか、取付けネジが緩んでいないか。
  - ・電源コードに断線しかかっている箇所がないか。
  - ・コンセント部（差込口）に焦げた跡が無いか、焦げ臭い異臭がないか。
  - ・安全ブレーカーが頻繁に作動しないか。

## 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、取扱説明書をよくお読みのうえ下記項目をご確認いただき、それでも不具合が解消されない場合は、お買い上げの販売代理店もしくは弊社カスタマー相談センターまでご連絡ください。

症状	考えられる原因	対処方法
充電されない。	<p>①安全ブレーカーがOFFになっている。</p> <p>②電源コードがコンセントから外れている。</p> <p>③コンセント部が破損している。</p> <p>④接続されている機器の異常。</p>	<p>①プラスドライバーを使ってブレーカーカバーを外して、安全ブレーカーをONにしてください。 (※)</p> <p>②電源コードをコンセントに差し込んでください。</p> <p>③お買い上げの販売代理店もしくは弊社修理窓口までご連絡ください。</p> <p>④対応できません。</p>

※繰り返しOFFになる場合は、原因として過負荷が考えられますので、接続しているコンセント数を減らしてください。

## 製品仕様

入力	定格入力	AC100V (50/60Hz)
出力	USB コンセント	定格出力電圧 定格出力電流 コネクタ形状 ポート数
	DC5V 1ポートあたり最大2A Aタイプ 2	
	定格出力電圧 定格出力 ポート数	
	AC100V コンセント	AC100V 1ポートあたり最大200W 3
その他	LEDランプ ブレーカー容量 外寸法 ロッカー内寸法 電源コード長 重量	E17型 1.2W 6A (幅)350×(奥行)350×(高さ)1200mm (幅)205×(奥行)85×(高さ)75mm 4m 約18kg
	材質	本体/スチール、ベース/ステンレス、木製テーブル/集成材、LEDカバー/PC、ロッカー/PVC
	付属品	鍵2個×2段分
	使用温度範囲	5~35°C

# 製品保証

## 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定（1）に基づく正常な使用状態での故障の節は下記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買上日	年月日
お客様	様
ご住所	TEL.
取扱店名	担当者印
住所	TEL.

アズワン株式会社

### <保証規定>

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは  
カスタマー相談センター

TEL. 0120-711-875  
FAX. 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/a>

修理・校正についてのお問い合わせは  
修理窓口

TEL. 0120-788-535  
FAX. 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2019年11月 初版作成  
made in Japan