

取扱説明書

Instruction Manual


デジタルノギス (4-3086-02,03)

P02 110-120, E05-150 130-720

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用頂くために「取扱説明書」をお読みになって正しくお使い下さい。
「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見れる場所に大切に保管して下さい。また本製品を譲渡、あるいは貸与されるときには新しく使用される方が安全で正しい使用方法を知るために本書を製品本体の目立つ場所に添付して下さい。

製品概要

＜各部名称＞

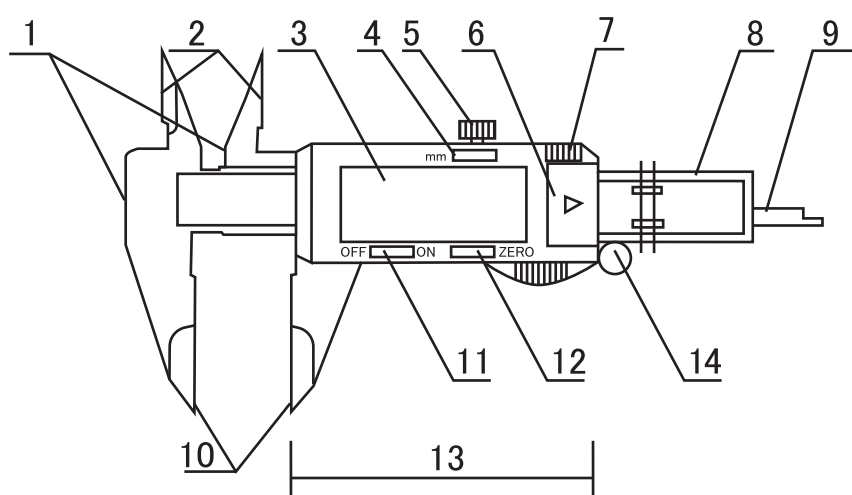

- 1) 段差測定面
- 2) 内側用測定面 (内側ジョウ)
- 3) LCD 表示部
- 4) ※使用しません
- 5) 止めネジ : 4-3086-03 のみ
- 6) 電池カバー
- 7) ※使用しません
- 8) 本尺 (スケール)
- 9) デプスバー
- 10) 外側用測定面 (外側ジョウ)
- 11) 電源 OFF/ON スイッチ
- 12) 原点設定スイッチ
- 13) スライダ
- 14) ダイヤル : 4-3086-03 のみ

※電池は別売りで付属しておりません。

＜電池の入れ方・交換方法＞

1. 電池カバーを矢印の向きにスライドさせて開けてください。
2. 電池をプラス側を表にしてセットしてください。
※電池は SR44 ボタン電池 (4-3086-02) に限り LR44 ボタン電池も使用可能) をご使用ください。
3. カバーを元の位置に戻してください。

安全上のご注意

この取扱い説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って安全にご使用いただくようお願いいたします。


- ・ 本製品にはSR44ボタン電池をご使用ください。LR44など他のボタン電池を使用されますと商品性能が十分に発揮できない場合があります。
(4-3086-02に限り互換性のあるLR44ボタン電池も使用可能です。)
- ・ ご使用前に本製品の表面を清潔で乾いた布等で拭いてごみなどを取り除いてください。
- ・ 本製品のどの部分にも決して電圧をかけないでください。電気系統に影響を与え、故障の恐れがあります。また電気ペンなどは使用しないでください。
- ・ 長い間本製品を使用しない場合は、電池を本体から外してください。
また保管される際は高温多湿な環境は避けてください。
- ・ 本体に強い衝撃や水をかけたりしないでください。
- ・ 本来の用途以外には使用しないでください。
- ・ 分解・改造を決して行わないでください。故障や怪我の恐れがあります。
また分解や改造を行った場合は保証対象外となります。

ご使用方法


＜測定方法＞

1. 止めネジを緩めます。(4-3086-03に限り行います。)
2. 外側用測定面を優しく閉じて接触させ、原点設定スイッチを押して原点を設定して測定を開始してください。


＜測定方法の例＞

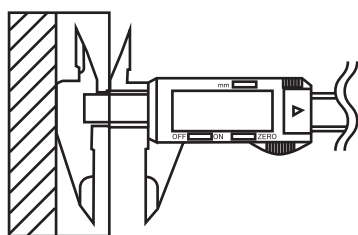

・ 段差測定

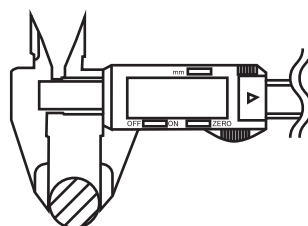

・ 外側測定

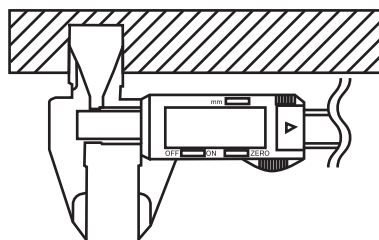

・ 内側測定



・ 深さ測定

製品仕様

品番	4-3086-01	4-3086-02	4-3086-03
測定範囲 (mm)	0～150		
器差 (mm)	±0.03 (深さ±0.08)	±0.2 (深さ±0.3)	±0.03 (深さ±0.08)
最小表示値	0.01mm	0.1mm	0.01mm
全長 (mm)	235	240	235
外側ジョウ (mm)	30.0		
内側ジョウ (mm)	10.5		
電源	SR44ボタン電池	SR44/LR44	SR44ボタン電池
最大応答速度	1.5m/sec		
本体材質	ステンレス	カーボンファイバー	ステンレス
重量	約200g	約55g	約160g
動作環境	5～40℃、相対湿度80%以下		

※改良のため仕様や外観を予告なく変更する場合があります。

トラブルシューティング

症状：表示部で5個の数字が同時に点滅する。

対策：電池が減ったので、電池を交換してください。

症状：スライダーを動かしても、数字が固定されている。

対策：電池を外し、数分放置してから電池を入れ直してください。

症状：液晶に何も表示されない。

対策：1) 電池接触不良の可能性がありますので電池を外し、再度取り付けてください。

2) 電池が切れた可能性がありますので新しい電池に交換してください。

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	デジタルノギス		
型式	P02 110-120, E05-150 130-720		
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL :		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL :		

▲アズワン株式会社

〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

▲アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mail

repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2020年5月 第3版
Made in China