

Instruction Manual


取扱説明書

ポータブル彫刻ペン

(6-3010-01)

この度は、当製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をお読みください。

外 観 図

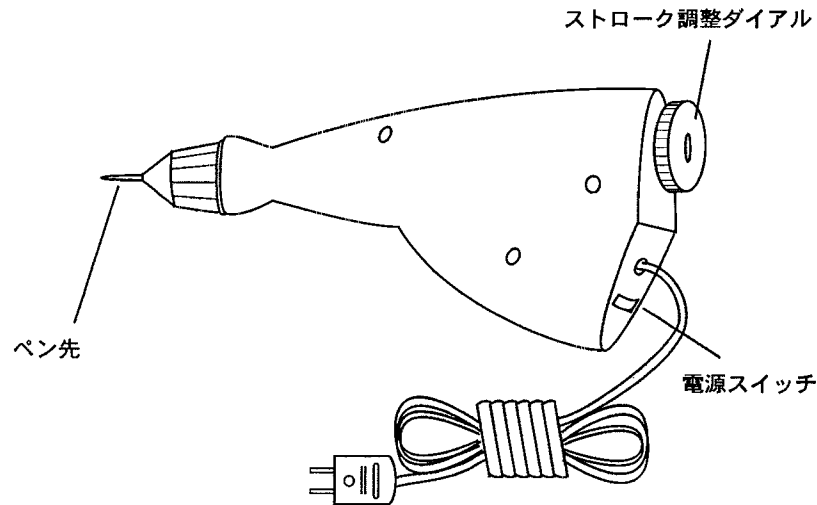

△ ご 注 意

- 危険防止のため、ご使用時には安全メガネを着用して下さい。
- ペン先を強く対象物に押しつけると、きれいに彫刻できません。あまり圧力を加えず、表面上にペン先を滑らせるようにすると、きれいに彫刻できます。
- ガラス・セラミック・木等に彫刻する場合、ペン先を垂直に当てるときれいに彫刻できます。
- 危険防止のため、ペン先は人に向けないで下さい。

操作方法

- ストローク調整ダイヤルが、右方向に回し切ってあることを確認し、コンセントを入れます。
- 電源スイッチをONにすると、ペン先が上下に振動します。
- ストローク調整ダイヤルを左方向に回すとストローク幅が大きくなります。（左方向に回しすぎると、ストローク調整ダイヤルがはずれてしまうので、ご注意ください。）
- ご希望の強度に合わせ、作業を始めて下さい。
- 安全のため、ご使用後は、ストローク調整ダイヤルを右方向に回し切ってから電源スイッチをOFFにし、コンセントをはずして下さい。

仕 様

電 源	AC 120V 60Hz 9W
本 体 重 量	360g
ペン先材質	炭化ケイ素(SiC)
振 動 数	最大7,200ストローク/分

* ペン先が消耗した場合は、下記商品を注文下さい。
交換用ペン/品番：6-3010-11

■商品についてのお問い合わせは フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763
カスタマー相談センター 受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

▲アズワン株式会社

第3版2002年8月作成