


# 壁面収納庫 組立説明書


この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この組立説明書は、製品の組立手順とその方法を記載していますので、説明書通りに組み立てて下さい。また、組み立てた後も、この組立説明書は、大切に保管して下さい。


## 組立に必要な工具



(+) ドライバー  
準備して下さい。




水準器など  
準備して下さい。

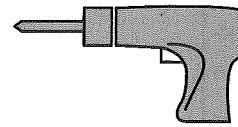


電動ドリル  
準備して下さい。

## 組立に必要なネジ類

\*組み立てる前に必ず、部品の内容を確認して下さい。


部品形状	部品名・仕様	H2100~ H750書庫	マジック ドア	ラateral キャビネット	上置書庫	ベース	床固定金具	上部 カバー
	M6×L8ネジ (トラス)	7	7	6	2	2		2
	M6袋ナット	5	5	4	2			
	丸型キャップ	4	4					
	角型キャップ	2	12					
	小キャップ	5	5	4	2			
	床固定金具用 アンカーボルト							4

## 1 ベースの設置


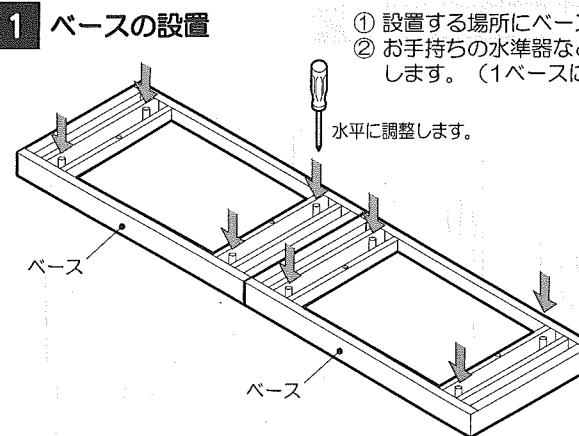


- ① 設置する場所にベースを並べます。（前後の位置を合わせて下さい）
- ② お手持ちの水準器などを使い、AJAスターでベースを水平に調整します。（1ベースにつき4箇所調整することができます）


### 床固定する場合 (オプション)



- ① 設置する場所にベースを並べます（前後の位置を合わせて下さい）
- ② 床固定金具を図のようにAJAスターに差込み、アンカーボルトの中心を墨書き、一旦ベースと床固定金具を外します。
- ③ 墨書きした場所をドリル（φ6.4）で深さ40mmの穴を開け、アンカーボルトを打ち込みます。
- ④ 再度ベースと床固定金具を並べ、アンカーボルトのナットで固定します。
- ⑤ お手持ちの水準器などを使い、AJAスターでベースを水平に調整します。（1ベースにつき4箇所調整することができます）

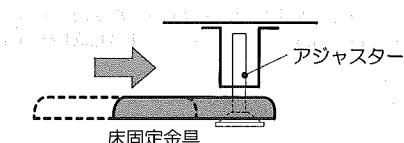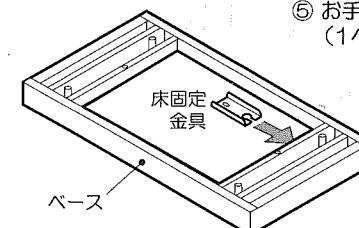


## 2 ベースと本体の連結

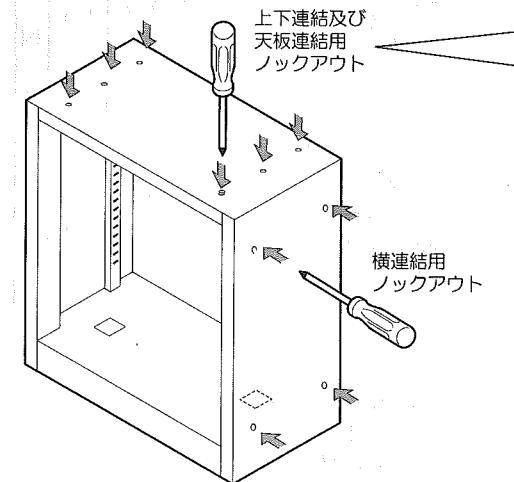

- ① レイアウトを考え、横連結及び縦連結に必要なノックアウトを事前に抜いておきます。


上下連結及び  
天板連結用  
ノックアウト

上部カバーのAJAスター調整・天板連結用ノックアウト  
(4箇所)

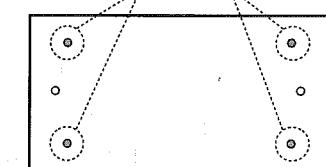


横連結用  
ノックアウト

上下連結用・上部カバー取付用ノックアウト  
(2箇所)

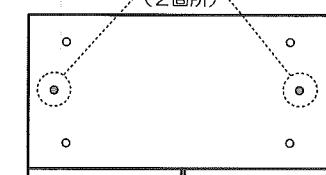


- ② ベースに本体を載せ、底板角穴からM6×L8ネジで2箇所固定します。

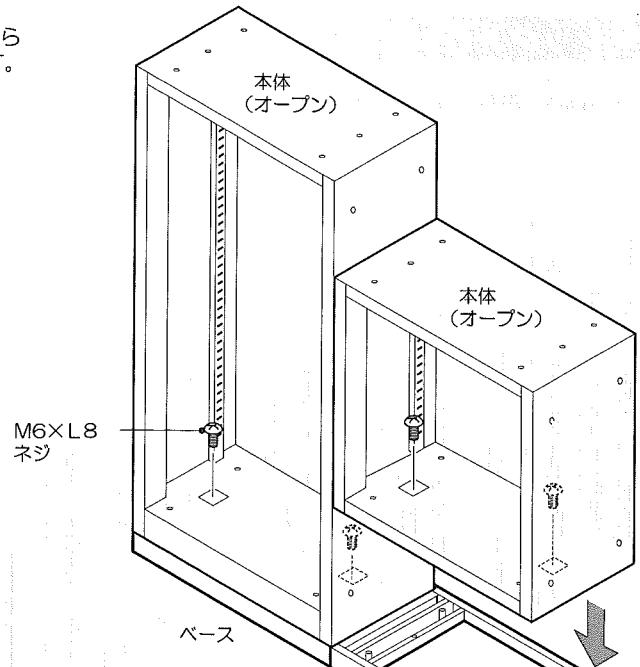


### 3 本体同士の連結

- ① 本体を上下連結する場合は、本体を載せ下部からM6×L8ネジで2箇所固定します。

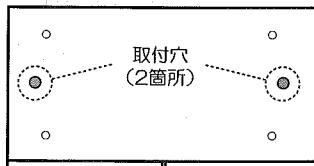

- ② 本体を横連結する場合は、M6×L8ネジとM6袋ナットで4箇所固定します。  
(H2100・1800の場合、5箇所)

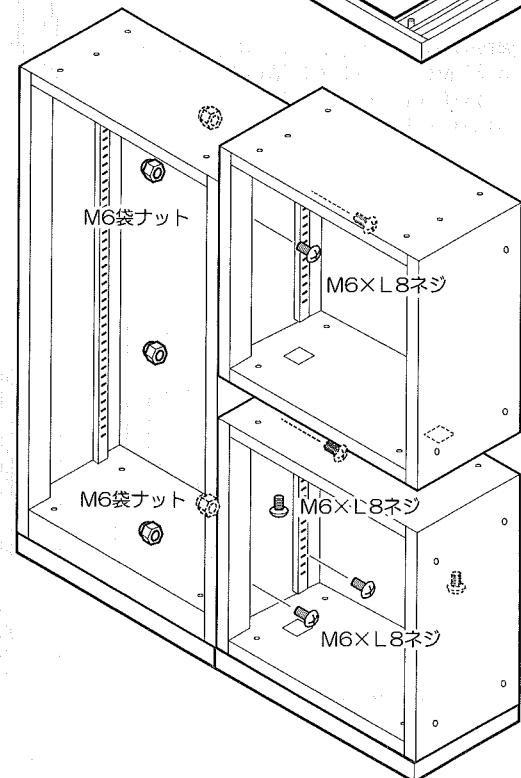


### 4 上部カバーの連結

- ① 上部カバーを本体に載せ下部からM6×L8ネジで2箇所固定します。






- ② アジャスター調整穴から、(+) ドライバーで、アジャスター bolt を回し、上部カバーの内枠を天井まで押し上げます。  
(反時計方向に回すと、カバーが上がりります)

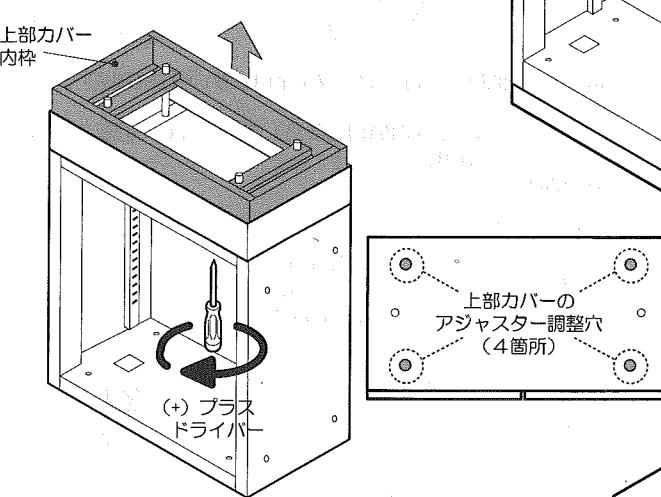

### 5 天板の取付


- 天板を本体に載せ下部からM6×L8ネジで4箇所固定します。

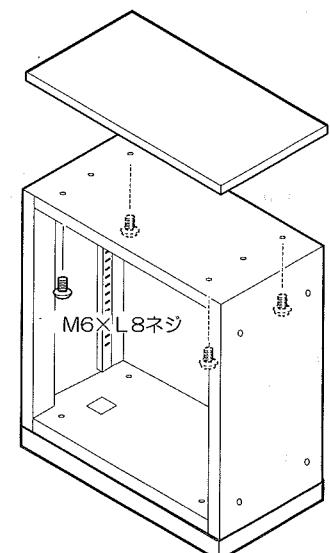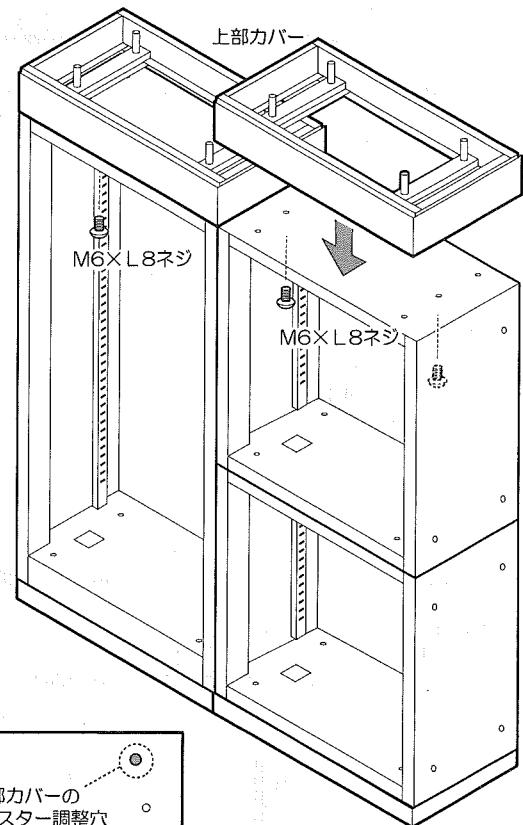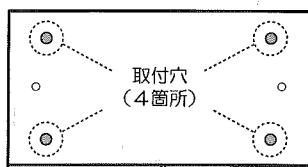


## 扉のレベルがそろっていない場合の対処方法

扉や引き出しがそろっていない場合は、レベル微調整をして下さい。


右扉が下がっている、  
引き出しが左上にズレ  
ている場合は、右手前  
のアジャスターを上げ  
て下さい。

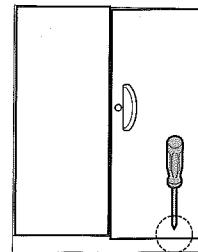

両開き


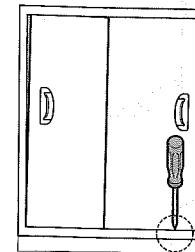


引き戸

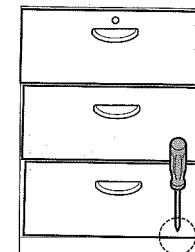

ラateralキャビネット

左扉が下がっている、  
引き出しが右上にズレ  
ている場合は、左手前  
のアジャスターを上げ  
て下さい。

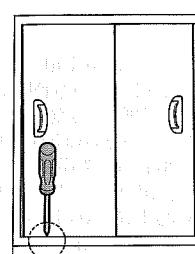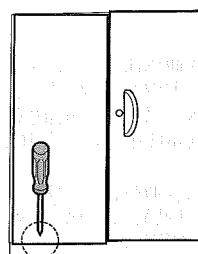


両開き

- \* 引き戸の場合は、全ての扉と底レールを外してから調整して下さい。
- \* 左右の本体のバランスも考えて調整のやりすぎに注意して下さい。

## 6 棚板の取付


棚板は、24mmピッチで高さ調整できます。

棚受け金具を棚柱の角穴に差し込み、倒した後、  
棚板を載せて下さい。

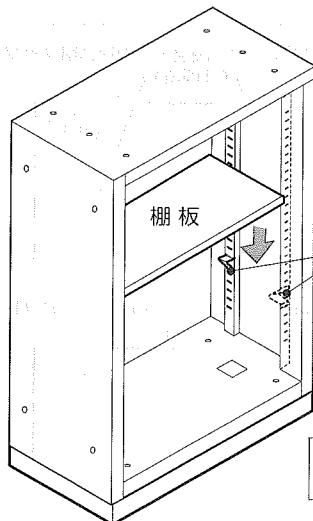


△ 注意

4個の棚受け金具が、同じ高さになるように  
セットして下さい。  
棚板が傾き、収納物が落下することがあります。

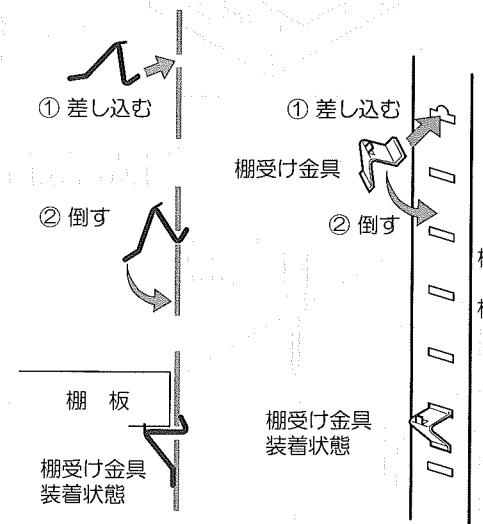

## ! POINT


棚柱の角穴の中で、突起のある角穴に棚受け金具をセット  
するとA4ファイルが、きっちり収納できます。

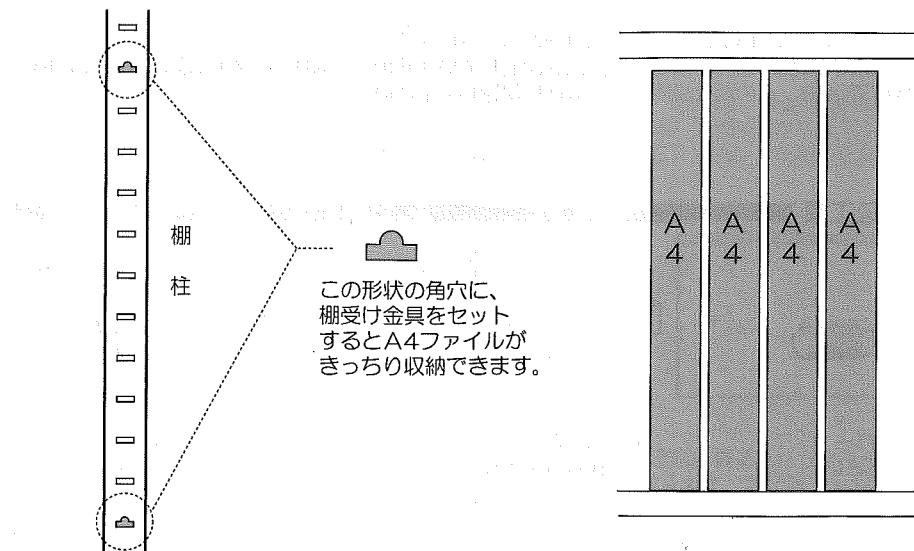

この形状の角穴に、  
棚受け金具をセット  
するとA4ファイルが  
きっちり収納できます。

## 7 キャップの取付

底板に角型キャップと丸型キャップを、  
側板には、小キャップを取り付けて下さい。

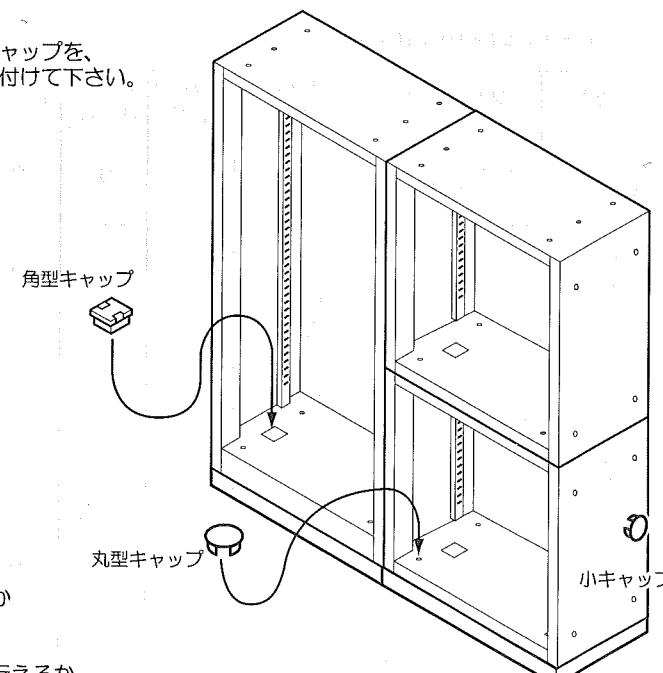

## 8 開閉・施錠の確認


- ・部品の取付忘れないか
- ・本体にひずみがないか
- ・ガタツキがないか
- ・扉の開閉はスムーズに行えるか
- ・施錠は確実か

等を確認して下さい。

以上で組立は完了です。


## ラテラルキャビネットの引き出し脱着方法

① 引き出しを全開し、スライドレールの手前下側を図のように持って左右ともに広げると「引き出し外れ止め」が外れますので、そのまま引き出しを持ち上げて外して下さい。

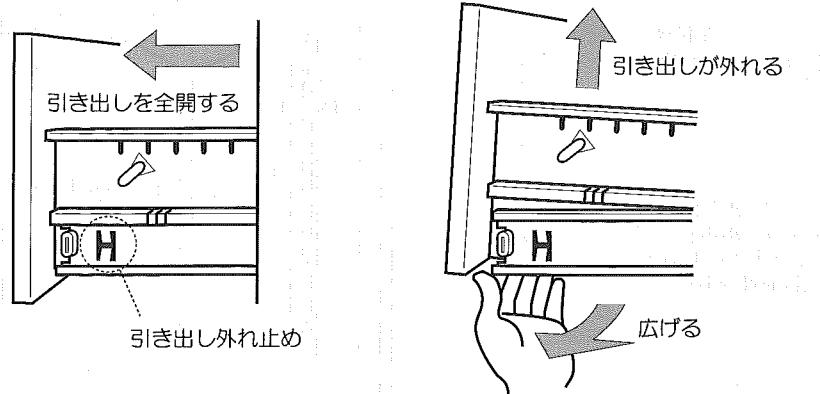


② 引き出しを1段外した後、2段目以降の引き出しを開けるには、セーフティロックの解除が必要です。

図のように本体内部の左右についているセーフティロック（白い樹脂部品）を指で押して回転させると、ロックが解除され引き出しを開くことができます。  
尚、元に戻す場合は操作する必要はありません）

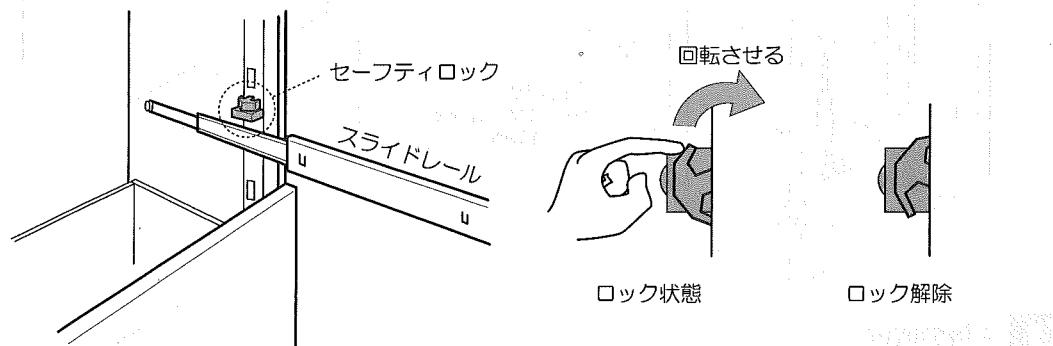


② 引き出しを戻す場合は、図のように引き出し奥がスライドレールの爪に引っかかるようにセットして下さい。（引き出しを入れた後「引き出し外れ止め」が掛かっているか確認して下さい）


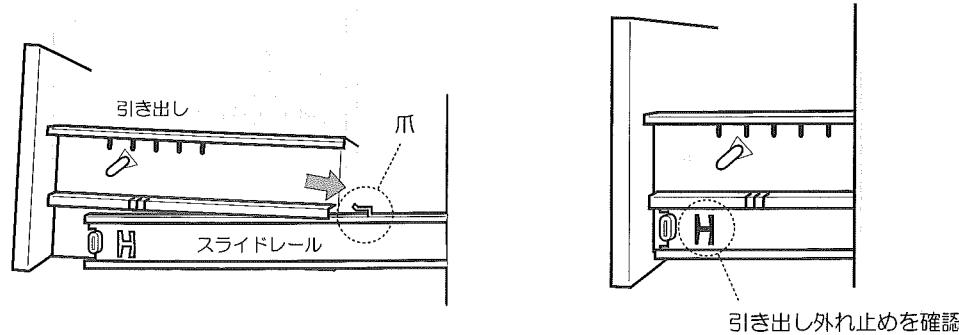


## マジックドア型の横連結方法

① 扉を開き、最も手前まで引き出します。

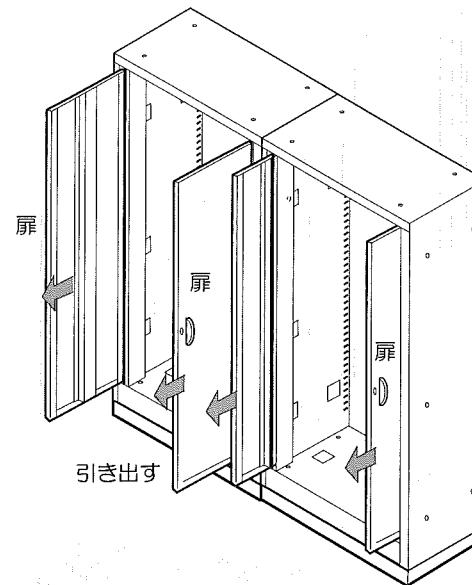

② 側板の角穴（5箇所）を貫通し、M6×L8ネジとM6袋ナットで連結します。  
(角穴からネジを落とさないように注意して下さい)

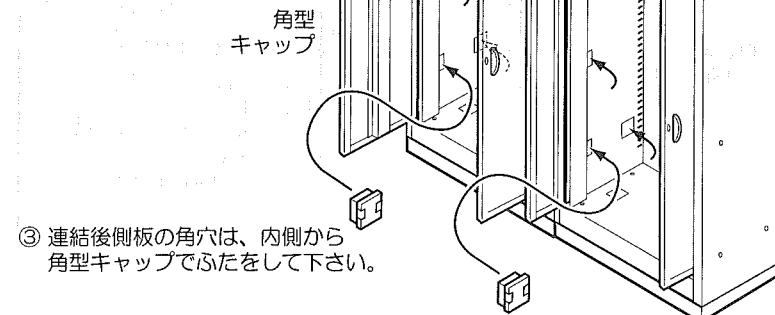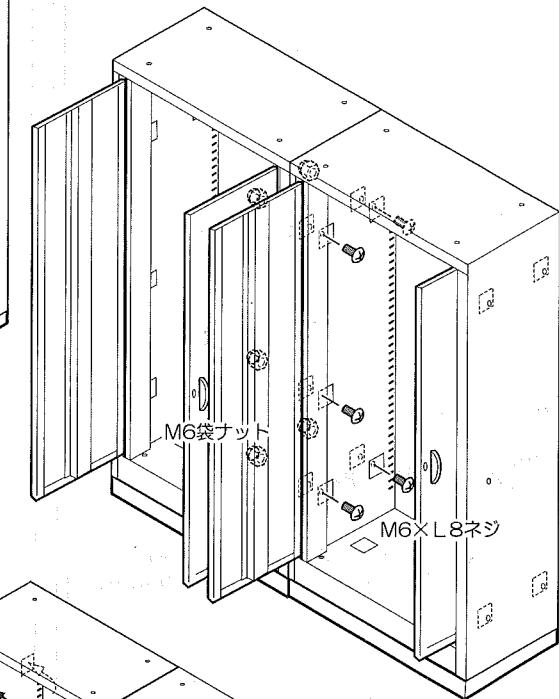

③ 連結後側板の角穴は、内側から角型キャップでふたをして下さい。