


【フロアユニット連結方法】


フロアユニットには 連結する為の【切込み】が6箇所あります。

*「連結金具」が2個付属しています。

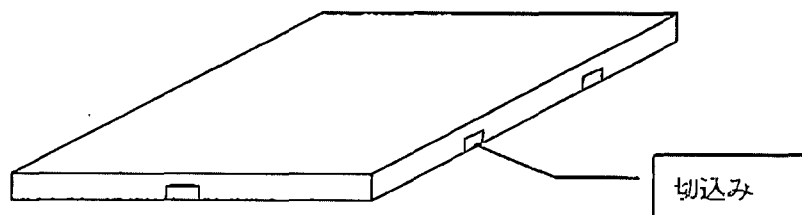


①ユニットを少し持ち上げ、連結用の金具を差し込んでください。

金具は方向に注意してください。

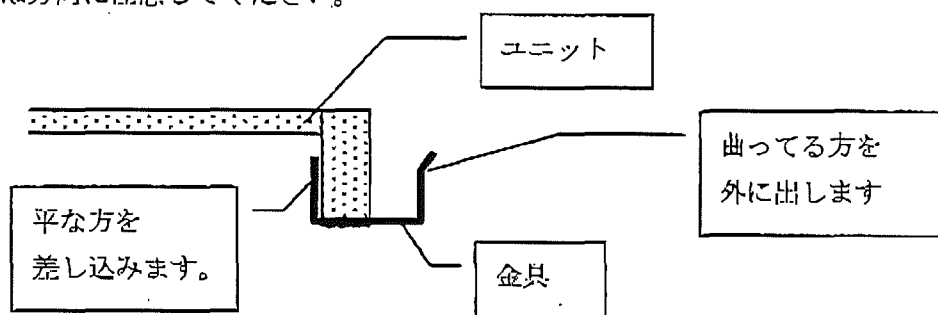


②差し込んだ金具を、外側にしっかりと引いてください。

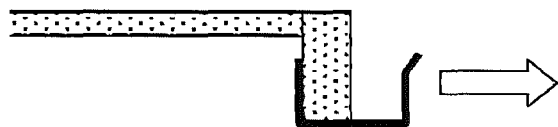


③2台目のユニットを上から差し込んでください。

*【切込み】の部分が合うように、差し込んでください。

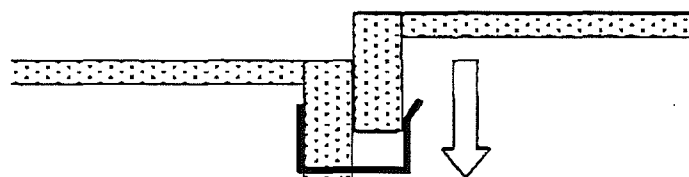


「連結例」


2枚

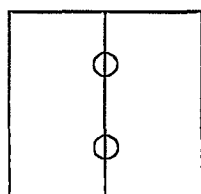

3枚

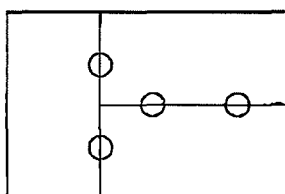

4枚

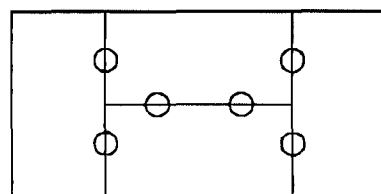

○ 印の部分で連結が可能です。

「和風フロアユニット」

使用上の御注意

⚠【注意・警告】

- 火気に近づけたり、製品の上で喫煙しないで下さい。火災や火傷の原因になります。
- 汚れたら、速やかに清掃してください。しみ込んで乾燥してしまうと、汚れが落ちない場合があります。
- 塩素系の漂白剤（ハイターなど）は使用しないで下さい。畳の緑色の部分が脱色します。

【特徴】

- 材質がポリプロピレン製ですので汚れても簡単に拭き掃除して頂けます。
又、畳はマジックテープで固定してありますので 取り外して乾かす等の作業が容易に出来る上、古くなれば1枚単位での交換も可能です。
- 連結式ですので用途に合わせた大きさに拡張して御使い頂けます。

【お手入れ】

- 水で濡らして硬く絞ったタオルなどで、畳の表面を拭いてください。
- 感染性の汚れに対して消毒をする場合、指定濃度に希釈した薬液（エタノール）、グルコル酸クロルヘキシジン（ヒビテン）、塩化ベンザルコニウム（オスパン）、塩化ベンゼトニウム（ハイアミン）などを、使用できます。
- 乾燥時は、陰干しでの自然乾燥をお奨めします。ドラム式などの乾燥機は使用しないで下さい。

【仕様】

- 畳表面 : ポリプロピレン
- 畳中材 : ポリエチレン発泡体
- 木部枠 : ニヤトー材（ニス仕上げ）
- 木部天板 : 12mm厚合板 フォースター使用

*フォースター「F☆☆☆☆」＝ 合板や塗料、接着剤などに含まれるホルムアルデヒド放散の等級表示で、放散が最も少ない製品に表示される。

アズワン株式会社
カスタマー相談センター
TEL : 0120-711-875（フリーダイヤル）
FAX : 0120-700-763（フリーダイヤル）
受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。