

1. 特長

- ・ 簡単な操作でリストストラップのチェックが出来ます。

2. 仕様


- ・ サイズ: 71×90×28mm
- ・ 重量: 約 136g (電池を含む)
- ・ 電池: 9V 角型乾電池 (006P, 6F22, 6LF22 等) 1個

3. 各部の名称

(a) プラグ穴 (WRIST CORD)

(b) スイッチ (PUSH ON)


(c) LED ランプ

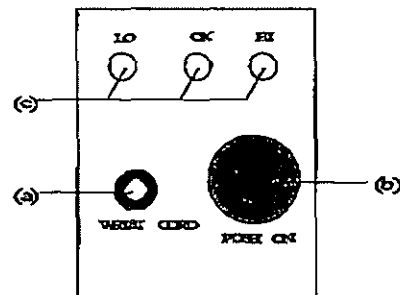

4. 取扱方法

- ① チェックしたいリストストラップを腕に正しくはめます。
- ② リストストラップのコードプラグをプラグ穴(a)に差し込みます。
- ③ リストストラップをはめた反対側の手の指でスイッチ(PUSH ON) (b) を数秒間押してください。
- ④ ビッと音が出た後 OK の LED が点灯すればリストストラップは正常に作動しています。

LED 表示	抵抗値 (精度±10%)	ブザー音
OK (緑)	800KΩ ±10% ~ 10MΩ ±10%	ビッ
HI (黄)	10MΩ ±10% 以上	ビー
LO (赤)	800KΩ ±10% 以下	ビー

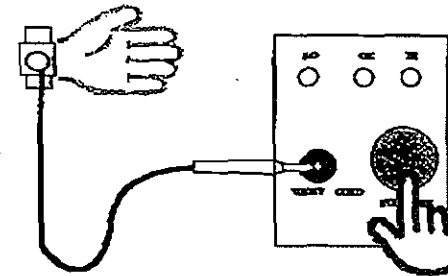

5. 使用時のご注意

- ・ 本器を設置する場所によっては、電磁波の影響を受けて動作が不安定になることがあります。その場合、設置する場所を変えて確認ください。(スチール製の机の上などは、影響を受け易い傾向があります。)

6. 電池の交換方法

- ・ LED の点灯が暗くなったり音が小さくなった場合や LOW BATT LED が点灯した場合は、電池を交換してください。本器裏にあるネジ (2本) を外しケースを開けます。電池は極性に注意して交換ください。ケースを元に戻しネジを締めてください。

■ 商品についてのお問い合わせ フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

E-mail: q8so.as-l.co.jp

カスタマー相談センター 受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分

土・日・弊社休業日はご利用できません

▲ アズワン株式会社

2007年10月改訂