


取扱説明書

< J 0 0 0 2 >



TOWEL WARMER をご購入頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、正しくご使用頂くための必要事項が記載されております
ので必ずお読みください。

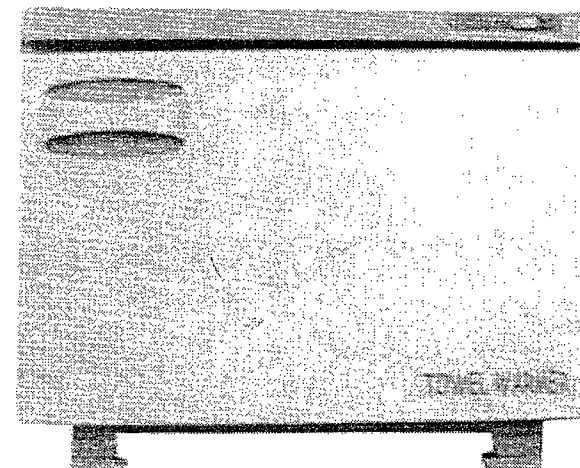**ジャスト** 株式会社

〒164-0012

東京都中野区本町5-10-5

TEL : 03-5385-8331

FAX : 03-5385-8330

JUST CO., LTD. **ジャスト**
JAPAN UNITY SYSTEM TECHNICAL

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示します。

⚠ 注意 人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味



上の記号は、気をつける必要があることを表しています。



上の記号は、してはいけないことを表しています。



上の記号は、しなければならないことを表しています。

⚠ 警告

分解 禁止	(1)修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。 発火したり、感電することがあります。
アースを 接続する	(2)アース工事を必ず行ってください。 ・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して 取り付けてください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 ・ガス管、水道管に接続しないでください。
水かけ 禁止	(3)水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電 のおそれがあります。
点検 掃除	(4)差込みプラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりが付着していないか 定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込んで ください。 ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
禁止	(5)電源コードを傷つけないでください。 ・加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだり しますと、電源コードが破損し感電や火災の原因になります。 ・電源コードは、熱源に触れないでください。
屋外 禁止	(6)屋外で使用しないでください。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
放置 禁止	(7)廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼 してください。(有料になる場合もあります。) 放置しますと、第三者が製品を改造したり、電気タオル蒸器以外 の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
禁止	(8)開けた扉に、ものを乗せたり強い力を加えないでください。 扉の脱落や、製品の転倒でけがや故障の原因になります。
湿気 禁止	(9)湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に置かないでください。 絶縁が悪くなり、漏電・感電の原因になります。

⊘ たこ足配線禁止	(10)電源は専用コンセントを使用してください。 二股や分岐コンセントからのご使用は、絶対におやめください。 火災の原因になります。
⊘ 禁止	(11)差込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しないでください。接触不良により火災の原因になります。

⚠ 注意

🔌 プラグを持って抜く	(1)差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。プラグの刃先が変形して感電やショートで発火の原因になります。
⊘ 濡れ手禁止	(2)濡れた手で差込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、触れたり操作したりしないでください。 感電の原因になります。
❗ 注意	(3)製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。 故障、火災の原因になります。
⊘ 禁止	(4)製品の上に、重いものや水を入れたものを置かないでください。 製品を傷つけたり、ケガ、ショート、感電、サビ、故障の原因になります。
❗ ポリ袋入りタオル使用 ビニール袋使用禁止	(5)タオルはなるべくポリ袋入りタオルを使用してください。但し、耐熱120℃以上の物を使用してください。 ・ポリ袋に入っていないタオルを使用しますと、乾燥したり変色することがあります。 また自家製のタオルを使用する場合は、やや固めにしぼったタオル（乾燥時の約2.5倍の重量）をポリ袋に入れ、袋の口を閉じて使用してください。 ・ビニール袋は熱に弱いので、使用しないでください。
❗ 棚皿使用	(6)タオルは必ず棚皿を使用して、庫内に収納してください。 棚皿を使用しないと、ポリ袋が溶けて、タオルが変色する場合があります。
禁止	(7)タオルの庫内への収納は、タオルが庫内天井に接するほど多量に入れないでください。 ポリ袋が溶けて、タオルが変色する場合があります。
禁止	(8)同じタオルを1日以上庫内に放置しないでください。 乾燥、変色、異臭の原因になります。
❗ 高温注意	(9)通電中は庫内の壁や棚皿、ドアバックが熱くなっています。 タオルの出し入れに注意してください。ヤケドのおそれがあります。
❗ 注意	(10)ドレーン受けの水は、溢れないうちに捨ててください。 水平に静かにドレーン受けを抜き取り、溜まった水を捨ててください。
❗ 水分除去 🔌 プラグを抜く	(11)ご使用にならない場合は、タオルを取り出し庫内の水分を拭き取ってください。 水分をそのまま放置しますと、異臭の原因になります。 また、安全のため、電源スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜いてください。


1.使用目的

この製品は屋内専用の電気タオル蒸器で、水を含んだタオルを温めて使用する目的で作られています。
それ以外の用途に使用しないでください。

2.動作のしくみ

この製品は屋内のタオルを温めるためのヒーターを備えています。温度調節器により庫内の温度を約 70～80℃に保つようになっています。（但し室温 30℃のときの庫内中央部の空気温度です。）

3.各部の名称

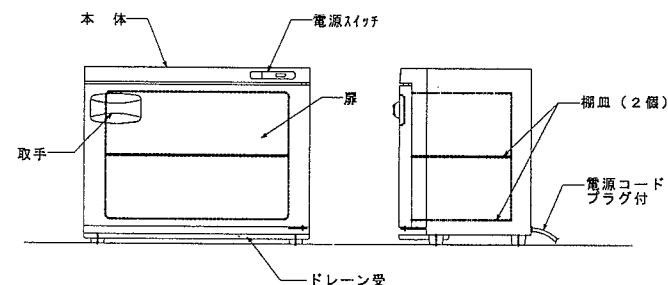

4.ご使用前の点検と準備

- 梱包箱から製品を取り出し、取扱説明書、付属品をご確認ください。
- 製品を包んでいるポリ袋を取り外し設置してください。
 - ・水平で安定した所。
 - ・風通しのよい所。
 - ・熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。（50cm 以上離してください。）
 - ・湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。
- アース工事

感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。

アースの付け外しは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

接地極付コンセントがある場合

差込みプラグをコンセントに確実に取り付けてください。

接地極付コンセント



アースターミナル付コンセントがある場合

付属の接地形 2P アダプターを差込みプラグに取付けアース線（緑線）の先端をアース線取付用ねじに接続してください。

コンセント部にアース端子がない場合

お買い上げの販売店にご相談ください。

(D種接地工事が必要です。)

次のような場所にはアース線を取り付けないでください。

(法令等で禁止されています。)

- ガス管…爆発や引火の危険があります。
- 電話線や避雷針…落雷のとき危険です。
- 水道管…途中から塩ビ管になっていることが多いため避けてください。

4) ドレーン受の取付け

ドレーン受は、両端を持って水平に差し込んでください。

このとき奥まで確実に差し込んでください。

ドレーン受けに溜まった水は、ドレーン受けを水平に静かに抜き取り、捨ててください。

5. ご使用方法

1. 製品の電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
2. 差込みプラグをコンセントに差し込んでください。
 - ・差込みプラグは根元まで完全にコンセントに差し込んでください。
3. 扉を開け、棚皿を取り出してください。
4. タオルを棚皿に並べ庫内に入れてください。
 - ・タオルは庫内の天井に接する程、多量に入れないでください。
5. 扉をしっかりと閉めてください。
6. 電源スイッチを「ON」にしてください。
 - ・電源スイッチのランプが点灯して通電を示します。


⚠ 高温注意

通電中は、内箱が熱くなっています。
タオルの出し入れは手を触れないように注意してください。

6. ご使用後

1. 電源スイッチを「OFF」にしてください。
2. コンセントから差込みプラグを抜いてください。
3. 本体が冷えてから庫内のタオルを全部取り出し、水気を拭きとってください。
4. ドレーン受けに溜まった水を捨ててください。
5. 本体やドレーン受けについた汚れは、乾いた布で拭くか、汚れのひどい場合は、軟らかい布に食器等を洗う時に使用する中性洗剤などをひたし、拭いてください。
 - ・シンナー、ベンジン等の溶剤は使用しないでください。
6. 扉を少し開けた状態にしておいてください。(庫内に臭いが充満するのを防げます。)

回路図

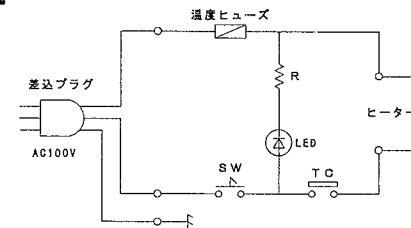

安全装置

この製品は何らかの原因で異常に温度が上昇した時に、通電を遮断する温度ヒューズが付いています。

温度ヒューズが動作した場合、電源スイッチを「ON」にしても加熱しませんので、何もなさらずに差込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店にご連絡ください。

製品仕様

型 式	J 0 0 0 2
定格電源	単相 1 0 0 V 50/60HZ
消費電力	1 8 0 W
温度調節	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	7 0 °C ± 1 0 °C
安全装置	温度ヒューズ (102°C)
外形寸法	W450 × D265 × H350
庫内寸法	W365 × D200 × H250
庫内容量	1 8 ㍲ (おしぼり約80本)
重 量	約 6 k g
付属品	棚皿×2、ドレーン受×1 接地形2P7φフタ×1