

取扱説明書

帯電防止巻取りカーテン 1380 型・1800 型

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡してください。

 **アズワン株式会社**

安全上のご注意



この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。	 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

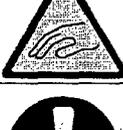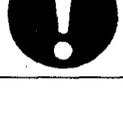	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・45℃以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところでご使用下さい。カーテンが変形する恐れがあります。カーテンが変形すると正常に巻き取ることができなくなります。また、火のそばでのご使用は絶対におやめください。 ・付属のブラケット取付けビスはタッピングビスで、薄い鉄板や木などに適します。それら以外の下地にはご使用になれません。取り付け面の材質及びブラケットのビス穴に適合するビス及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。 ・本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損したりする恐れがあります。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・直射日光のあたらないところでご使用下さい。カーテンが、変色、変形、劣化する恐れがあります。カーテンが変形すると正常に巻き取ることができなくなります。 ・水濡れ（結露）の発生が予想される場所への取付けは絶対に避けてください。

<使用上の安全に関する注意>

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	<ul style="list-style-type: none"> ・急激な操作や無理な操作はしないでください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。 ・プルコードにぶら下がったり、無理に引張ったりしないでください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。 ・製品に物を吊り下げたり、ぶらさげたりしないでください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・必ずプルコードを持って操作してください。カーテンやウエイトバーを持って操作しないでください。 ・昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となるものを置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいない事を必ず確認してください。

<ブラケットの取付け>


 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。 ・ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。 ・昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。
---	---

<取付け穴加工について>

付属ビス用下穴径φ3.0～φ3.3

その他別途ご用意いただいたビス等をご使用になる場合は、


ブラケットの穴径や、ご使用ビスのサイズに合った穴加工をしてください。

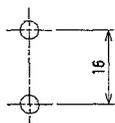


ブラケット取付け穴ピッチ

○取付の種類

横向きに取付ける場合

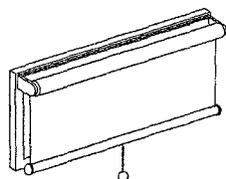




吊り下げて取付ける場合

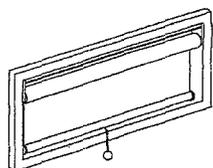


○ブラケットの取付け

●ブラケットを下図のような位置に両面テープで仮止めし、2本のネジでしっかりと固定してください。

●ブラケットを下図のような位置に両面テープで仮止めし、2本のネジでしっかりと固定してください。

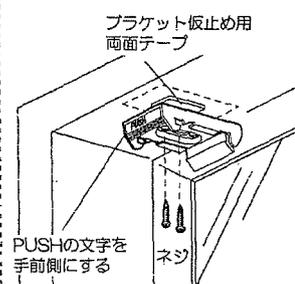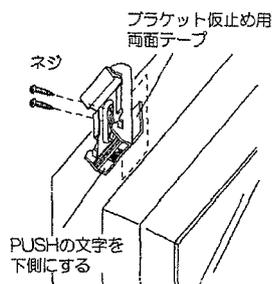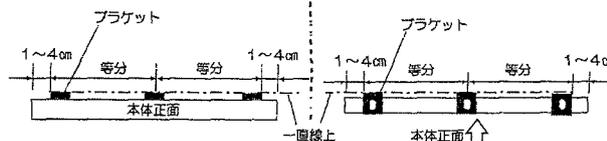


<取付け完成図と各部の名称>

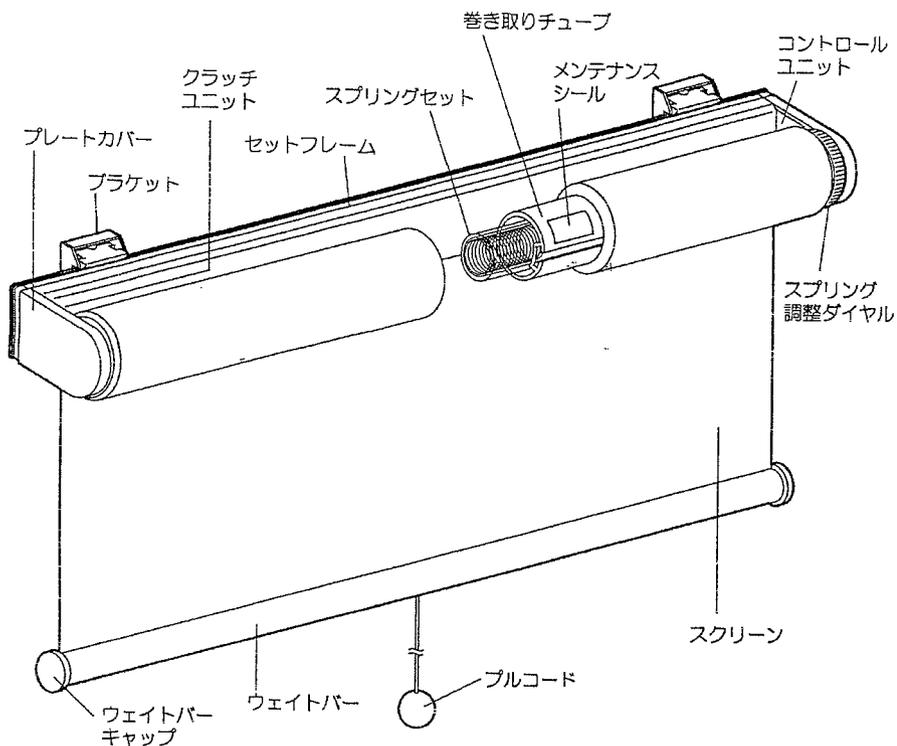


<付属部品>

- ブラケット [1380型 2ヶ] ●ブラケット取付けネジ (ブラケット数×2本)
- [1800型 3ヶ] ●ブラケット仮止め用両面テープ (ブラケットと同数)

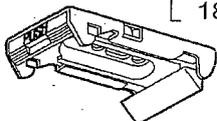


- 巻き上げ調整シール

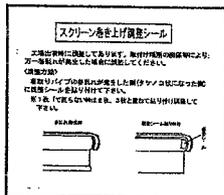


<本体の取付け・取外し方法>

○本体の取付け方

横向きを取付ける場合
 セットフレームの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。
 スクリーンは巻き上げたまま取付けます

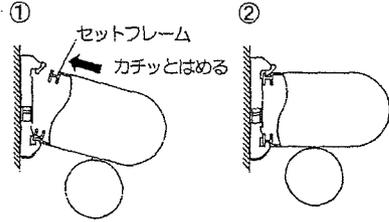


吊り下げて取付ける場合
 セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。
 スクリーンは少し降ろして取付けます

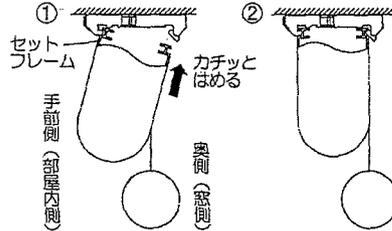


△注意 取付の際はラベルをブラケットに挟み込まないよう注意してください。

○本体の取り外し方

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

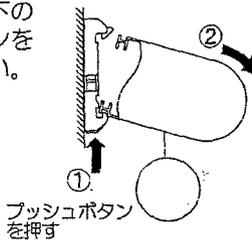

はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

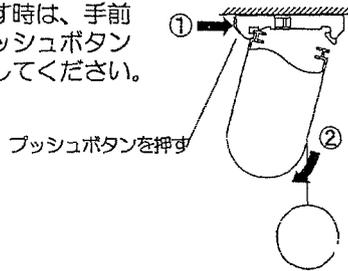

<操作方法> ※操作はゆっくりと行なってください。

※プルコードは必ず、ウェイトバーの中央に位置して操作を行ってください。

降ろす場合
 プルコードを真下に引き降ろし、手を離してください。

上げる場合
 プルコードを少し（1～2cm）下に引き手を離すと巻き上がります。


途中で止める場合
 プルコードを少し下に引き降ろすと止まります。

<スプリングの調整>

本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますがスクリーンの巻き上げ速度を調整したい場合、スプリングが解除された場合に行ってください。スクリーンが巻き上がる途中でブレーキが掛かり巻き上がり速度が遅くなりますが、その作動位置、速度調整は出来ません。

- スプリング調整ダイヤルにて「強」または「弱」の方向に半回転ずつ巻き、確認してください。

『強』	・・・巻き上げ速度が速くなります
『弱』	・・・巻き上げ速度が遅くなります

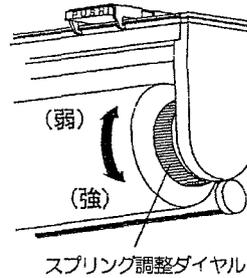

⚠ 注意 過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。
取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 注意	
	・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

	1380 型	1800 型
収納時寸法	W1385×D50×H90	W1830×D50×H90
間仕切り寸法	W1350×H1800	W1800×H1800
材質	透明エンビ軟質シート t0.3mm、帯電防止、防災認定	
表面固有抵抗値	2×10 ¹¹ Ω (JISK-6911)	
防災認定登録	防災 2 級 (JIS-A-1322)	登録番号 AT870003
使用温度範囲	-20℃～45℃	

第 1 版 2003 年 10 月作成

AS ONE アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-700-875
FAX 0120-700-763
e-mail q@so.as-1.co.jp

受付時間：午前 9 時～12 時、午後 1 時～5 時 30 分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません