

末永くご使用いただくために


■錠前の使いかた

- 貴重品を入れないでください。
錠前を破壊されて盗まれることがあります。
- 鍵を差し込んだまま使用しないでください。
けがや衣服の損傷の原因になります。
- 施錠状態のまま閉めたり、無理に引き出したりしないでください。
故障の原因になります。
- お手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
ベンジン、シンナー、アルコール等は使用しないでください。

取扱説明書

保存用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。なお、この説明書は紛失しないように、大切に保管してください。

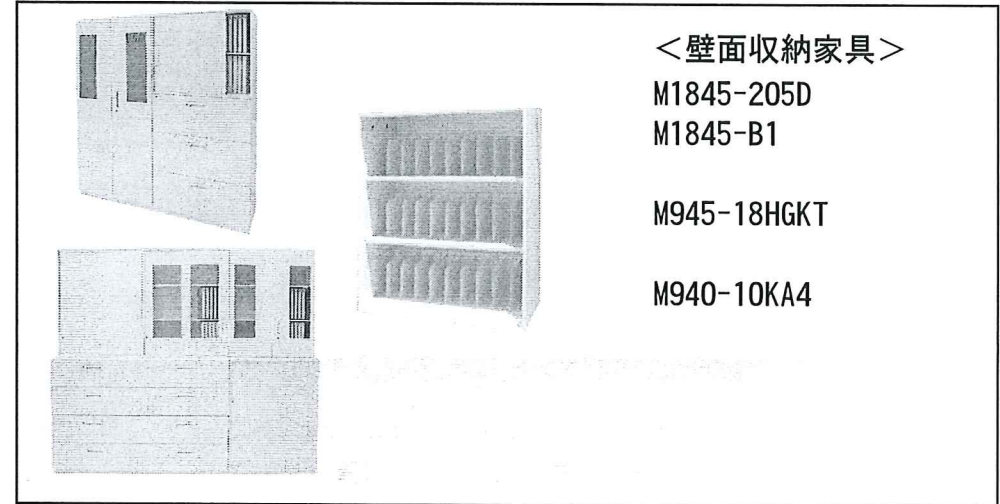

＜壁面収納家具＞

M1845-205D

M1845-B1

M945-18HGKT

M940-10KA4

商品に関するお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-711-875

FAX 0120-711-763

受付時間：午前9時から12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

- 修理・その他ご不明な点についてはお買い求めの販売店又は上記のカスタマー相談センターまでお問い合わせください。

この説明書は、この製品を、安全にご使用していただくために、使いかたと使用上の注意事項について記載しています。重要な内容ですから、必ずお守りください。

■もくじ

- ・安全にご使用いただくために-----P.1～2
- ・末永くご使用いただくために-----P.2～3
- 仕様-----P.2
- 錠前の使いかた-----P.3
- お手入れのしかた-----P.3

■表示の説明

⚠警告

この注意事項を守らなければ、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意

この注意事項を守らなければ、傷害または物的損害を負う可能性があります。

⚠警告

- 上段にだけ収納しないでください。
引き出した時に倒れてきてけがをすることがあります。
- 引出しは手前側にだけ収納しないでください。
引き出した時に倒れてきてけがをすることがあります。
- 引出しは一段ずつ引き出してください。
複数の引出しを同時に引き出すと、倒れてきてけがをすることがあります。
上下連結、左右連結をしてください。
引出しの開閉時に倒れてきてけがをすることがあります。
- 指定以外の積み重ねをしないでください。
倒れてきてけがをすることがあります。
- 機種により床固定・壁固定が必要になります。専門業者にご相談ください。
地震で転倒の恐れがあります。



⚠注意

- 引き出した引出しに手などで力を加えないでください。
倒れてきてけがをすることがあります。
- 本体や引出しの上に乗らないでください。
転倒してけがをすることがあります。
- 手を引出しのまわりにつけたまま開閉しないでください。
手をはさんでけがをすることがあります。
- 可動部のすきまに手を入れないでください。
けがをすることがあります。
- 耐荷重以上に収納しないでください。
棚板や引出しが落下してけがをすることがあります。(下記表をご参照ください)



耐荷重	
カテ収納庫棚板	-----50kg
カテテル引出し	----50kg

- 天板の外縁部に耐荷重以上の物を乗せないでください。
天板のたわみによって落下することがあります。(耐荷重100kgまで)
- 上段を開けたまま下段の作業をしないでください。
立ち上がった時に上段に当り、けがをすることがあります。
- 貴重品を入れないでください。
鍵前を破壊されて盗まれることがあります。
- 分解や改造をしないでください。
破損やけがをすることがあります。

⚠注意

- 乱暴な取り扱いや、用途以外には使用しないでください。故障や破損、事故の原因になります。
- 製品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。誤った使い方や事故を防止するためのものです。
- ボルトやねじのゆるみによるガタツキが生じたときは、はやめに締め直してください。ゆるんだままで使うと、本体の破損や転倒などでけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使わないでください。本体の破損により、けがをすることがあります。
- 危険物(壊れ物、薬品など)を収納しないでください。
人体や衣服などを傷つけることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。
火災になることがあります。

⚠警告

- 分解・組立・移動は専門業者におまかせください。
転倒などの事故になることがあります。
- 廃棄する時は専門業者におまかせください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



■末永くご使用いただくために

- この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないでください。サビや故障、変色の原因になります。
- この製品を設置されるときは、家具本体が水平を保つように調整を行ってください。水平が保たれないまま設置されますと、後日本体のゆがみや可動部の作動不良、施錠不良など、ご利用の際に支障をきたす恐れがあります。
- この製品を第三者に貸したり、譲渡される場合は、この取扱説明書を必ず添付し、取り扱い方法を十分に説明してください。
- 直射日光や暖房器具の熱が直接当たる場所や、湿気および乾燥の著しいところで使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
- 天板に熱いものを直接置かないでください。跡が残ることがあります。

■仕様

材質-----本体(スチール)
表面仕上げ-----メラミン焼き付け塗装