

DRETEC

熱中症・インフルエンザ警告計

品番：O-242

○ 特許登録番号 第1463368号

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社 ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL：http://www.dretec.co.jp

お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体

保証条件：持込修理

保証期間：お買上げ日より1年以内

お買上げ年月日

お買上げ店


お名前

ご住所

お電話番号

ご使用の前に電池カバーを開け（電池交換参照）絶縁紙を抜き取ってください。

各部の名称

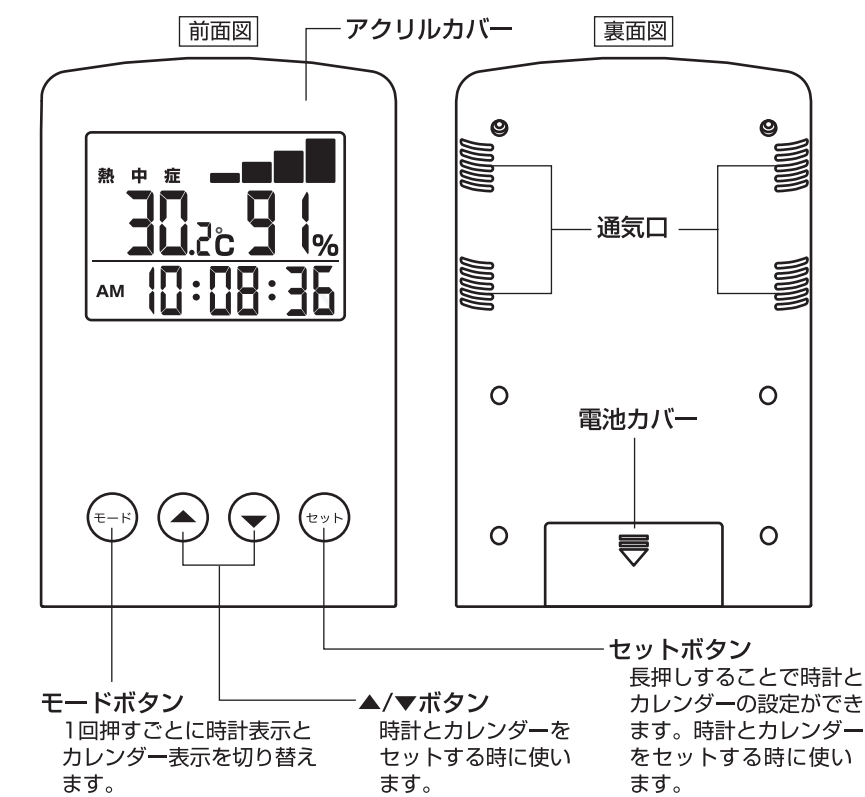


お手入れ方法

- ・ 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- ・ お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

電池交換

- 1) 本体裏面の電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。（図1参照）
 - ※ 電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
 - ※ 電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
 - ※ 電池を指ではずしにくい場合はマイナスドライバーなどの先の尖ったものを使用してはずしてください。
- 2) 古い電池を抜き取り、極性（+・-）を間違えないように新しい電池を入れます。
 - ※ 電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
 - ※ 電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
 - ※ 電池を指ではずしにくい場合はマイナスドライバーなどの先の尖ったものを使用してはずしてください。
- 3) 電池カバーをスライドさせて閉じます。
 - ※ 製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります。
 - ※ 電池交換後、カレンダー・時計を再度設定してください。

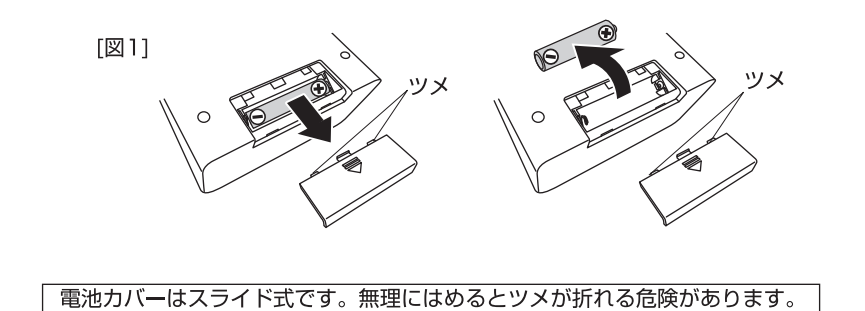

画面表示説明

インフルエンザ警告表示

温度 湿度

11月26日 AM

カレンダー

曜日表示

熱中症警告表示

温度 湿度

AM 10:08:36

時計

※ 熱中症警告表示とインフルエンザ警告表示のどちらも出ない場合があります。また、熱中症警告表示とインフルエンザ警告表示は自動で切り替わります。

電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。

※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。

※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

製品仕様

表示温度範囲	－10.0～50.0℃ (－10.0℃より低い場合：LL.L、50.0℃より高い場合：HH.H)
表示湿度範囲	20～98% (20%より低い場合：LL、98%より高い場合：HH)
精度(温度)	0.0～40.0℃ ±1℃ その他前記範囲外では±2℃
精度(湿度)	50～80% ±5% その他前記範囲外では±10%
測定間隔	約10秒
時計機能	時間表示(AM/PM 12時間表示)
カレンダー	月日表示・曜日表示
電池	単4形乾電池×1個(動作確認用電池付)
電池寿命	約1年
材質	ABS樹脂/アクリル

