

Instruction Manual

取扱説明書

アズピュアリストストラップテスター 〈MTL-70T〉

1. 特長


- ・ コードタイプとコードレスタイプの両方のリストストラップがチェックできます。

2. 仕様

- ・ サイズ：41×37×17mm
- ・ 重量：約25g（電池を含む）
- ・ 電池：LR-44(1.5V)ボタン電池×2個


3. 各部の名称

- (a)電源スイッチ
- (b)チェック端子（ネジ）
- (c)プラグ穴
- (d)LEDランプ
- (e)上蓋ツメ

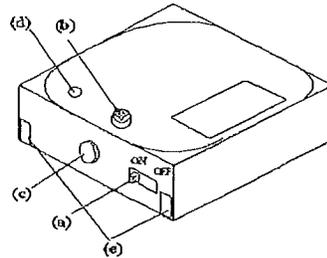


4. 取扱方法

- ① ネジ(b)を確実に締めて、電源スイッチ(a)をONします。音楽が鳴り、LEDが点灯します。
(音楽が鳴らず、LEDランプが点灯しない場合は電池を交換してください。出荷時にはネジはしめてあります。)
- ② チェックしたいリストストラップを腕に正しくはめます。
- ③ コードタイプのリストストラップの場合はリストストラップのコードプラグをプラグ穴(c)に差し込みます。コードレスタイプのリストストラップの場合は、テストコード(別売)のプラグをプラグ(c)に差し込み、コードの反対側には髭ロクリップを取付けて、そのクリップでリストストラップ上部のビスをはさみます。
- ④ リストストラップをはめた反対側の手の指でチェック端子(ネジb)に触れて、音楽が止まり、LEDランプが消えればリストストラップは正常に作動しています。
- ⑤ 使用後は電源スイッチをOFFにしてください。

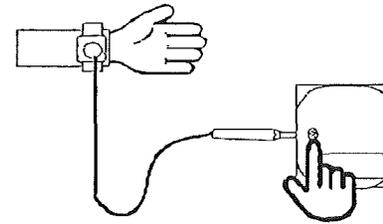

コードタイプリストストラップの場合

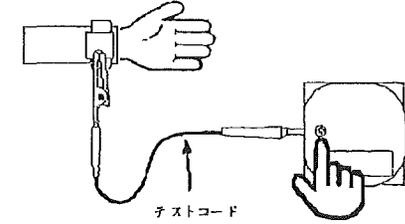

コードレスタイプリストストラップの場合

5. 使用時のご注意

- ・ 本器を設置する場所によっては、電磁波の影響を受けて動作が不安定になることがあります。その場合、設置する場所を変えて確認ください。(スチール製の机の上などは、影響を受けやすい傾向があります。)
- ・ 本器は人体の抵抗も含めて検出しています。人体の抵抗値が高い場合は、リストストラップが正常でも、音楽が鳴り止まない場合があります。その場合は、リストストラップを腕から外し、バンドの裏の導電部分をリストストラップテスターのチェック端子に直接当てて確認ください。
- ・ コードレスタイプのリストストラップのチェックは電氣的に正常に動作していることを確認しています。コロナ放電部分のチェックはこのテスターでは出来ません。

6. 電池の交換方法

本器側面に4つあるツメ(e)を精密ドライバー等で折らないように持ち上げ、上蓋をゆっくと開けます。電池は極性に注意して交換ください(上側が+)。

■商品についてのお問い合わせ フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763
E-mail: q@so.as-1.co.jp
カスタマー相談センター 受付時間：午前9時～(20時、午後1時～5時30分)
土・日・弊社休業日はご利用できません

▲アズワン株式会社