


1-8254 1-8252
1-8251 1-8253




食器戸棚/ステンレス保管庫(二段式)


取扱説明書

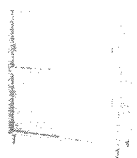


食器戸棚
片面上下ステンレス戸仕様

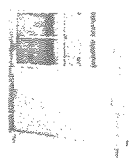

食器戸棚
片面上部ガラス戸・片面下部ステンレス戸仕様

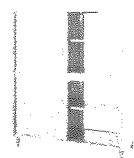

食器戸棚
両面上下ステンレス戸仕様

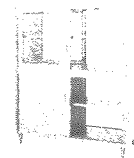


食器戸棚
両面上部ガラス戸・両面下部ステンレス戸仕様



ステンレス保管庫（アジャスト仕様）
片面上下ステンレス戸仕様



ステンレス保管庫（アジャスト仕様）
片面上部ガラス戸・片面下部ステンレス戸仕様

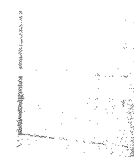

ステンレス保管庫（ベース仕様）
片面上下ステンレス戸仕様



ステンレス保管庫（ベース仕様）
片面上部ガラス戸・片面下部ステンレス戸仕様

- このたびは、製品をお買いあげいただきましてありがとうございました。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

INDEX

安全上のご注意	1
お使いになる前に	1
各部の名前とはたらき	2
標準付属品	2
扉のはずしかた	3
アジャストの取り出しかた（Y型、YG型は除く）	3
アジャストの取り付けかた（Y型、YG型は除く）	4
アジャストの調節のしかた（Y型、YG型は除く）	4
アジャストボルトの調節のしかた（Y型、YG型のみ）	4
上部・下部の固定のしかた	5
中棚の取り付けかた	5～6
扉の取り付けかた	6
確認	6
耐荷重について	7

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

	△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。
	○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は一般的な禁止）が描かれています。
	● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は一般的な指示）が描かれています。

△ 警告	
 上乗り禁止	●製品の上に乗らないこと ケガの原因になります。
△ 注意	
 過積載禁止	●中棚、中間底、底板に物を載せ過ぎないこと 耐荷重の範囲を超える積載は、製品破損や積載物落下によるケガの原因になります。（1ページの「耐荷重について」参照）
 改造禁止	●不当な改造をしないこと 不当な改造や指定以外の部品使用は製品破損等によるケガの原因になります。
 高温低温禁止	●高温、低温になる物のそばに設置しないこと やけどや凍傷、樹脂部品の変形・損傷の原因になります。
 専門業者	●設置工事はお買い上げ店または専門業者に依頼すること ご自分で設置工事をされ不備があると製品の転倒や落下などの原因になります。
 軍手着用	●組立、設置、清掃の時には必ず軍手を着用すること 素手で作業をすると、ケガの原因になります。
 水平に設置	●設置面が丈夫で平らな所に、棚面が水平になるように設置すること 傾いていると製品が転倒したり積載物が落下して、ケガの原因になります。

お使いになる前に


確認・点検

- 製品がお手元に届きましたら、型式、寸法、仕様などがご注文通りのものかご確認ください。
- 構成パーツ・付属品およびオプションの欠品はないかご確認ください。
- 輸送中の破損箇所等がないか点検してください。

お願い

- お取り扱いの際には、製品を傷つけたり、破損したりしないように充分ご注意ください。
- 雨や水のかかる場所に製品を放置しないようにしてください。
- 酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着しないようにしてください。
- 潮風や海水のあたる場所には設置しないでください。
- 保護フィルムは長期間たつとはがれにくくなりますので、必ずはがしてお使いください。
- 製品の汚れはすぐに拭き取ってください。放置するとサビの原因になります。

各部の名前とはたらき

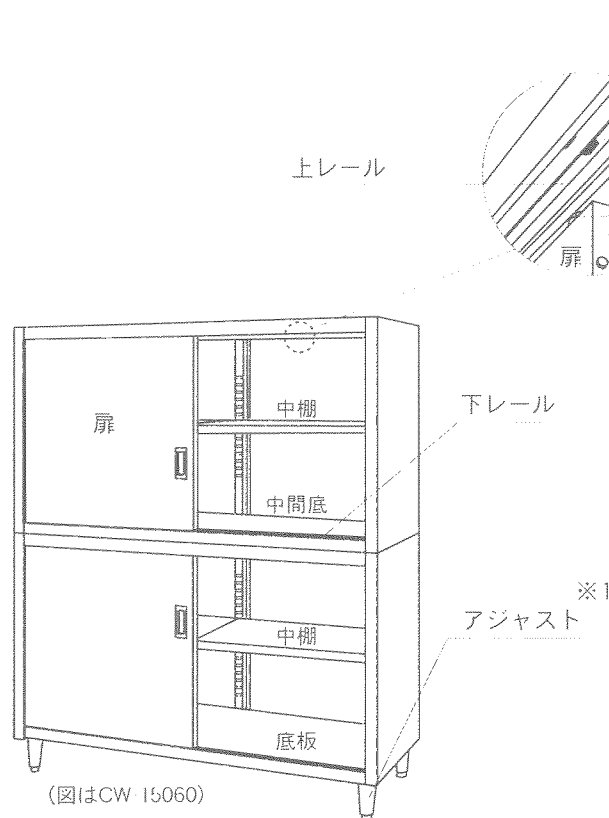


(図はCW-15060)

アジャストボール

高さを調節して、調理台全体の水平を調節します。

※1
出荷時には、アジャストは本体に取り付けられておりません。アジャストは下部の中棚に4個入のケースがPPバンドで固定されています。
(3～4ページの「アジャストの取り出しかた」「アジャストの取り付けかた」「アジャストの調節のしかた」参照)

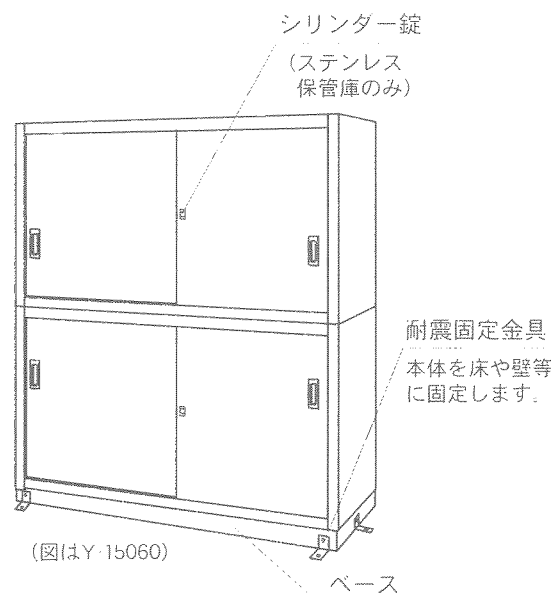

(図はY-15060)

標準付属品

	食器戸棚	ステンレス保管庫(二段式)	
		アジャスト仕様 (YA型/YAG型)	ベース仕様 (Y型/YG型)
中棚 ※2	上部下部各1枚	上部下部各1枚	上部下部各1枚
棚受金具	上部下部各4個 ※3	上部下部各4個 ※3	上部下部各4個 ※3
固定ネジ/平ワッシャ	4組	4組	4組
アジャスト	4個	4個	—
耐震固定金具	—	2個	6個

※2：間口1500,1800の中棚は左右二分割式棚です。

※3：左右二分割式棚の場合は上部下部各6個になります。


扉のはずしかた

お願い


- 扉には樹脂成型部品（ガイド・戸車）が付いていますので、取り扱いにご注意ください。
- 床面に毛布や段ボール等を敷いて、製品を傷つけないよう保護してください。
- 各部の保護フィルムは、必ずはがしてお使いください。

1 輸送時固定用の「扉止め金具」と「扉止めスチロール」をはずします。（上部・下部共）

「扉止め金具」は下図の要領ではずしてください。

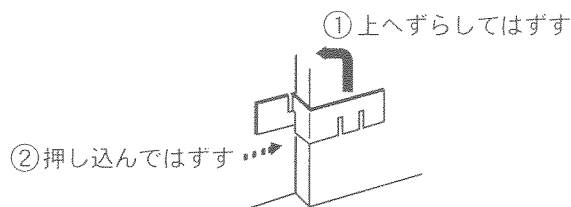


「扉止めスチロール」は上レールと扉のすき間にはさみ込まれています。（下図の4カ所）扉を左右に動かして、4個の「扉止めスチロール」を取りはずしてください。

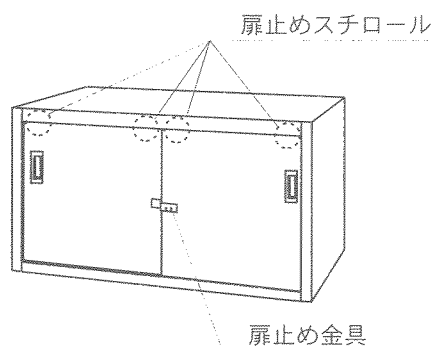


※取りはずした「扉止め金具」と「扉止めスチロール」は不要になりますので、捨ててください。

2 扉を中央部に移動させ、扉上端の「ガイド」と上レールの「ガイド穴」を合せます。

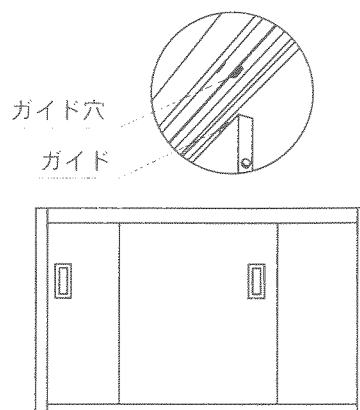

3 扉を持ち上げて、扉下端を下レールからはずします。


※十分に扉が持ち上がらないときは、扉の位置を左右に少しずらして、ガイドとガイド穴が合う位置をさがしてください。

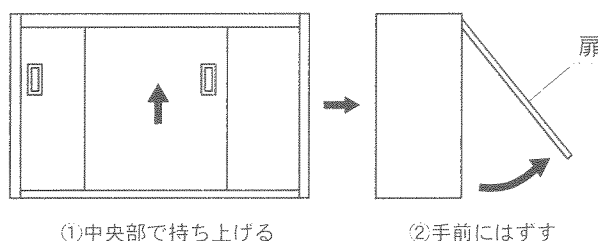

4 他の扉も2～3の要領ではずします。


アジャストの取り出しかた（Y型、YG型は除く）

1 下部の中棚の輸送時固定用段ボールをはずします。

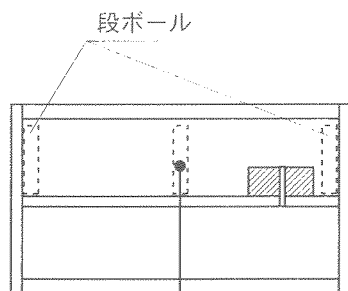

※左右二分割式棚の場合は中央部にも固定用の段ボールがあります。

2 中棚を取り出し、PPバンドをはずして、ケースからアジャストを取り出します。

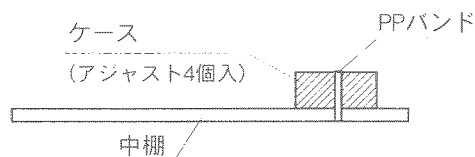

3 アジャストを確認します。

個数（4個）がそろっているか？輸送中の破損箇所等がないか？確認してください。




アジャストの取り付けかた (Y型、YG型は除く)

1 アジャストボールをねじ込んでおきます。


あとで調節する時に手でゆるめられる程度の強さでいっぱいまでねじ込んでください。

(この状態で、製品の高さ寸法は1800mmになります。)

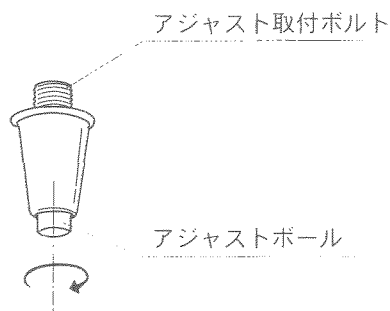

2 アジャストを本体に取り付けます。

アジャスト取付ボルトを下部の底面のアジャスト取付座にねじ込んでください。

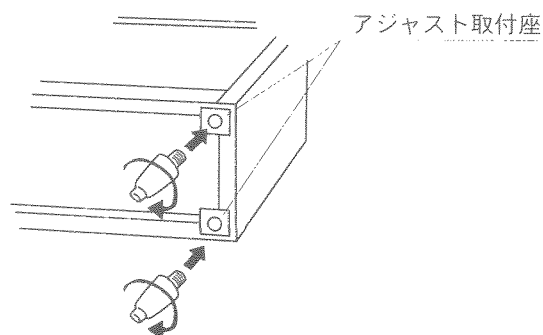

※アジャスト取付ボルトは、根元までしっかりとねじ込んでください。


アジャストの調節のしかた (Y型、YG型は除く)

1 低い部分のアジャストボールをゆるめます。

製品全体を水平にした時に、アジャストの先端が地面から離れる箇所（低い部分）のアジャストボールをゆるめて、地面に密着するように調節してください。

※水平に設置されていないと、扉の開閉がスムーズにできない場合があります。

※アジャスト幅は+30mmです。それ以上アジャストボールをゆるめないでください。

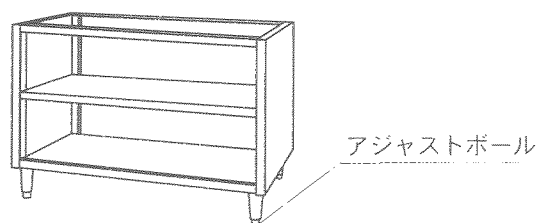



アジャストボルトの調節のしかた (Y型、YG型のみ)

1 低い部分のアジャストボルトをのばします。

製品全体を水平にした時に、ベースの角が地面から離れる部分（低い部分）のアジャストボルトをまわして、アジャストボルトの先端が地面に密着するように調節してください。

※水平に設置されていないと、扉の開閉がスムーズにできない場合があります。


※アジャスト幅は+30mmです。それ以上アジャストボルトをまわさないでください。

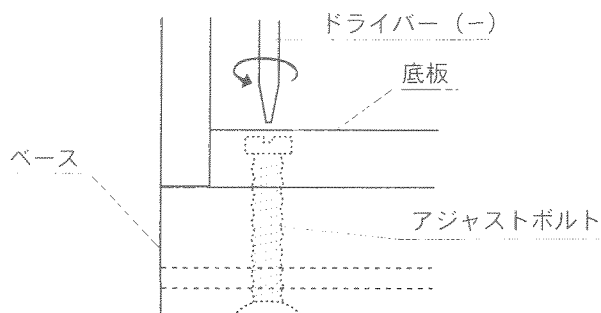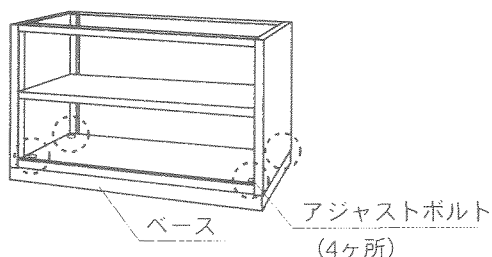

上部・下部の固定のしかた



1 上部を下部の上にのせます。

上部と下部は、ずれないようにピッタリと重ね合わせてください。

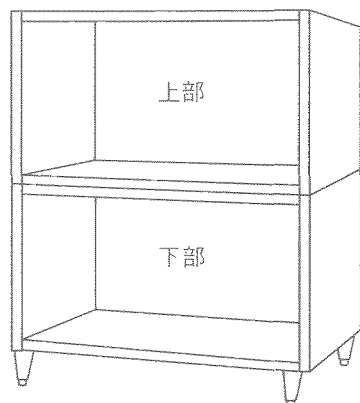

2 固定ネジ／平ワッシャで固定します。

下部の天板の四隅の穴から、上部のアンカーナットを確認し、そこに固定ネジをねじ込んで、上部と下部を固定してください。

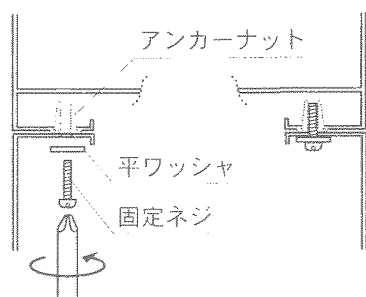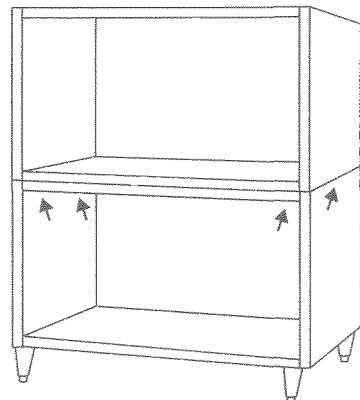

※平ワッシャを必ずご使用ください。

※固定ネジはまっすぐに根元までねじ込んでください。

※固定ネジは必要以上に強くねじ込まないでください。
製品の変形の原因になります。


中棚の取り付けかた

1 棚受に棚受金具をはめ込みます。


棚受金具は、各棚受の同じ高さの取付穴に取り付けてください。

※棚受金具は、ガタつかないようにしっかりとめ込んでください。



※棚受金具は必ずすべての棚受に取り付けてください。

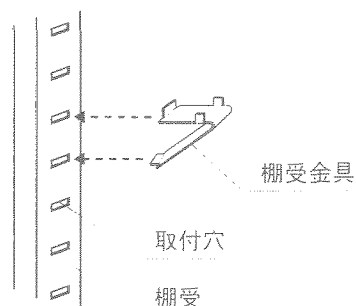

間口1500mm,1800mmの機種は左右二分割式棚になりますので、中間棚受にも棚受金具を取り付けてください。

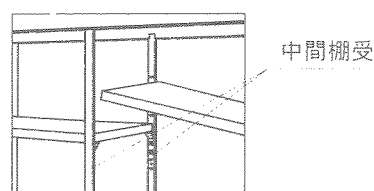

棚受の目印の位置に棚受金具を取り付けると、収納寸法をほぼ等分することができます。

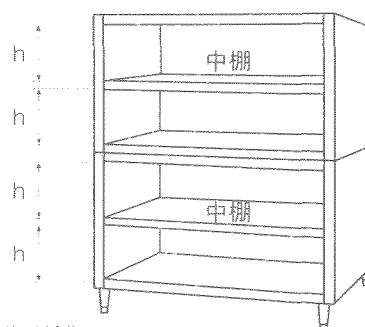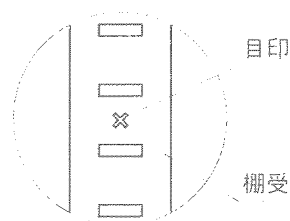


《等分法》

$h \approx 340\text{mm}$


注) 間口1500mm,1800mmの機種には中間棚受があります。

2 中棚を取り付けます。


棚受金具の立ち上がり部分に中棚裏側の折り返し部分がはまるように中棚をセットしてください。

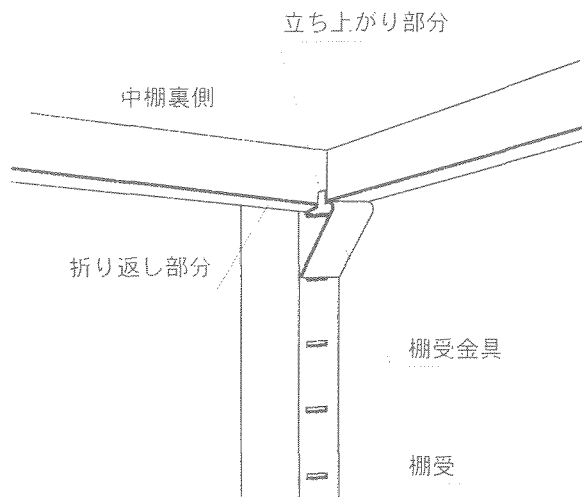

※中棚のガタつきがないか、十分にチェックしてください。

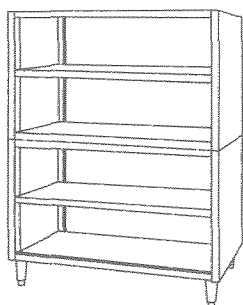

間口600mm～1200mmの機種

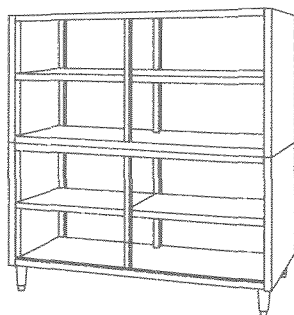

間口1500mm・1800mmの機種
(左右二分割式棚)

扉の取り付けかた



お願い

- 扉には樹脂成型部品（ガイド・戸車）が付いていますので、取り扱いにご注意ください。


1 扉上端の「ガイド」と上レールの「ガイド穴」とが合うようにして、扉を下から差し込みます。

※開口部の中央あたりでガイドとガイド穴が合うようになっています。

※必ず、奥の扉を先に取り付けてください。

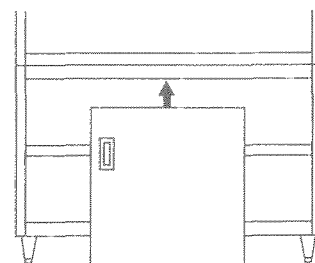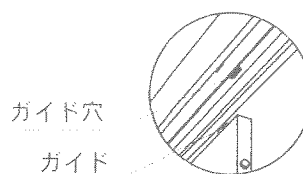

(1)ガイドとガイド穴を合わせて上レールに差し込む

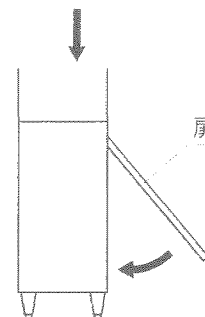

(2)下レールにはめ込む

2 他の扉も1.の手順で取り付けます。

確認

最後に、完成品の各部の状態を点検してください。

※各取付部分に「ずれ」や「ゆるみ」が無いようにしてください。

※天板・中棚・底板が水平になるように設置してください。

※全体の水平はアジャストまたはアジャストボルトで約30mmの調整が可能です。

※保護フィルムをはがしてお使いください。

※製品の汚れはすぐに拭き取ってください。
放置するとサビの原因になります。

耐荷重について

⚠ 注意



過積載禁止



●天板や棚に物を載せ過ぎないこと

耐荷重の範囲を超える積載は、製品破損や積載物落下によるケガの原因になります。

※耐荷重の数値は、すべて製品の自重も含みます。

※耐荷重の数値は、諸条件により異なる場合があります。

※耐荷重の数値は、均等な荷重で静止した状態での数値です。

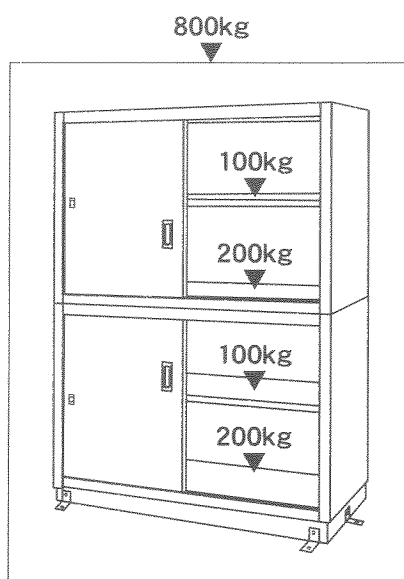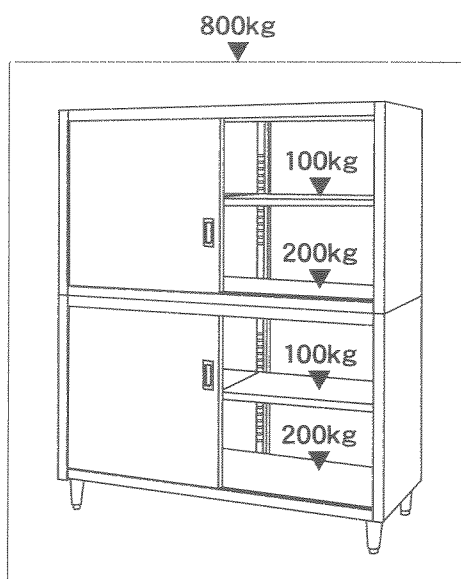

- 本体1台あたりの耐荷重は800kgです。
- 中棚1枚あたりの耐荷重は100kgです。
(左右二分割式棚の場合は100kg + 100kg)
- 中間底の耐荷重は200kgです。
- 底板の耐荷重は200kgです。