

取扱説明書


お買いあげありがとうございます。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために、この『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために、この『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。

フットタップ AFT-1

フットタップ AFT-1は通常の間スイッチ付延長コードのように簡単にご使用いただくことができます。
ご使用前に、接続する機器の電源スイッチがOFFになっていることを確認してから接続してください。

- フットタップ AFT-1では、青いスイッチ部分を押し続けているときだけ機器をONすることができます。
スイッチを離すと機器はOFFとなります。
機器に通電されている間はパイロットランプが点灯します。
- 両手がふさがっている作業をしながらの機器のON-OFFに使用することができます。
- 製品内には最大15Aまでを制御するリレーが組み込まれております。

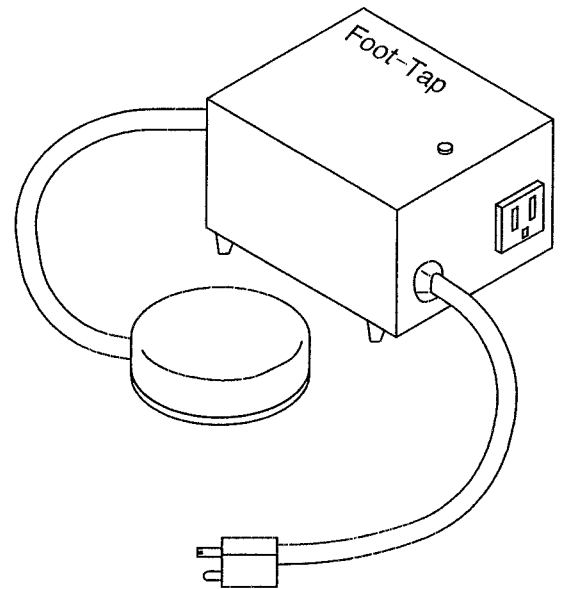

安全にお使いいただくために



100V専用

この製品の電源電圧はAC100Vです。電源電圧が異なると、機械の故障や火災の原因になります。



分解禁止

製品を分解しないで下さい。製品の分解により、感電やケガの恐れがあります。



要接地


万一の感電防止のため必ずアースをして下さい。



異常注意

製品本体に異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、電源スイッチをOFFにし電源プラグも引いて下さい。

接続例

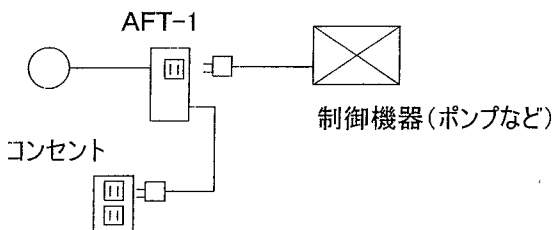

定格一覧

定格電源	AC100V 50/60Hz Max15A
制御電力	最大 15A
制御方式	リレー方式
電源コード長	足ふみ側 1.4m / コンセント側 1.7m
使用環境	5℃～35℃、85%RH以下で結露無き事

商品に関するお問い合わせは・・・

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

フリーダイヤル



0120-700-875

FAX

0120-700-763

e-mail

q@so.as-1.co.jp

取扱説明書 No. TT20031015-01
2003年10月 第一版