

1-2159-02

取 扱 い 説 明 書

品 名 スチールラック L21999-B/W 型、H21999-B/W 型

規 格 本体、フック:スチール、メラミン焼付塗装 / ビス:スチール、ユニクロメッキ / 30型アングルキャップ:PP(ポリプロピレン) 

本体塗装色:白色、黒色

サイズ: L21999-B/W 呼称:H 750*W600*D400 外寸法:H 753*W715*D415
(mm) H21999-B/W 呼称:H1200*W600*D400 外寸法:H1203*W715*D415

耐荷重: 1段当りの均等静荷重=100kg

注:但し、中間棚を付属のフック仕様にした場合は1段当りの均等静荷重が50kgになります。

製造国: 日 本

グリーン購入法適合品

ワンポイント情報
中間棚をフック仕様にした場合、耐荷重は減りますが、
段のセッティングが簡単にできるようになります。

ご使用上の注意


- 均等荷重100kg/段(フック式は50kg/段)です。集中荷重、荷重超過での積載は製品の破損や倒壊により破損、怪我をする恐れがありますのでおやめ下さい。
- 製品を設置される時には、水平を保つように調整を行って下さい。水平が保たれない状態で設置されますと製品の歪み、破損、転倒の恐れがあり危険です。
- 荷物の収納、取り出しの時に製品に強い衝撃を与えないで下さい。製品の破損や変形、怪我の恐れがあります。
- 製品の穴や曲げ部分の内側に手や指を入れないで下さい。怪我をする恐れがあります。
- 製品に足をかける、登る、寄りかかるなどしないで下さい。転倒による負傷、また製品の変形や破損する場合があります。
- ネジがゆるんだまま、指示具が外れたままで使用しないで下さい。異常を見つけたら速やかに使用を中止して下さい。又、定期点検(月1回程度)を実施して下さい。
- 危険物(薬品、引火物等)を収納の際は安全対策を講じて下さい。

部品内訳

No.	品 名、規 格	L21999-B/W		H21999-B/W	
①	30型アングル 白または黒	L型30/30*750mm	4 本	L型30/30*1200mm	4 本
②	棚 板 白または黒	W600*D400(カマチ30)mm	3 枚	W600*D400(カマチ30)mm	4 枚
③	パーツセット		1 箱		1 箱

パ ー ツ セ ャ ッ プ 内 訳		L21999-B/W	H21999-B/W
③-1	ビス 根角ボルト6*12、フランジナットM6 (58入) メッキ	1 袋	— 袋
③-1	ビス 根角ボルト6*12、フランジナットM6 (66入) メッキ	— 袋	1 袋
③-2	コーナープレート メッキ	16 枚	16 枚
③-3	30型アングルキャップ(4入) PP	1 袋	1 袋
③-4	30型棚板フック(4入) 黒	1 袋	2 袋
③-5	組立用スパナ メッキ	1 ケ	1 ケ

外箱  ダンボール	③-1外箱 ③-3 ③-4 台紙	③-1内袋 ③-3 ③-4 袋	処分の際は、管轄 する地方自治体 の定める方法で 行って下さい。
			

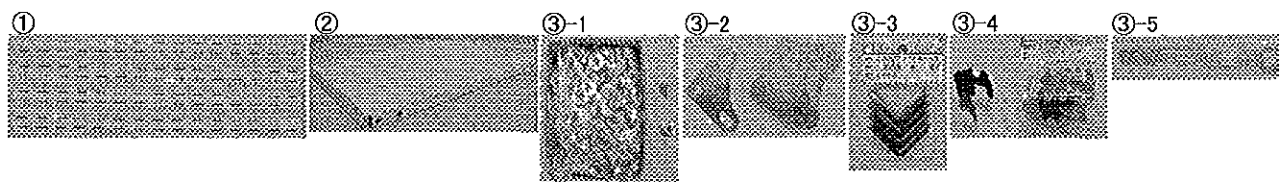


※この商品を第三者に譲渡、転売、貸出を行う場合は必ず当書をお渡し下さい。


組立方法

- 部品の角などで怪我をする恐れがあるので取扱いに注意して下さい。軍手等を着用して素肌を出さないようにして組立して下さい。
- 組立の時に床、壁などにキズがつく恐れがあります。シート、ダンボール等で養生した上で組立して下さい。
- ※ 組立用の工具は付属のスパナまたは、お手持ちの10mm用スパナをご使用下さい。


①30型アングル的一端にアングルキャップを嵌め込みます。(ベース部になります)

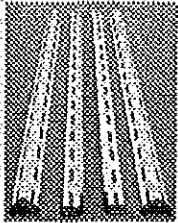


②アングルのキャップが付いていない方の端に棚板の角を合わせて、アングルと棚板の間にコーナープレートを挟みこみビスで仮止めて下さい。

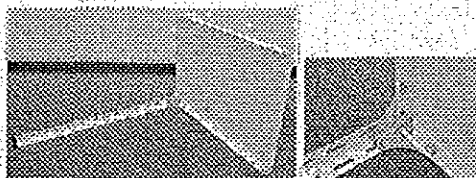


③同様にして反対側のアングルも取付ます。

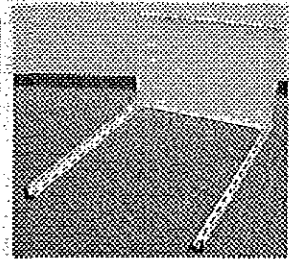


④同様にして下段の棚板を取付ます。

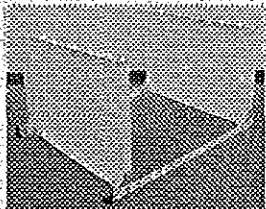


⑤同様にして反対側のアングルと棚板を固定します。

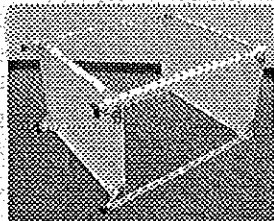



⑥天段の棚板は上部に、地段の棚板は下部にいくように調整して下さい。調整したら★部のビス(アングルとコーナープレートを止めているビス)を除くビスをスパナで本締めして下さい。

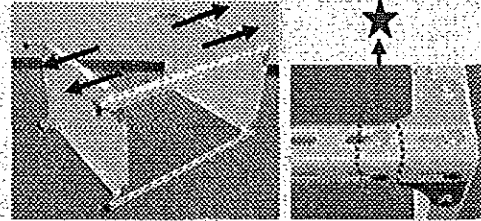

⑦ラックを起してラックの垂直と水平が出るように微調整をして下さい。調整したら⑥の★部のビスをスパナで本締めして下さい。

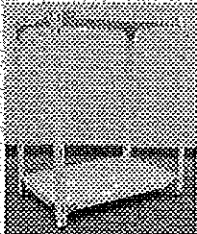


⑧お好みの段に中間棚を取付ます。ビスで固定してスパナで本締めして下さい。棚板フックを用いる場合は下図の様にそれぞれのアングルの同じ段の位置にフックを取付けて上から棚板を落としこんで下さい。



お疲れ様でした。
以上で完成です。

〔完成図〕 全段ビス止め仕様

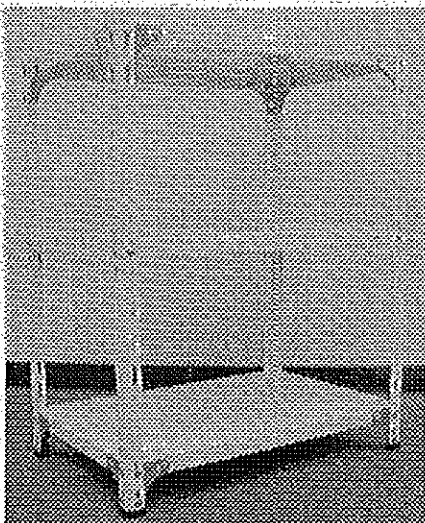

〔完成図〕 中間段フック仕様

