

アズピュアリストストラップテスター〈MTL-70T〉

(1-4289-01)

1. 特長


- コードレスタイプのリストストラップテスターです。
リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。

2. 仕様

- サイズ:40×35×15mm
- 重量:約25g
- 電池:LR-44 (1.5V) ボタン電池2個

3. 各部の名称

- (a) 電源スイッチ
- (b) ネジ
- (c) プラグ穴
- (d) LEDランプ
- (e) 上ボタンツメ

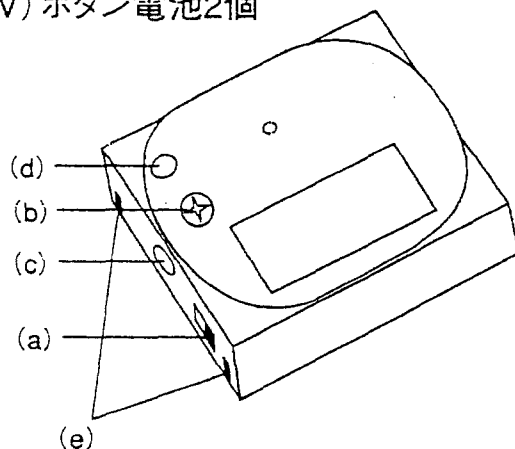

4. 取扱方法

- ①(b)のネジを確実にしめて(a)の電源スイッチをONにしてください。
音楽が鳴り、LEDランプが点灯するのを確認してください
(音楽が鳴らず、LEDランプが点灯しない場合は電池を交換してください。出荷時にネジはしめてあります)。
- ②チェックしたいリストストラップを腕に正しくはめグランドコードの片端を(c)のプラグ穴に差し込みます。リストストラップ

をはめた反対側の指で(b)のネジに触れてください。音楽が止まりLEDランプが消えればリストストラップは正常に作動しています。(音楽が鳴り止まず、LEDランプが消えない場合はリストストラップが正常に作動していません。)

注意

電池節約のため使用後は必ず電源を切ってください。

電池交換方法

本器側面に4つある(e)のツメを精密ドライバー等で折らないように持ち上げ、上ボタンをゆっくり開けます。このとき、上ボタンにつながっているリード線を切らないように注意してください。極性を正しく電池を交換してください。

(台湾 パテントNO.160544
中国 パテントNO.ZL98225383.4)

■商品についてのお問い合わせ フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763
E-mail: q@so.as-1.co.jp

カスタマー相談センター 受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

アズワン株式会社

第3版2004年3月作成