

Instruction Manual

取扱説明書

アズピュアリストストラップテスター (MTL-70T 1)

1. 特長


- ・ コードタイプリストストラップのチェックが出来ます。

2. 仕様

- ・ サイズ：41×37×17mm
- ・ 重量：約 25 g (電池を含む)
- ・ 電池：LR-44(1.5V)ボタン電池×2 個


3. 各部の名称

- (a) 電源スイッチ
- (b) プラグ穴
- (c) LED ランプ
- (d) グランドコード
- (e) 上蓋ツメ

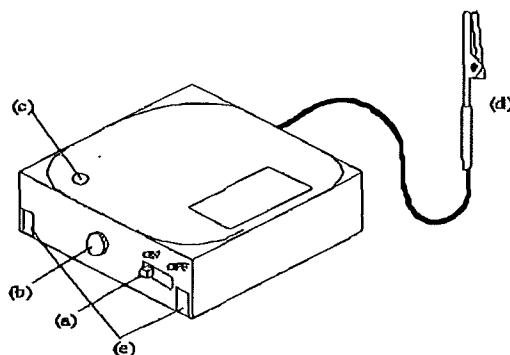

4. 取扱方法

- ① グランドコード(d)の先端を導電マット等に接続します。
- ② 電源スイッチ(a)を ON します。音楽が鳴り、LED が点灯します。(音楽が鳴らず、LED ランプが点灯しない場合は電池を交換してください。)
- ③ チェックしたいリストストラップを腕に正しくはめます。
- ④ リストストラップのコードプラグをプラグ穴(b)に差し込みます。
- ⑤ 音楽が止まり、LED ランプが消えればリストストラップは正常に作動しています。
- ⑥ 使用後は電源スイッチを OFF にしてください。

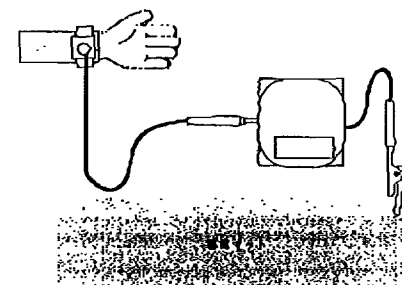

5. 使用時のご注意

- ・ 本器を設置する場所によっては、電磁波の影響を受けて動作が不安定的になることがあります。その場合、設置する場所を変えて確認ください。(スチール製の机の上などは、影響を受けやすい傾向があります。)
- ・ 本器は人体の抵抗も含めて検出しています。人体の抵抗値が高い場合は、リストストラップが正常でも、音楽が鳴り止まない場合があります。その場合は、リストストラップを腕から外し、バンドの裏の導電部分を導電マット等に直接当てて確認ください。

6. 電池の交換方法

- ・ 本器側面に4つあるツメ(e)を精密ドライバー等で折らないように持ち上げ、上蓋をゆっくりと開けます。電池は極性に注意して交換ください(上側が+)。

■商品についてのお問い合わせ フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

E-mail: q@so.as-1.co.jp

カスタマー相談センター 受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・弊社休業日はご利用できません

▲アズワン株式会社