

アズビュアリストストラップテスター〈MT-200〉

(1-4290-02)

1. 特長


- 簡単な操作でリストストラップのチェックが行えるテストステーションです。音とLEDでお知らせします。

2. 仕様

- 本体サイズ: 35X15X40mm
- パネルサイズ: 90X1X150mm
- 電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池2個

3. 各部の名称

- (a) 電源スイッチ
- (b) プラグ穴
- (c) LEDランプ
- (d) タッチポイント
- (e) 上ブタツメ
- (f) パネル

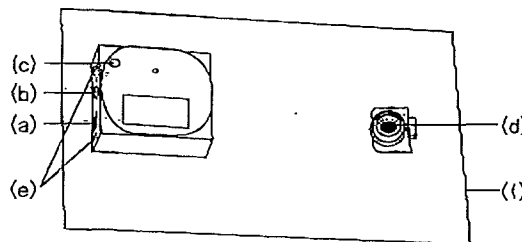

4. 取扱方法

- ①本体を図のように(f)のパネルにはめてください。
- ②(a)の電源スイッチをONにしてください。音楽が鳴り、LEDランプが点灯するのを確認してください。(音楽が鳴らず、LEDランプが点灯しない場合は電池を交換してください。)
- ③チェックしたいリストストラップを腕に正しくはめ、グランドコ

ードの片端を(b)のプラグ穴に差し込みます。リストストラップをはめた反対側の手の指で(d)のタッチポイントに触れてください。音楽が止まりLEDランプが消えればリストストラップは正常に作動しています。(音楽が鳴り止まず、LEDランプが消えない場合はリストストラップが正常に作動していません。)

5. 電池交換方法

本器側面に4つある(e)のツメを精密ドライバー等で折らないように持ち上げ上ブタをゆっくり開けます。このとき、上ブタにつながっているリード線を切らないように注意してください。極性を正しく電池を交換してください。

(台湾 パテントNO.160544
中国 パテントNO.ZL98225383.4)

■商品についてのお問い合わせ フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

E-mail: q@so.as-1.co.jp

カスタマー相談センター 受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

アズワン株式会社

初版2013年6月作成