

ヘルススケール
(簡易カロリー計算機能付き)

K5



製品の色は実際と異なる場合があります。
商品コード:7-1243-01

CAS

※本製品は取引又は証明に使用することはできません。

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
必ず製品を使用する前に、本取扱説明書をよくお読みください。

目次

重要機能

- 各部の機能 4
- 電源OFF 4

操作方法

- 計量する 5
- 風袋引き 5

スリープモード 6

電池をセットする 6

エラー表示 6

製品の使用または保管に当たって 7

製品仕様 7

製品保証 10

製造番号について(製品本体裏面記載)

15 A 00001
↓ ↓ ↓
製造年 製造月 製造通し番号

製造月を表します。製造順に振られた通し番号です。

アルファベット A~L


例： 1月 →A
12月 →L

重要機能

各部の機能

MODEキー

単位変換 (g/KCAL)

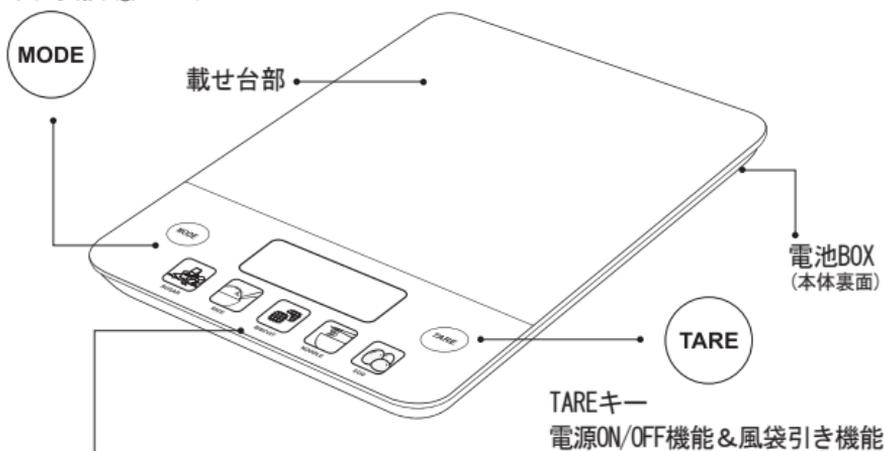

SUGAR



RICE



BISCUIT



NOODLE



EGG

・5つのカロリー計算

砂糖・米飯・お菓子・麺類・卵

電源OFF

・TAREキーを2秒間押します。

製品の使用がない場合は60秒を過ぎると電源が自動的にOFFになります。


操作方法

計量する

Step1: 平らで頑丈な台の上にはかりを置きます。

Step2: TAREキーを一度押してください。LCD画面に0表示が表示されます。

Step3: 食べ物をはかりの上に載せてください。重量が画面に表示されます。

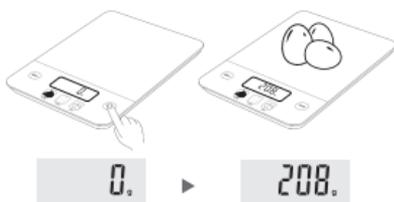

計量する

Kcal 機能

砂糖やお菓子や卵を皿にのせ、該当するアイコンボタンを押すと、カロリー情報が計算されて表示されます。

〈注意〉

カロリーモードでMODEキーを押すと、

計量値が表示されます。

カロリー機能は風袋引き中には使用できません。



風袋引き

Step1: 容器を計量皿の上に載せてください。LCD画面に容器の重量が表示されます。


Step2: TAREキーを押すと、0gにリセットされます。

容器に食べ物を入れるとLCD画面には、食べ物の重量のみが表示されます。

重量値が異なる食べ物を計量するには繰り返し TAREキーを押します。

Step3: 食べ物と容器を同時に外すと負の値が表示されます。この場合、

TAREキーをもう一度押してください。2秒後に再び0が表示されます。

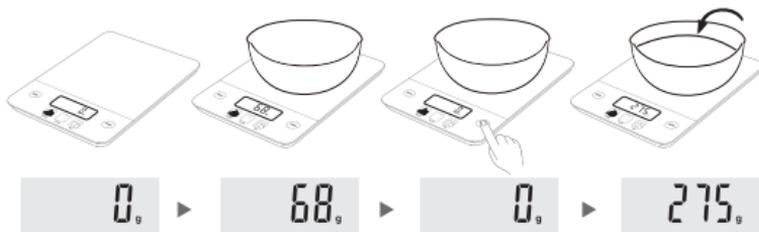


スリープモード

20秒間製品を使用しない場合、自動的に「スリープ」モードに移ります。スリープモードでは、ボタンを押しても動作しません。ただし、計量値は、画面にそのまま表示されます。スリープモードの解除はMODEキーを押します。

電池をセットする

- ・電池カバーを開きます。
- ・4本の単4乾電池を図のように入れます。
- ・電池カバーを背面にスライドさせて閉じます。
- ・電池の両極を合わせて正しくセットされていない場合、製品に致命的な影響を与える可能性がありますので、注意してください。

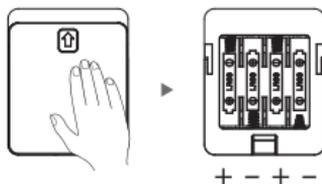

エラー表示


- ・バッテリー容量が半分になった場合



- ・1kg 以上載せた場合



- ・バッテリー不足の場合



- ・5kg 以上載せた場合



- ・計量前に、はかりが不安定な場合



製品の使用または保管にあたって

- ・ 正確な測定のために丈夫で平らな台の上に製品を置いてください。
- ・ 製品を落したり、衝撃を加えると、製品が破損しますのでご注意ください。
- ・ 化学的な研磨性の洗浄剤は使用しないでください。
- ・ 濡れたタオルで製品をきれいに拭いてください。水が製品の隙間に入らないようにしてください。
- ・ 湿気の多い場所や高温の場所は避けてください。
- ・ 長時間製品を使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。
- ・ 製品が動作しないときは、電池を確認し、電池が正しくセットされていることを確認してください。また、長時間の使用で、電池が完全に消耗した場合、電池を交換してください。
- ・ 製品を立たせないでください。平らに置いてください。
- ・ 内部に水が入らないように注意して下さい。
- ・ 製品を積み上げて置かないでください。

本製品は、予告なしで製品が変更されることがあります。
実際の製品は、製品の外観や色が異なる場合があります。

製品仕様

- ・ モデル : K5
- ・ 4つのひずみゲージセンサーシステム搭載
- ・ 3mm安全強化ガラス皿
- ・ ホワイトLCDディスプレイと青色バックライト
- ・ カロリー計算機能
- ・ 最大計量 : 1000g / 最小表示 1g
- ・ 風袋引き (容器を含めて1kgまで可能)
- ・ マニュアルオン/自動オフ/マニュアルオフ
- ・ タッチパネルスイッチ
- ・ 単位 : g / KCAL
- ・ KCAL表示は重量から計算した目安のカロリー一値です。
- ・ 自動ゼロリセット機能
- ・ オーバーロード/低消費電力 (Lo)の表示機能
- ・ 電源 : 単4乾電池4本 (テスト用付属)
- ・ 外寸法 : 160×219×20 (mm)
- ・ 重量 : 584g
- ・ 計量精度

計量範囲	0kg以上～250 g以下	250g超え
精度	±2g	±3g

MEMO

MEMO

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づく正常な使用状態で故障の節は下記保証規定により修理いたします。

品名	_____
型式	_____
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL. _____
取り扱い店名	担当者印 _____
住所	TEL. _____

アズワン株式会社

＜保証規定＞

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

本社 〒550-8527

大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

MADE IN CHINA
2016年1月 作成

ヘルススケール
(簡易カロリー計算機能付き)

K5