
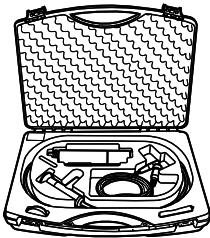
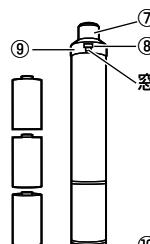


1-6090-01

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

## 外観図

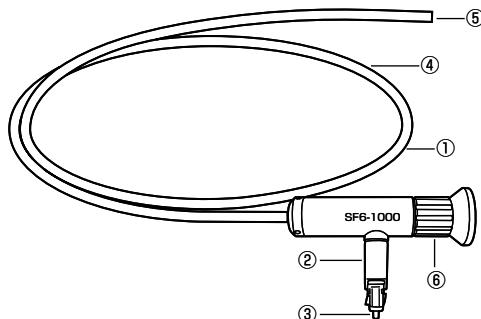

## △ 注意

- 本機を使って強力な光源を見ないでください。目を傷める恐れがあります。
- 折り曲げ半径30mm以下で曲げないでください。ファイバーを損傷します。
- プローブは防水ですが接眼部は防水ではありません。接眼部を濡らさないでください。
- 純正品以外の部品のご使用は性能を保証できませんのでおやめください。
- 本機は精密機器ですので衝撃等で機能が損なわれることがありますのでご使用後は必ず専用ケースに入れ保管してください。

## 特長

- 均質な光が対象物を影なく照らします。
- 手元の電源ハンドルで光量調節ができます。
- 水濡れやオイルがかかっても大丈夫です。
- 先端φ6mmのフレキシブルチューブなので曲がりくねった細い場所でも鮮明に見ることができます。

## 操作方法

**接続** 接続はミニタイプを除く全てのHEINE商品に共通です。

**解除** ⑦を反時計回りに回しながら外してください。

**光量調整** 下の窓に「0」が見えるときが「off」です。⑧を押して⑨を時計回りに回してください。  
窓に「1」が見えるまで無段階に光量調整ができます。

**焦点調整** ⑥を回して焦点を調節してください。

**電池交換** ⑩の蓋を回して外し電池を交換してください。

**電球交換** ヘッド部を外し、電球③を引き抜いて交換してください。

## ⚠ 注意

- 必ず専用電球（1-6062-11）をお使いください。

### 仕様

光ケーブル	φ6mm×長さ1000mm
視野方向	0°
視野角	50°
最小折曲半径	30mm
照度	50000Lux（先端より16mm）
焦点距離	10mm～無限大
延長コード長	1.8m
使用温度範囲	-20度～+55度
使用電池	単2乾電池×3本（別売）
セット内容	本体、電源ハンドル、延長コード、交換用電球（1-6062-11）、アイピース、専用ハードケース

### 保証規定

(1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。

(2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。

- ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
- ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
- ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
- ・接続している他の機器が原因による故障。
- ・車両・船舶等での使用による故障。
- ・消耗部品、付属部品の交換。

(3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。

(4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の場合は左記保証規定により修理いたします。

品 名	フレキシブル内視鏡
型 式	SF6-1000セット
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取 扱い 店 名	担当者印
住 所	TEL.

### 商品についてのお問い合わせは

#### カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-700-875 (フリーダイヤル)



FAX 0120-700-763 (フリーダイヤル)

<https://help.as-1.co.jp/q>



アズワン 株式会社