

■錠前の使いかた

- 貴重品を入れないでください。
錠前を破壊されて盗まれることがあります。
- 錠を差し込んだまま使用しないでください。
けがや衣服の損傷の原因になります。
- 施錠状態のまま閉めたり、無理に引き出したりしないでください。
故障の原因になります。

修理・その他ご不明な点についてはお買い求めの販売店もしくは下記のお客様相談室
まで、製品本体左内側上部の貼付シールの表示事項を併せてご連絡ください。

お客様相談室 ☎ (06) 6997-2662

(製造元) ダイシン工業株式会社

JOIFA611

本社 〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1丁目2-3安田火災守口ビル ☎(06)6997-1200


取扱説明書

保存用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。なお、この説明書は紛失しないように、大切に保管してください。

<ステンレスシリーズ>

ステンレス収納庫

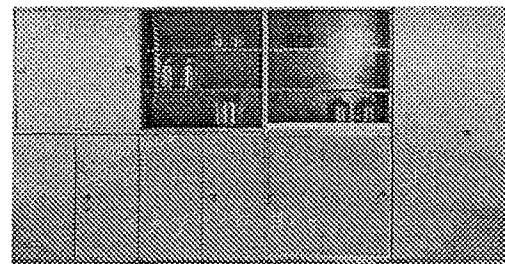

この説明書は、この製品を、安全にご使用していただくために、使いかたと使用上の注意事項について記載しています。重要な内容ですから、必ずお守りください。

■もくじ

- ・安全にご使用いただくために-----P.1~2
- ・末永くご使用いただくために-----P.2~3
- ・お手入れのしかた-----P.2
- ・品質表示-----P.2
- ・錠前の使いかた-----P.3

■表示の説明

⚠ 警告

この注意事項を守らなければ、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠ 注意

この注意事項を守らなければ、傷害または物的損害を負う可能性があります。

⚠ 警告

- 積み重ねをしないでください。
倒れてきてけがをすることがあります。
- 床固定が必要になります。専門業者にご相談ください。
地震で転倒の恐れがあります。
- 分解・組立・移動は専門業者におまかせください。
転倒などの事故になることがあります。
- 廃棄は専門業者におまかせください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



⚠ 注意

- 本体上に乗らないでください。
転倒してけがをすることがあります。
- 可動部のすきまに手を入れないでください。
けがをすることがあります。
- 耐荷重以上に収納しないでください。
棚板が落下してけがをすることがあります。(棚板耐荷重50kgまで)
- 棚板に登らないでください。
棚板がはずれてけがをすることがあります。
- 天板の外縁部に耐荷重以上の物を乗せないでください。
天板のたわみによって落下することがあります。(耐荷重100kgまで)
- 貴重品を入れないでください。
鍵前を破壊されて盗まれることがあります。
- 分解や改造をしないでください。
破損やけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。
火災になることがあります。
- 乱暴な取り扱いや、用途以外には使用しないでください。
故障や破損、事故の原因になります。
- 製品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。
誤った使い方や事故を防止するためのものです。



⚠ 注意

- ボルトやねじのゆるみによるガタツキが生じたときは、はやめに締め直してください。
ゆるんだままで使うと、本体の破損や転倒などでけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体の破損により、けがをすることがあります。
- 危険物(壊れ物、生き物など)を収納しないでください。
人体や衣服などを傷つけることがあります。

■ 末永くご使用いただくために

- この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないでください。サビや故障、変色の原因になります。
- この製品を設置されるときは、キャビネットが水平を保つように調整を行ってください。水平が保たれないまま設置されますと、後日本体のゆがみや可動部の作動不良、施錠不良など、ご利用の際に支障をきたす恐れがあります。
- この製品を第三者に貸したり、譲渡される場合は、この取扱説明書を必ず添付し、取り扱い方法を十分に説明してください。
- 直射日光や暖房器具の熱が直接当たる場所や、湿気および乾燥の著しいところで使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
- 天板に熱いものを直接置かないでください。跡が残ることがあります。
- 製品の汚れはすぐ拭き取ってください。放置するとサビの原因になります。

■ お手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
ベンジン、シンナー、アルコール等は使用しないでください。
金属性ブラシや砂入りの粗い洗剤などはきずの原因になりますので、使用は避けてください。

■ 品質表示

材質 ————— ステンレススチール SUS 304
表面仕上げ ————— ヘアライン仕上げ