

取扱説明書

Instruction Manual

オールプラスチックワゴン

navis

8-8719-01~04, 8-8720-01/02


8-8721-01/02, 8-8722-01/02, 8-8723-01/02

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

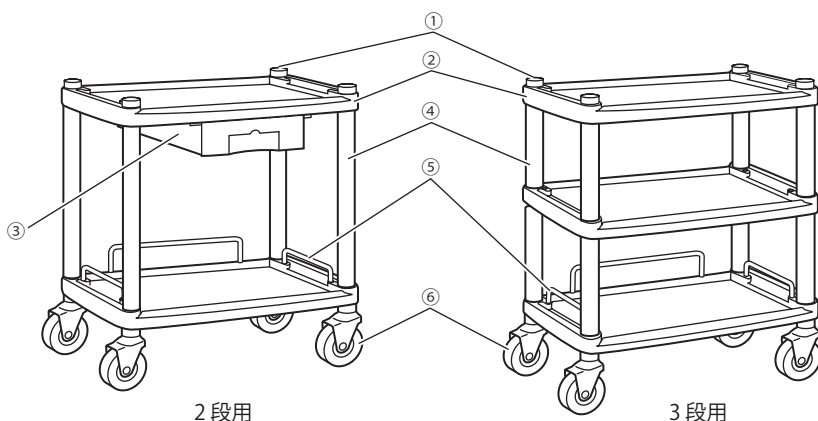

部品表

番号	名称	数量	番号	名称	数量
①	キャップ	4	④	支柱 (φ38mm) 2段用	4
②	天板 (2段用)	2		支柱 (φ38mm) 3段用	8
	天板 (3段用)	3	⑤	ガードレール (2段用) ※	6
③	引出し (Y101G, Y101H, Y401B)	1		ガードレール (3段用) ※	9
	引出し (Y101K, Y201G, Y201H)	2	⑥	キャスター (φ100mmストッパー付)	2
	引出し (Y201K)	4		キャスター (φ100mmストッパーなし)	2

※引出し仕様タイプのみ


※ガードレール仕様タイプのみ

- 樹脂製で清潔に保てる仕様です。
- 天板は脱落防止の落とし込みになっております。

⚠ 注意

- 転倒し怪我をする恐れがありますので本機の上に立ち上ったり、踏み台として使用したりしないでください。
- 本機の上に腰掛けたり、重いものを載せたりしないでください。
- 改造は絶対にしないでください。
- 定期的に（少なくとも1ヶ月に1度）各部に割れや破損、ネジの緩みが無い点検してください。
- 停車させる場合は、必ずキャスターにブレーキをかけてください。
- 傾斜のある場所で停車させないでください。
- 段差を乗り越える場合や傾斜のある場所を移動する場合は、積載物が落下しないように注意してください。
- 異常を発見したまま使用しないでください。
- 積載する際は、偏った積載をしないでください。
- 棚板耐荷重は1段あたり約50kgです。

組立て手順（2段用）

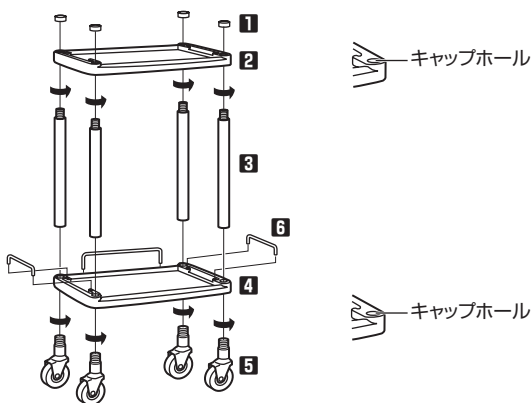


【組立図】2段用

- 1 キャップ**
4個のキャップをキャップホールに固定します。
- 2 天板(上段)**
4個のキャップと4本の支柱を天板に合わせます。
- 3 支柱**
支柱を天板のキャップホールに正しく合わせて時計回りに回し、しっかりと締めて固定します。
- 4 天板(下段)**
天板のキャップホールに支柱を正しく合わせて固定します。
- 5 キャスター**
キャスターを天板のキャップホールに正しく合わせ、時計回りに回してしっかりと固定します。
対角ストッパーになる様に、ストッパー付キャスターを対角にセットしてください。
- 6 ガード**
ガードホールに挿し込んでしっかりと固定します。

※引出し付タイプの引出しはあらかじめセットされております。

組立て手順（3段用）

※工具は使用しません。

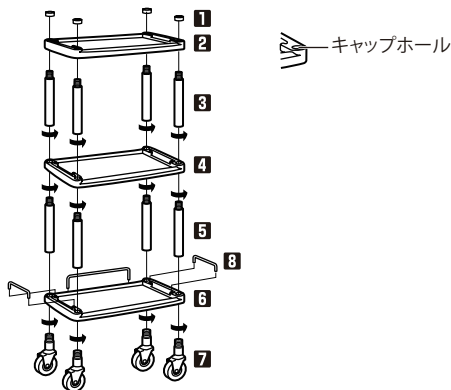

【組立図】3段用

- 1** キャップ
4個のキャップをキャップホールに固定します。
- 2** 天板(上段)
4個のキャップと4本の支柱を天板に合わせます。
- 3** 支柱
支柱を天板のキャップホールに正しく合わせて時計回りに回し、しっかりと締めて固定します。
- 4** 天板(中段)
支柱を天板のキャップホールに正しく合わせて固定します。
- 5** 支柱
支柱を天板のキャップホールに正しく合わせて時計回りに回し、しっかりと締めて固定します。
- 6** 天板(下段)
天板のキャップホールに支柱を正しく合わせて固定します。
- 7** キャスター
キャスターを天板の支柱穴に正しく合わせ、時計回りに回してしっかりと固定します。
対角ストッパーになる様に、ストッパー付キャスターを対角にセットしてください。
- 8** ガード
ガードホールに挿し込んでしっかりと固定します。

※引出し付タイプの引出しはあらかじめセットされております。(引抜き可)

仕様

品番	8-8719-01	8-8719-0	8-8719-03	8-8719-04
型番	Y101K	Y201K	Y101F	Y201F
サイズ	560×385×820mm	655×455×820mm	560×385×820mm	655×455×820mm
仕様	引出し 2個付	引出し 4個付	ガードレール付	
棚板段数	3 段			
材質	天板：PP（ポリプロピレン）、支柱・キャップ：ABS樹脂			
棚板有効寸法	440×340mm	525×400mm	440×340mm	525×400mm
棚板間隔	195 mm		275 mm	
キャスター	φ100mm（ゴム製・対角ストッパー付き）			
重量	11.7kg		6.96kg	9.43kg

品番	8-8720-01	8-8720-02	8-8722-01	8-8722-02
型番	Y101E	Y201E	Y101G	Y201G
サイズ	560×385×820mm	655×455×820mm	560×385×820mm	655×455×820mm
仕様	ガードレール付		ガードレール付 引出し 1個付	ガードレール付 引出し 2個付
棚板段数	2段			
材質	天板：PP（ポリプロピレン）、支柱・キャップ・ガードレール：ABS樹脂			
棚板有効寸法	440×340mm	525×400mm	440×340mm	525×400mm
棚板間隔	555mm		475mm	
キャスター	φ100mm（ゴム製・対角ストッパー付き）			
重量	5.71kg	7.34kg		

品番	8-8723-01	8-8723-02	8-8721-01	8-8721-02
型番	Y101H	Y201H	Y401A	Y401B
サイズ	560×385×820mm	655×455×820mm	560×385×1100mm	
仕様	ガードレール付 引出し 1個付	ガードレール付 引出し 2個付	—	引出し 1個付
棚板段数	3段			
材質	天板：PP（ポリプロピレン）、支柱・キャップ・ガードレール：ABS樹脂			
棚板有効寸法	440×340mm	525×400mm	440×340mm	
棚板間隔	上段：195mm、下段：275mm		上段：275mm 下段：475mm	上段：195mm 下段：475mm
キャスター	φ100mm（ゴム製・対角ストッパー付き）			
重量				

※天板耐熱温度：約120℃（ただし長時間の放置は避け下さい）

品番	8-8719-11	8-8719-12
型番	ハンガー	サイドボックス
サイズ	410×540mm	390×16.5×135mm
仕様	6本架	—
材質	スチール	PP
重量	1.19kg	0.47kg

※どのタイプにも取り付け/取り外し可能

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	オールプラスチックワゴン		
型式	Y101K・F・E・G・H、Y201K・F・E・G・H Y401A・B、ハンガー、サイドボックス		
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お名前	様		
ご住所	TEL.		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL.		

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-711-875

(フリーダイヤル)



0120-700-763

(フリーダイヤル)



アズワン株式会社

第2版2014年5月作成