

フレッシュゾーン FZ

0-5758-01

取り扱い説明書

アズワン 株式会社

フレッシュゾーンFZ 取り扱い説明書

この度は、フレッシュゾーンFZをお買い上げいただきましてありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取り扱い説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。間違った
取扱いはおもわぬ事故や故障の原因となります。お読みになった後も取扱説明書、保証書
は必ず保管してください。

フレッシュゾーンFZは手指洗浄専用液を噴霧し温風で乾かす製品です。

使用方法

両手を揃えて挿入口へ差し入れると、センサーが感知し手指洗浄専用液が一定量噴霧され、
温風が出て手を乾かし自動的に停止します。(乾燥中は手をすり合わせると早く乾きます)

* 噴霧時間は一定で約3秒噴霧します。

* 温風時間は約10～30秒の間で調整できます。

(温風時間調整ボリュームは蓋を開けると電源部カバーの本体正面右側にあります)

・安全装置 電源ヒューズ 125V 10A ・・・・過電流の防止
 温度ヒューズ 250V 139℃ ・・・・ヒーター加熱防止

・注意事項 指定の手指洗浄専用液をお使いください。
 液補充時に本体内部に液をこぼさないでください。
 電源はAC100Vを使用し必ずコンセントからお取ください。

・仕様 電 源 AC100V 50/60Hz
 消費電力 500W
 外 寸 法 270×210×380 mm

「初めて使用する時」

「専用液切れで補充した時」


「長時間使用しなかった時」

使用する前に、エア抜きボタンを押してポンプ内のエア抜きを行ってください。
エアが入るとポンプ作動時に異音を発生し正常に薬液が噴霧されません。エアが入ったまま運転を行うとポンプの故障の原因となります。

《エア抜き手順》

- ① 電源を OFF にする。
- ② 噴霧ノズルを手でゆるめる。(最初かたい場合はスパナ・レンチ等をご使用ください)
- ③ 電源を ON にする。
- ④ 上部カバーを開きエア抜きボタンを押し続け、洗浄液が出る事を確認する。(ホース内に液を満たしていること)
- ⑤ 電源を OFF にする。
- ⑥ 噴霧ノズルをしっかり閉める。
- ⑦ 電源を ON にし、両手を差し入れ液が噴霧するか確認してください。正常に作動すればエア抜き完了です。

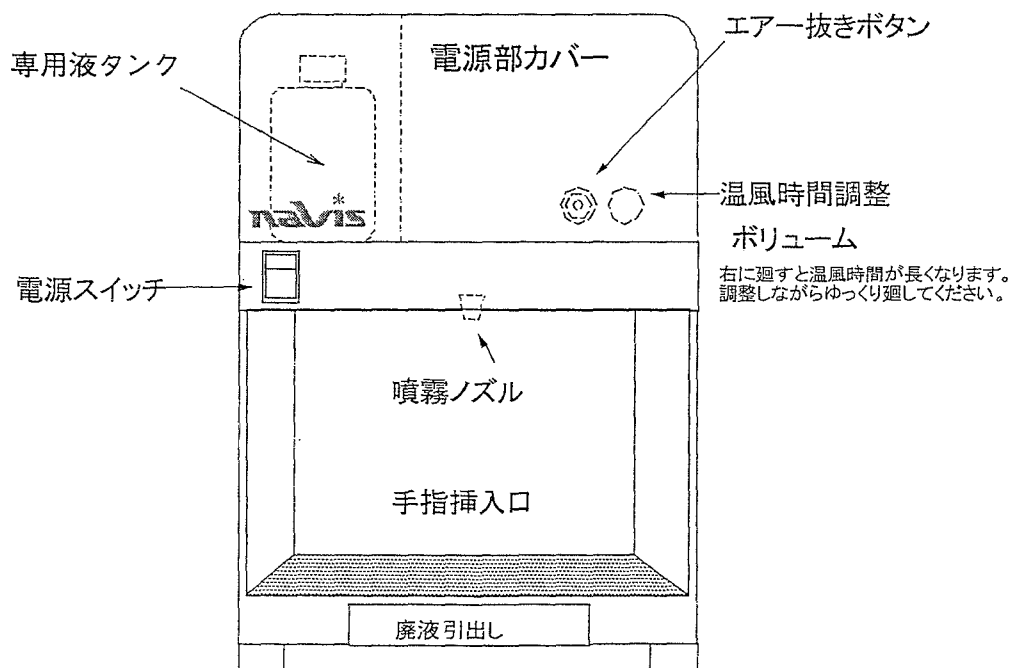

* 上記の方法でもエアが抜けない場合はノズル、ポンプ等の異常またはその他の原因が考えられます。必ずお問い合わせください。



安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って安全にご使用いただくようお願い致します。

警告表示とその意味






	警告	誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
	注意	誤った取扱いをすると、傷害を負う危険および物的損害のみの発生が想定される場合。

安全確保の図記号

	使用者に対し指示に基づく行為を強制する。		製品を分解および改造することで感電などの傷害が起こる可能性を示す。
---	----------------------	---	-----------------------------------

安全にお使いいただくために

* 下記の事項をお守り下さい。

 100V専用	この製品の電源電圧はAC100Vです。 電源電圧が異なると、機械の故障や火災の原因になります。
 水注意	お手入れの際に水をかけたり、洗ったりしないでください。 ショートして火災・感電の原因になります。
 異常注意	製品本体に異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、電源スイッチをOFFにし電源プラグも引き抜いて下さい。
 分解禁止	製品を分解しないで下さい。 製品の分解により、感電やケガの恐れがあります。
 改造禁止	製品の改造及び用途以外の使い方はしないでください。 製品の改造や本来の用途以外に使用すると、感電や怪我 製品の故障の原因になります。

商品についてのお問い合わせは

ソノテック株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-711-875

FAX 0120-700-763

e-mail q@so.as-1.co.jp

●受け付け時間：午前9時～12時、
午後1時～5時30分
●土・日・祝日および弊社休業日は
ご利用できません。

2002年10月第1版作成