



Bore Scope

取扱説明書

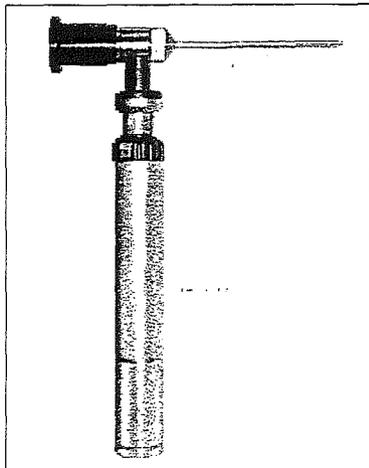

医療用には使用しないで下さい。

- 本製品は、精密な光学部品で構成された高品質の光学装置です。手荒な取り扱いをすると、これらの部品を傷めたり壊したりしますので、落としたり曲げたり衝撃を与えたりしないで下さい。
- 本製品で銃器を検査する場合は、銃に弾が装填されていない事、薬室が空になっている事を必ず確認してから行って下さい。
- 本製品と側視90°アダプターは導電性です。電気の流れている所には絶対に接触させないで下さい。
- 本製品は、医学的な使用目的には作られていません。
- ポアスコープのチューブ部分は絶対に持たないで下さい。ポアスコープは常にハンドル、又は本体部分を持って下さい。
- 先端及び後面の窓を指で触らないで下さい。
- 本装置は防水ではありません。常に乾燥状態を保って下さい。

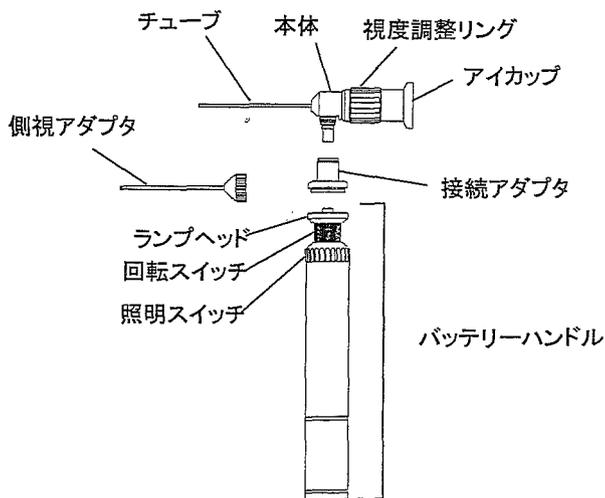

組立て方法

組立て

本体に接続アダプタを装着した後、バッテリーハンドルを接続アダプタに取り付けてください。この際、チューブ部分は持たず本体またはアイカップ部分を持ってください。チューブ部分に曲げの力を加えたり、衝撃を加えたりすると光学系の故障を生ずる事があります。側視アダプタは、ポアスコープのチューブにかぶせ、任意の位置にリングで止めます。側視アダプタを取り付ける場合はポアスコープのチューブを曲げない様に細心の注意をはらって下さい。

取り外し

本体とランプヘッドの取り外しはバッテリーハンドルの回転スイッチを右に廻して取り外します。

ご使用方法

○照明の光量調整は照明スイッチで行ないます。照明スイッチを押しながら少し右に廻すと照明が点灯します。さらに右に回転させると光量が上がっていきます。左に回転させると光量が下がっていきスイッチが切れます。実際にポアスコープを使って対象物を見て、光量を調整してください。

○焦点の調整は視度調整リングで行ないます。対象物を見ながら、視度調整リングを回転させて、ピントの調整をして下さい。

もし焦点調整付のアイカップを使用する場合は、1mm～無限大まで焦点合わせが可能です。

○側視90°アダプターは、ポアスコープのチューブにかぶせて使用します。初めのうちは少しキツ目ですので、多少力を必要とする場合があります。

○良好な視界と焦点が得られるように、アダプターのミラーと、ポアスコープ先端との位置調整が必要な場合があります。

ミラーの付いている方向はマークで確認できます。

注：ライトには単2電池をご使用ください。

また、一部電池で御使用できない場合があります。

一極の通電部分が直径15mm以上あるものをご使用ください。

保守

クリーニング

時々、装置の先端および接眼部分の窓、アダプターのミラー部分を清掃して下さい。ホコリは柔いブラシで落とします。油膜や指紋は、消毒用アルコールか、薄めたアセトンを含ませた綿棒等で拭き取って下さい。この際、窓に傷を付けないように注意して下さい。

電池の検査

1ヶ月に1度は電池の寿命をチェックをして下さい。

片方の電池が消耗していても、両方の電池を交換して下さい。

長期間使用しない場合は電池を外しておいて下さい。

電池は照明ハンドルの尾部を緩めて取外します。

電球の交換

本体とランプヘッドの取り外しは回転部の金属を右に廻し取り外します。

本体側に差し込まれているミニチュア球を指でまっすぐ引き抜きます。

新しいミニチュア球はソケットにまっすぐ奥まで差し込みます。

本体とランプヘッドを取り付けます。

(スペア電球はオプションです)

警告

点灯中および点灯直後はランプが大変高温になっています。ランプが十分に冷えるまで、絶対に手を触れないで下さい。

Bore Scope

保証について

保証の範囲

株式会社モリテックスは、本製品をお買い求め下さったお客様に対し、お買上げ後1年間、材質や製造上の欠陥について保証致します。「お買上げのお客様」とは、当社又は当社の指定代理店から直接お買い求め下さった、全ての人々や会社、事業体等をさします。当社の許可を得ていない業者又は個人から購入した場合は、保証対象となりません。

責任・義務

ボアスコープに欠陥があった場合、欠陥商品を修理又は交換させて頂きます。正当な期間内での同等商品との交換が不可能な場合には、お求め頂いた価格を返金致します。

保証適用外事項

(下記の事項に適合する場合は、本保証は適用されません)

1. 製品の状態が改造されている場合。
酷使されている場合。
誤用された場合。
事故や不注意による損傷を受けていたり、指定店以外による修理を受けている場合。
購入時に付属していた取扱説明書による適切な保守が行われていない場合。
2. 通常仕様による磨耗・損傷。
3. 購入者自身が製作した道具や部品を使用した場合。
4. 正常でない使用や、購入者自身による、又は当社の指定店以外による組立ての状態。
特に極端な曲げやステンレス画像管をぶついたり、落としたり、ボアスコープで突いたりした機械的な衝撃などによる損傷。
5. 火災、地震、雷、風水害、その他天災地変など外部に原因がある故障損傷。
6. 本保証書のご提示が無い場合。
7. 本保証書にお買い上げ年月日、販売店名など記入漏れがある場合。

以上については、この保証の対象外です。

本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。



保証書

保証書番号 No. _____

機種	機械番号		
保障期間	年	月	日より1年間
貴社名			
所在地			
TEL			
ご担当部課	ご担当	様	

販売店名			
TEL	販売担当者名		

株式会社 モリテックス

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 3-1-14
TEL 03-3401-9717 FAX 03-3401-9757