


取扱説明書 除電プレート (タッチランプ付) JP-N1

この度は弊社製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読み下さい。
また、お読み頂きました後も大切に保管して下さい。

製品概要

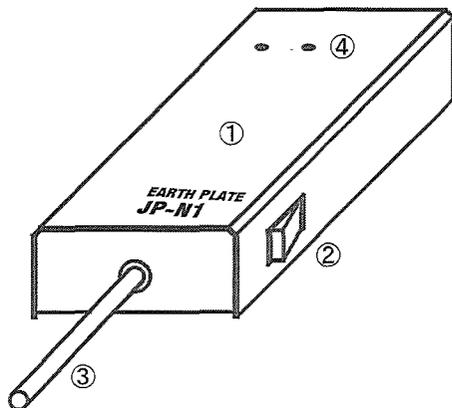

使用用途

プレートに手を乗せることで体内の静電気をアース線経由で逃がします。

特徴



体内電位と0基準電位の電圧差を回路感知して静電気の除去完了をLEDで表示します。
壁掛けでのご使用も可能です。

使用方法

- ②電源スイッチが『OFF』であるかを確認して、③電源コードを必ずアース付3Pコンセントプラグに接続して下さい。
- ②電源スイッチを『ON』にして下さい。④LEDが緑・赤とも点灯します。
- ①プレート表面に手を置いてください。この際、電位差を感知して、緑(+電位)・赤(-電位)どちらかのLEDが消灯します。除電が完了(0基準電位)するとLEDが点灯します。
- ご使用にならない際には②電源スイッチを『OFF』にして、③電源コードをコンセントプラグから引き抜いて下さい。

各部名称


- ①プレート
- ②電源スイッチ
- ③電源コード
- ④LEDランプ
- ⑤壁掛け用穴
- ⑥3Pプラグコンセント

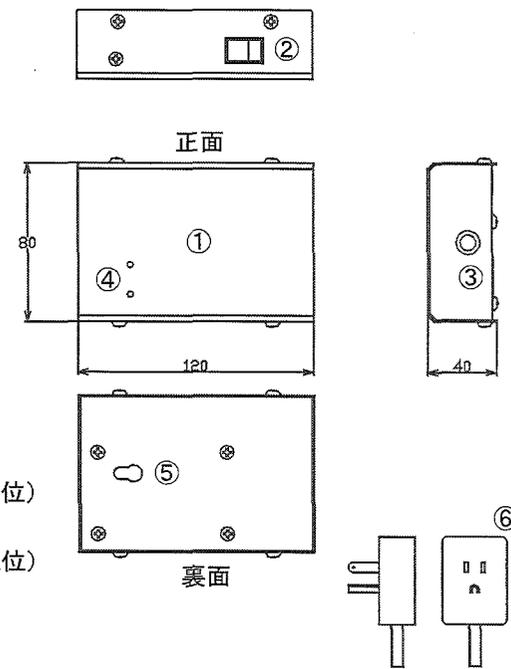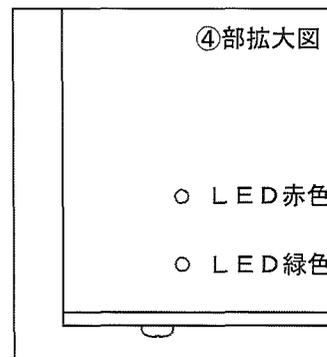

設置例

1. 卓上においてのご使用
2. 壁掛けによるご使用

壁掛けにてご使用される場合は付属のタッピングネジをドライバーなどの工具を使用し壁に取り付けて下さい。
本体の裏面にある⑤壁掛け用穴に引っ掛けて、本体を固定して下さい。

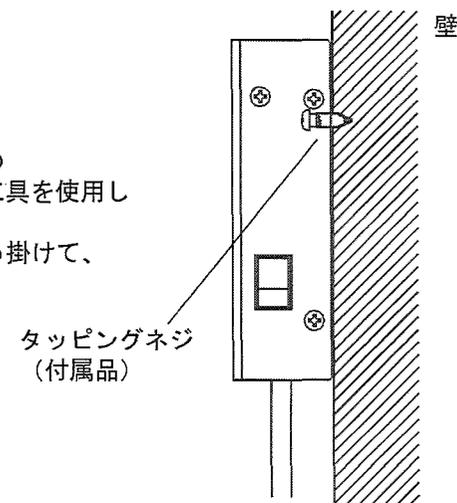

安全にお使いいただくために



改造禁止

◎分解・改造などは行わないで下さい。
故障やケガの原因となりますので
ご注意ください。



警告

◎濡れた手でコンセントプラグの挿入・
引き抜きを行わないで下さい。



警告

◎製品を落下させたり、強い衝撃を与えたり
しないで下さい。故障の原因になります。



警告

◎電源コードを無理な力で引っ張らないで
下さい。

製品仕様

本体サイズ
重量
材質

W120×D80×H40 (mm)

600 (g)

プレート: SUS304

本体 : 亜鉛メッキ鋼板

電源
電源コード
安全機能

AC100V 50/60Hz

3Pアース線付プラグコード長さ2m

過電流防止機能 (1MΩ)

付属品

除電プレート JP-N1 (製品)
取扱説明書 (本紙)
保証書
検査合格書
タッピングネジ (M4)

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。