


操作説明書

Instruction Manual

ソーラーデジタルノギス 220-150-S 商品 CD: 1-3255-02

各部の名称

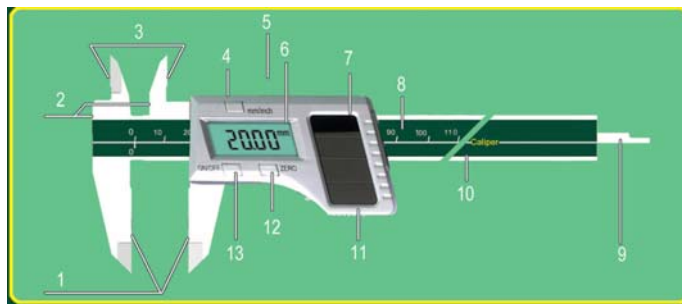

1. 外側測定面
2. 段差測定面
3. 内側測定面
4. ミリ/インチ切り替えスイッチ
5. 止めねじ
6. 液晶ディスプレイ (LCD)
7. ソーラーパネル
8. 本尺
9. 深さ測定面
10. スケール
11. 電池カバー
12. ゼロセットスイッチ
13. ON/OFF スイッチ

仕 様

- ・ 測定範囲: 0～150mm
 - ・ 精度: $\pm 0.02\text{mm}$
 - ・ 最小表示: 0.01mm
 - ・ 電源: 200ルクス以上時／ソーラーパネル
200ルクス未満時／3Vボタン電池 CR2016 リチウムボタン電池(付属)
 - ・ 使用温度: $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
 - ・ 保存温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 - ・ 保存湿度: 80%以下
- (本品には、「4.ミリ/インチ切り替えスイッチ」は付属していません。)

Made in China

お手入れ方法

- ・ 有機溶液で液晶表示部を洗淨しないでください。ノギスを液体に浸さないでください。
- ・ ノギスに塵埃が付着しないようにし、高温な環境や放射線を避けてください。
- ・ ソーラーパネルに力を加えないでください。
- ・ ノギスに水や冷却材などの液体が付着しないようにしてください。
- ・ 内部の損傷を避けるため、ノギスに電圧を加えたり、電気ペンを一緒に使用しないでください。
- ・ 測定中に落としたりしないでください。
- ・ 電池は同じ規格のものを使用してください。
- ・ 電池を充電したり分解しないでください。ショートする場合があります。
- ・ 付属電池はテスト用電池であるため、寿命が短い場合があります。
- ・ ノギスを3ヶ月以上使用しない場合、電池を外して保管してください。電池が液漏れし、ノギスが損傷する場合があります。
- ・ 鋭利なノギス使用時には注意してください。また、子供の手が届かない場所に保管してください。

使用方法

(a)外径測定

正しい方法: 外側測定面の中央部分で測定します。
図1参照。

誤った方法: 図2参照。



(b)内径測定

正しい方法: 内側測定面で測定します。
測定ポイントは長手方向に水平になる
ようにしてください。図3参照。


誤った方法: 図4参照。



(c)深さ測定

正しい方法: 深さ測定面は底面に垂直にしてください。
穴の内壁に深さ測定面の段違い部を接触
させるようにしてください。図5参照。

誤った方法: 図6、7参照。

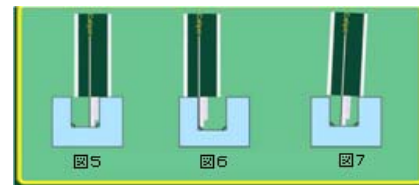

◆ゼロセット(リセット)方法

ゼロスイッチを押すと、測定範囲内の任意の場所でゼロの位置がセットされます。

◆電池の取り付け

- 1.新しい電池を電池カバーに取付けます(+電極側を下に向ける)。図8参照。
- 2.電池カバーを本体に押し込みます。図9参照。

*** 警告 *** 電池を充電しないでください。



トラブルシューティング

➤ 測定値が点滅もしくは表示されない

1. 電圧が低くなっています。電池を交換してください。

➤ 測定値が正しく表示されない

1. ノギスのスケール表面が汚れている場合があります。
ノギスのスケール表面をやわらかい布でふいてきれいになさってください。
2. 測定前に本体のゼロの位置をリセットしてください。

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
機番	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL：
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL：

アズワン株式会社

＜保証規定＞

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

2012 年 10 月 第 1 版作成