

# 取扱説明書

## Instruction Manual

navis\*

# パソコン保管カート

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますよう御願ひ申し上げます。

また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

## 使用上のご注意

- 本製品を目的以外の用途で使用しないでください。破損や怪我をする恐れがあります。
- 床面が平滑なところで使用してください。凹凸のある床面で使用されますと、本体やキャスターなどの部品が破損する原因になります。
- 無理な荷重は転倒や破損の原因になります。
- 引出しを出した状態で荷重がかかり過ぎますと、バランスを崩して転倒する恐れがあります。
- 本体に薬品などが付着しましたらすぐに拭き取ってください。長時間放置しますと変色する恐れがあります。
- キャスターの取付けなど一部にネジを使っておりますので、ご使用前に緩みがないか確認ください。
- もし使用中に変形や曲がり、ねじの緩みなどによるガタツキや異音が生じた場合には、直ちに使用を中止し、購入された販売店にご相談ください。そのまま使用されますと、本体の破損やキャスターの脱落により怪我をする恐れがあります。

## お手入れ方法

- 本製品が汚れた際は、乾拭きするか硬く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤かOA機器クリーナーを使用してください。
- 漂白剤、クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸類、及びこれに類するものは使用しないでください。変色したり塗装が剥がれる恐れがあります。

## キャスターの取付け方法


①カート本体を上下逆さに置きます。

※安全のため2人以上で作業を行ってください。

②右図のように付属のボルト類を使ってキャスターを取り付けます。


※プラスドライバーやスパナなど工具は別途ご準備ください。  
※自在キャスターと固定キャスターは左右どちらでも付けられます。

③最後に、緩みやガタツキ、異音の発生がないかよく確認してください。

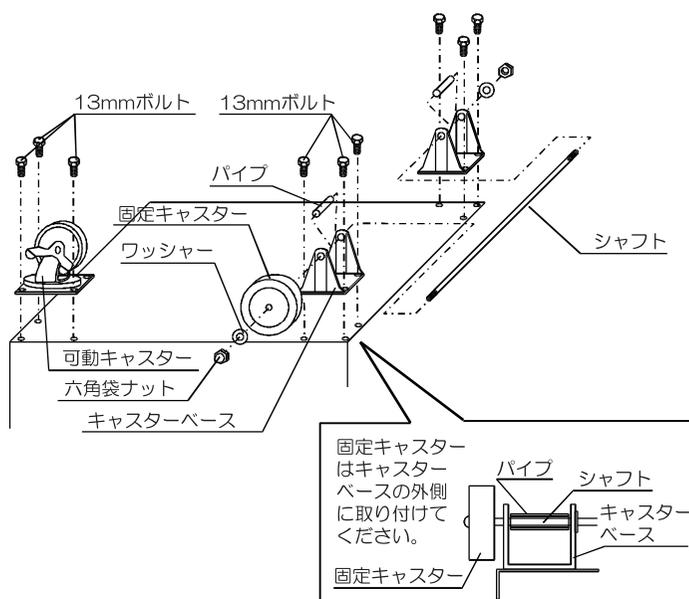


# シャッターのご使用方法

- ①シャッター最下部の取手を持ち、シャッターを最上部まで持ち上げてください。
- ②取手を奥に押し、本体の切欠き部に爪を押し込みます。
- ③取手を下げて、爪を引っ掛けてください。

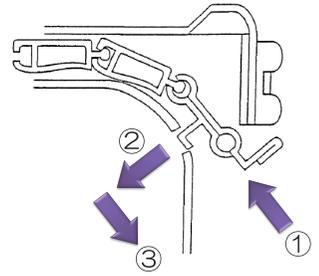

※解除するには、逆の操作を行ってください。  
 ※シャッターは穏やかに開閉してください。シャッターを開める際は、最後まで取手を持って下げてください。

## 各部名称と仕様一覧

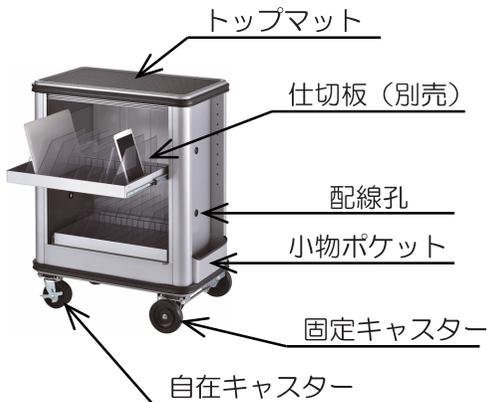

本体外寸	700×500×900mm
天板有効寸法	680×420mm
引出有効内寸	470×340mm
仕切板取付けピッチ	約25mm
仕切板取付け可能数	最大18枚/引出1段
キャスター	前輪：φ100mm自在キャスター（ストッパー付き） 後輪：φ125mm固定キャスター（ストッパー無し）
耐荷重	天板/140kg、引出/各10kg
付属品	トップマット×1枚、南京錠×1個

## 製品保証について

### 保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

商品についてのお問い合わせは  
 カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875  
 FAX 0120-700-763  
 問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは  
 テクニカルセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-788-535  
 FAX 0120-788-763  
 問合せ専用E-mail [repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2015年 7月 初版作成