

LEDペンライト IYP365

取扱説明書

ASONE Code
4-1873-01 Black
4-1873-02 Silver
4-1873-03 Pink


輸入販売元

アズワン株式会社

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知らるために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。

AS ONE初版

各部の名称

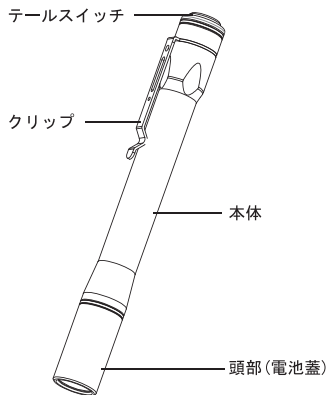


製品仕様

商品名	LEDペンライト		
型式	IYP365		
使用電池	単4電池×2本 (付属なし)		
定格電圧	1.5V		
使用光源	日亜化学製 白色LED219CT		
色温度	4000K		
点灯モード	High	Mid	Low
明るさ	145[lm]	25[lm]	1.5[lm]
稼働時間	25分間	8時間	50時間
材質	アルミニウム		
重さ	23g(電池含まず)		
サイズ	長さ約125.7mm×頭部直径14.5mm ×本体直径12.5mm		
付属品	スベアリング×2、ディフューザー 取扱説明書(本書)		

※アルカリ電池を使用した際の稼働時間の目安になります。
その他の電池をご使用された場合、稼働時間が前後する場合がございます。

電池の入れ方・交換方法

1. 電池蓋を矢印の方向にまわして、取り外します。
2. 単4電池×2本を図の向きに合わせて入れてください。
3. 電池蓋を元に戻し、しっかりと閉めてください。

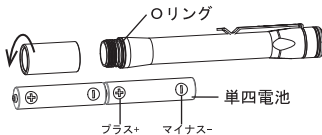

定格1.5Vの単4電池以外は使用しないでください。
本製品はアルカリ単4電池の使用を推奨しております。

使用方法

1. テールスイッチを押すと、点灯します。
2. 点灯のまま、テールスイッチを浅く押すと、点灯モードを変換できます。
3. モード切り替え手順: Midモード→Lowモード→Highモード
点灯のまま、スイッチを深く押すと、消灯します。

※ 基本的にMidでの使用を推奨しております。

※ Highモードは電池の消耗が大きいためご注意ください。

ディフューザー使用方法

1. ディフューザーを取り出し、ペンライト本体頭部に差し込むように取り付けてください。(下図写真参考)
2. ライトの灯りが多方向に広がります。
ご利用の用途に合わせてご使用ください。



お手入れの仕方

- 本体が汚れたときは、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。(シンナー、ベンジン、その他有機溶剤等の揮発性油は製品を傷めますので使用しないでください。)
- オリングに破損があった場合は、付属品の予備用オリングにすぐに交換してください。
- 交換するには電池蓋を開けて、装着されている黒いオリングを外して、新しいものに付け替えてください。
- しばらく使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

△注意

怪害を及ぼす可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの

- 火気の近くや引火性の物の近くで使用しないでください。(火災や故障の原因になります。)
- 本来の用途以外にご使用なさらなくてください。(故障の原因になります。また保証の対象外となります。)
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。(電池の液漏れや故障の原因になります)
- 直接日光が当たった所や炎天下の車中や、高温での使用、保管、放置を避けてください。(電池の液漏れや故障の原因になります。)
- オリングにゴミや傷をつけないでください。気密性が失われる恐れがあります。
本製品を分解したり、改造しないでください。(故障の原因になります。また、保証の対象外となります。)
- 絶対にLEDの光を直視したり、人や動物の目に向けて照射しないでください。目を傷める原因となります。

△警告

死にまたは重傷等を負う恐れがあるもの

- 電池をセツツする時は、極性(プラスとマイナス)に注意して正しくセツツしてください。
- 使い切った電池は必ず本体から取り出してください。
- 使用後は必ずスイッチを切ってください。

保証について

(保証規定)

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 損傷、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・ 火災・天災、異常電圧、公害、盗害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両、船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により発生される賠償は、ご負担となります。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に上記保証規定(1)に基づき正常な使用状態での故障の際は上記保証規定により修理いたします。

品 名		LEDペンライト	
型 式	IYP365 Black/Silver/Pink		
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	姓		
ご 住 所	TEL：		
取り扱い店名	担当印		
住 所	TEL：		

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ <https://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ repair@so.as-1.co.jp

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2020年1月 初版 作成

Made in China