

取扱説明書

Instruction Manual


スプレーモップ

DMS-02 4-1904-01

交換用ワイパー 4-1904-11

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

1. 外観

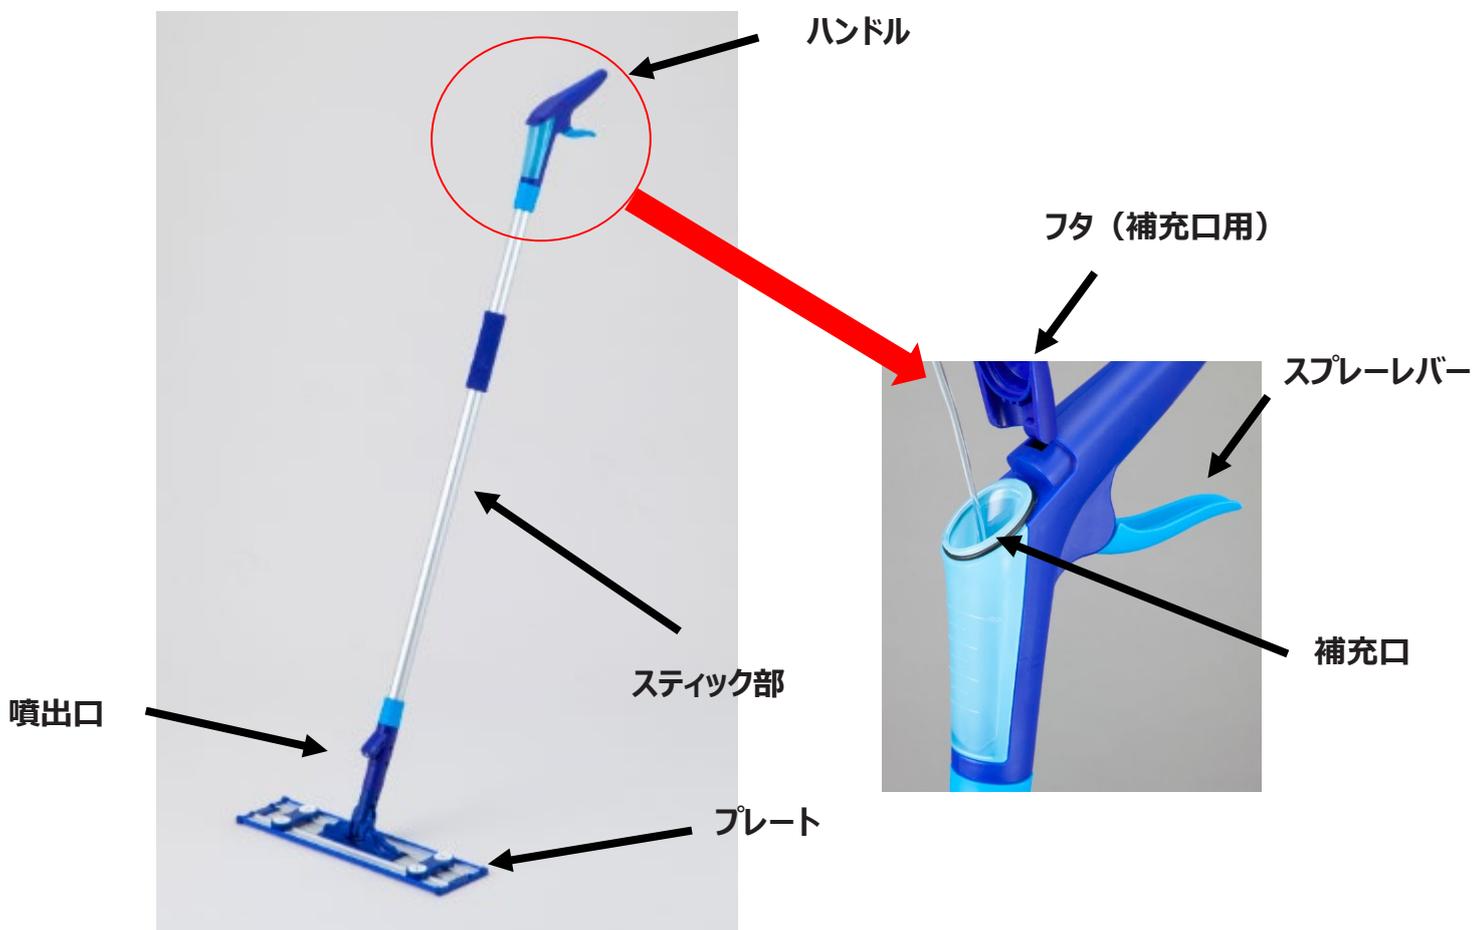

2. 使用・保管上の注意

- ・ 清掃する際、力を入れすぎないでください。
- ・ 水を補充した後は、きちんとフタが閉まっているか確認してください。
- ・ 使用できる液体は水か掃除用洗剤です。粘性の高い液体や、酸性・塩基性の強い液体は使用しないでください。
- ・ 高温のお湯や、汚れた液体を入れないでください。
- ・ 保管時はワイパーを取り外して保管してください。
- ・ 保管時は液体を捨てて保管してください。
- ・ きれいにふき取れない場合は、ワイパーを交換してください。

3. 使用方法

1. プレート部にワイパーを取り付けてください。
2. 補充口を開き、水を入れてください。水を入れたら補充口を閉めてください。
3. スプレーレバーを押すと水が噴出口から出ます。清掃する前に水が出ているか確認してください。



4. ワイパー取り付け方法



1. プレート部の裏を上にしてください。



2. ワイパーの裏面を、プレート部の黒い部分につけてください。



3. 取り付け完了です。

5. 仕様

材質	ハンドル部：ABS、PP 棒部：アルミニウム スティック部：ABS、PP ワイパー部：アクリル糸、マイクロファイバー
サイズ	全長：1270mm プレート部：420×105mm ワイパー部：450×140mm
補充可能液量	300ml
重量	約700g(水を除く)
付属内容	本体×1 ワイパー×1（品番：4-1904-11にて追加購入が可能です）

Made in KOREA

 **アズワン株式会社**

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません