

警告・注意

①人体に噴射しないで下さい。特に顔面や眼に向けては厳禁です。使用の際は、保護眼鏡をつけて下さい。誤って眼にかかった場合は、水で洗い医者の診断を受けて下さい。②飲まないで下さい。誤って飲んだ場合はすぐ吐き出し、医者の診断を受けて下さい。③火気に近づけないで下さい。加熱すると、破裂・爆発し大怪我の危険性があります。④子供には触らせないで下さい。⑤換気の悪い場所では使用しないで下さい。引火・爆発の危険性があります。⑥蒸気を吸入しないで下さい。健康に良くありません。⑦40℃以上の場所では使用しないで下さい。破裂・爆発の危険性があります。⑧用途（別掲）以外には使用しないで下さい。⑨静電気の発生場所での使用は危険です。



可燃性注意



破裂注意

使用法・注意

- ①15～20cm離して噴霧して下さい。
- ②噴射ノズル（添付）の使用が便利です。
- ③使用前には、良く振って下さい。
- ④使用後は蓋を必ず取り付けて下さい。
- ⑤少量でも効果的です。から退刺の使用は非経済的です。

保管方法

- ①直射日光のあたる所では決して保管しないで下さい。
- ②40℃以上の場所では 破裂・爆発の危険性があります。
- ③圧への荷重がかかる場所や水や湿気の多い所ではスプレー缶が腐食する危険性があるため、保管しないで下さい。
- ④ファン、ヒーター等の熱を発生する機器の近く、特に熱風の出口では、保存しないで下さい。
- ⑤他の危険物と一緒に保管しないで下さい。
- ⑥捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し続けて、中身を完全に無くして下さい。
- ⑦中身が完全に無くなってから廃棄して下さい。

表示者 所在地：マコトフックス株式会社
〒636-0021
奈良県北葛城郡王寺町畠田8丁目1488番地

発売元 **アズワン株式会社**

—〈カスタマー相談センター〉—

お電話で
フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

■お問い合わせ承り時間

月曜～金曜/午前9時～12時 午後1時～5時30分まで
※土 日 祝日及び弊社休業日はご利用頂けません。



AS ONE

RUST REMOVER DFG


錆取りスプレー

塩素・フロン不含

錆除去剤

2硫化モリブデン入り

- 錆おとし ● ねじ緩め
- 面の洗浄

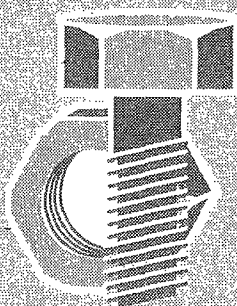

内容量：420ml

呼称 錆取りスプレー（灰黒色）

品名・規格 錆除去剤 F-02

タイプ 可燃性エアースール

特徴

- ①塩素・フロン不含。
- ②錆取り、固着ネジの緩め、表面磨き。
- ③各種のボルト、ナット、蝶番の錆とりに卓効。
- ④接触部分の摩擦を削減し固着を緩めて二硫化モリブデン効果が長続きします。

注意 使用前には、良く振って下さい。

用途

産業機械、建設機械、農業機械、車両、バイク、家庭用品、趣味・工作など

成分

二硫化モリブデン、防錆添加剤、低粘度炭化水素、噴霧剤（LPG）



火気厳禁 危険物第4類第3石油類：251g
危険等級 Ⅲ級

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
 - ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 - ③高温にすると破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
 - ④火の中に入れないこと。
 - ⑤使い切って捨てること。
- 高圧ガス：LPG（液化石油ガス）