

取扱説明書

Instruction Manual


トレイボックス

navis*


**80H-3P・80H-3B
120H-2P・120H-2B**

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図


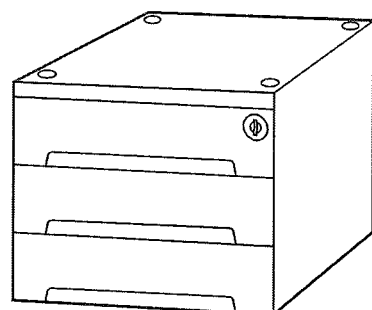


80H-3P・80H-3B

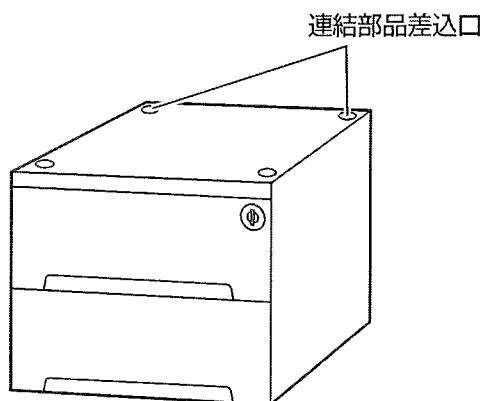

120H-2P・120H-2B

上下連結用部品 左右連結用部品 上下左右連結用部品

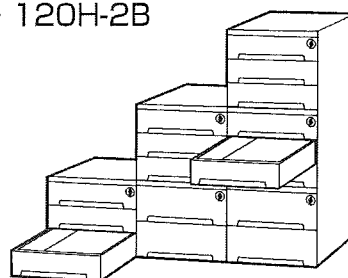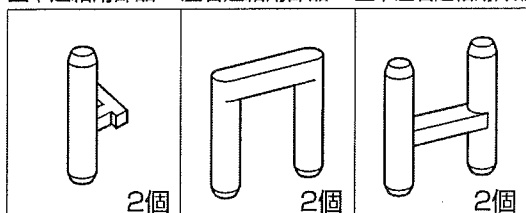

連結例

⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- ロックしているとき以外鍵を抜かないでください。
(オープンした状態で鍵を抜くと、引出しがスムーズに動きません。また破損の原因になりますのでおやめください。)
- 平坦な場所でご使用ください。
- 本体・引出しなどに薬品などが付着したらすぐに拭き取ってください。長時間放置すると変色する恐れがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 異常があった場合は使用を中止してください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 天面の上に重量物を載せたり、人が乗ったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- 引出しを必要以上に強く引っ張り出さないでください。抜け落ちてけがをすることがあります。

連結方法

- 本体上部の連結部品差込口に連結用部品を差し込んでください。

お手入れ方法

- 汚れのひどい時は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、水を浸した布で洗剤液をよく拭き取ってください。その後乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させてください。
- 漂白剤やクレンザーはフレーム・引出しなどを傷めるので、使用しないでください。

仕様

品番	8-2314-01	8-2314-02	8-2314-03	8-2314-04
型番	80H-3P	80H-3B	120H-2P	120H-2B
カラー	ピーチ	ブルー	ピーチ	ブルー
サイズ	320×408×280mm			
引出し内寸	270×365×70mm		270×365×107mm	
引出し数	3段		2段	
重量	3.6kg		3.7kg	
材質	ABS樹脂			
付属品	鍵／2本、連結用部品／3種×各2個			

Made in ISRAEL

販売元：アズワン株式会社 大阪市西区江戸堀2-1-27

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品 名	トレイボックス
型 式	80H-3P / 80H-3B / 120H-2P / 120H-2B
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-711-875 (フリーダイヤル)



0120-700-763 (フリーダイヤル)



<http://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社