


折りたたみ らくらく収納カウチベッド

FBT-66

取扱説明書

この度、当製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、ご使用になる前に必ずお読みください。

各部の名称と完成図

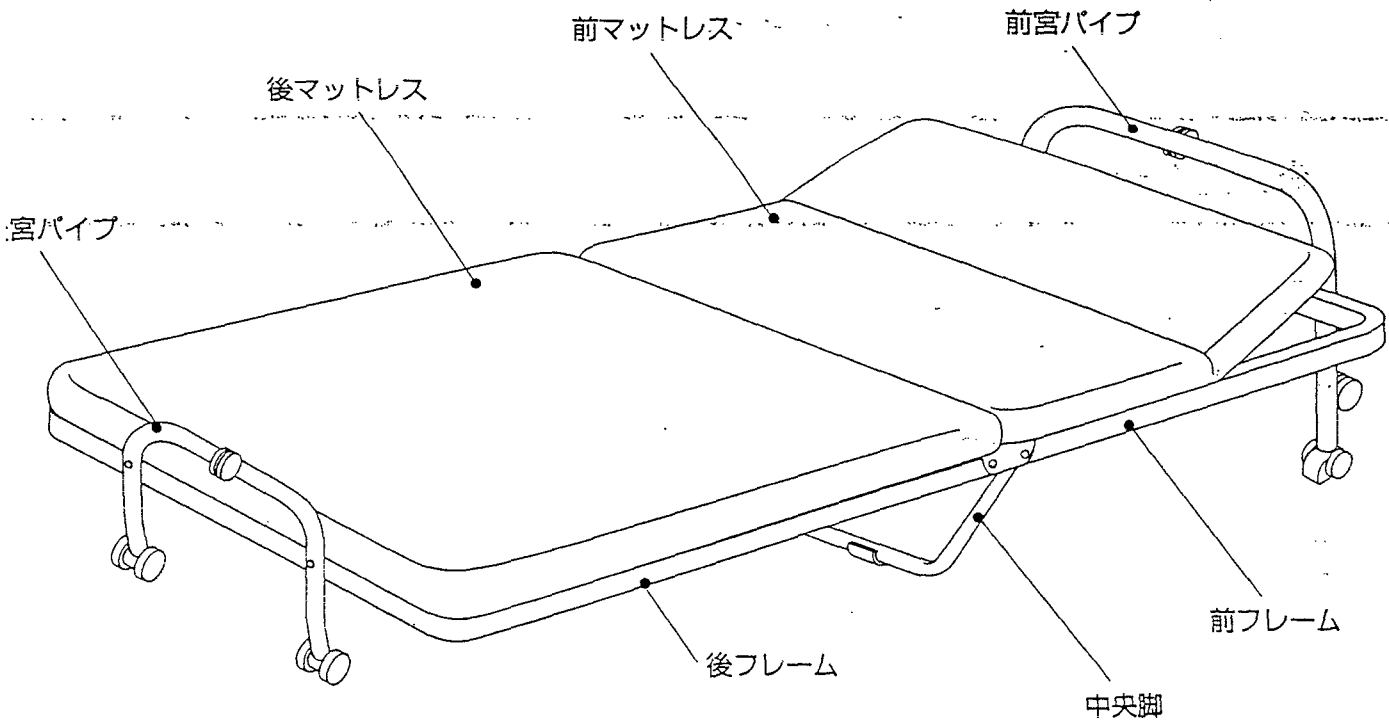

ご使用上の注意

⚠ 注意

- ❗ ● 組み立て時は、手や指等をはさまないように注意してください。
- ❗ ● 折たたみ時は、サイドガード(折りたたみ用ハンドル)以外の所は触れないでください。フレームの間で手や指をはさみ大変キケンです。
- ● ベッドの上で立ち上がったり、踏台にするなど目的以外に使用しないでください。
- ● 必ず水平な所でお使いください。
- ● 移動時は、床や畳を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- ● 保管時に転倒の恐れがありますので身体や他の家具などに危険のない場所に保管してください。
- ● 体重90kg以上の方は使用しないでください。
- ● 幼児に使用させないでください
- ❗ ● 小さなお子様のいる所でのベッドの開閉やリクライニング操作はさけてください。
- ● このベッドは一人用ですので二人以上でご使用にならないでください。
- ● 廃棄の際は大型ゴミとして処分ください。

商品仕様

折りたたみ式

材質

フレーム：スチールパイプ粉体塗装
 マットレス：中材=ウレタンフォーム
 芯材=スチールパイプ、鉄板
 張地=ポリエステル100%

寸法


FBT-66 外形幅194×奥行66×高さ43cm
 (マット面高：約34cm)

マットレス寸法 約幅66×長さ181cm


部品内容

組み立ての前に部品の確認を必ずしてください。

①前宮パイプ 1ヶ

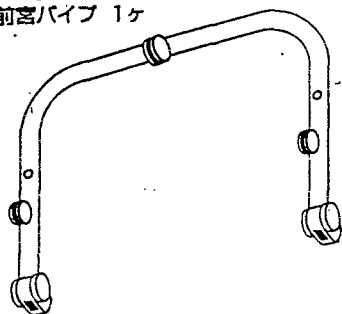

②後宮パイプ 1ヶ

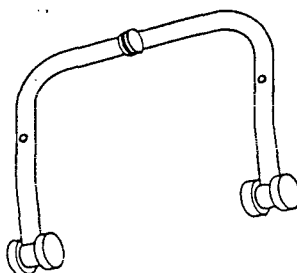


③スパーサー 4ヶ



④六角穴付きボルト
(ワッシャ付) M8×55




⑤六角レンチ 1ヶ






組み立て方法

①組み立てにはいる前に外装のパッキングケースを広げその上で作業を進めてください。床や畳の保護になります。初めに、部品の確認をしてください。部品はマットレスの間のケースに入っています。

②図のようにベッドを横にして40°程度開いて置いてください。

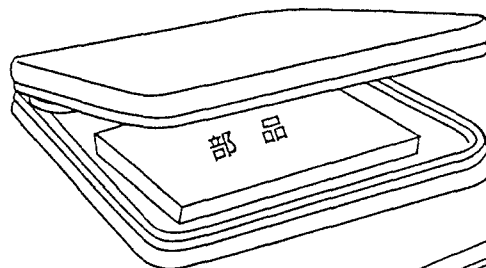

③前宮パイプと後宮パイプを図のようにして取り付けます。この時、内側と外側を間違えないように、宮パイプとフレームに付いているカラーシールが同色どうし向き合うようにセットしてください。それぞれボルトはしっかり締めてください。

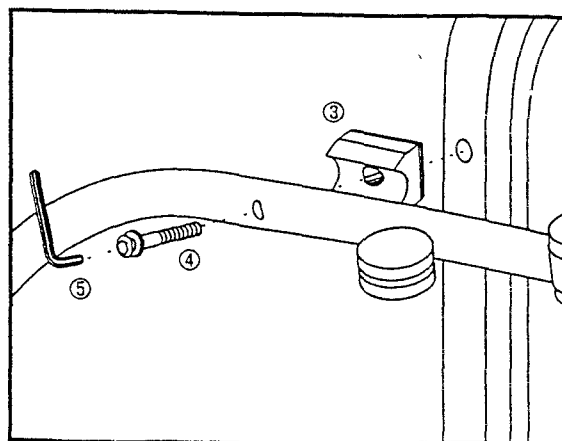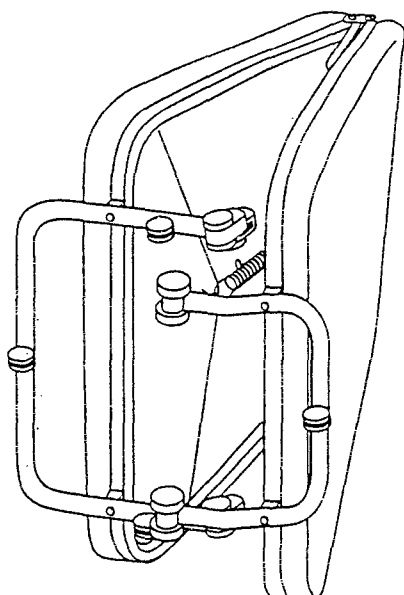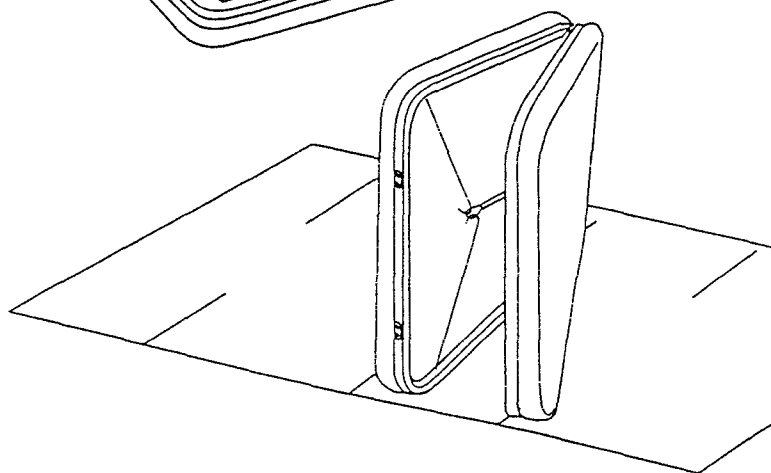

ベッドの設置・折たたみ方法

設置方法

図1

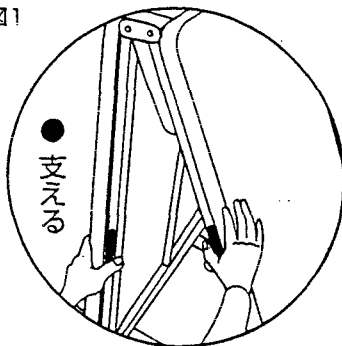


図2


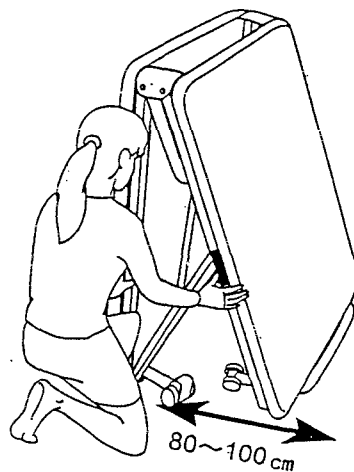


図1の様にシール位置の中程両側のフレーム部を手で支え、外側に開いてください。80~100cm開いた所で軽く止まります。勢いよく開けないでください。床をキズ付けたりケガの原因になる恐れがあります。次に図3の様にフレームを持ちゆっくりと広げて設置してください。

図3

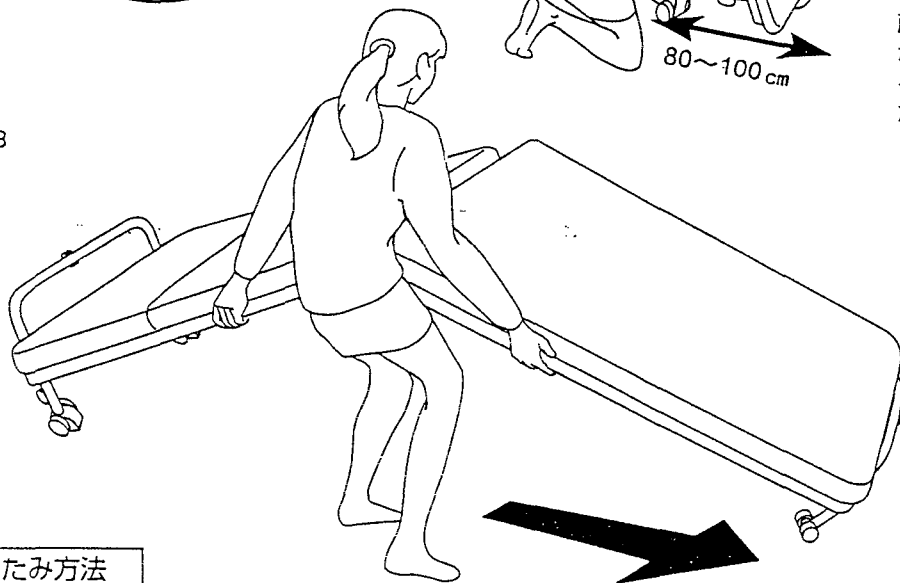

折たたみ方法

図1

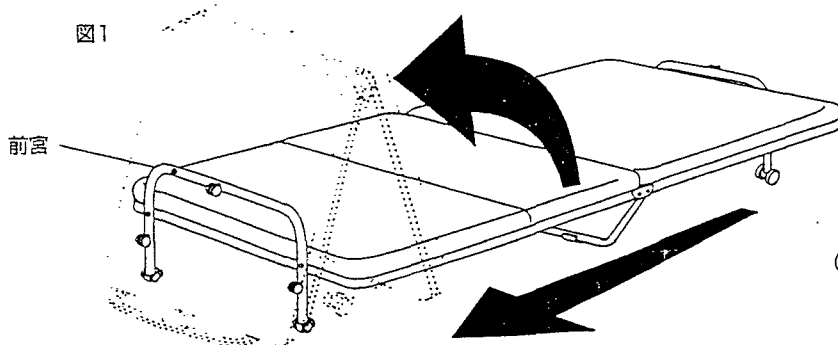



図1の矢印のようにをベッド前部の中央寄りを室方向の上方に引き上げるとベッドは折たためます。少し顔の方に引き上げる感じ（少し手前）にするとラクに折たためます。

(注意) あまり勢いよくしないでください。指など挟まないように注意してゆっくり折たたんで下さい。

リクライニングの仕方



前マットを持ち、中央部を押さえながら起こします。5段階のリクライニングが可能です。

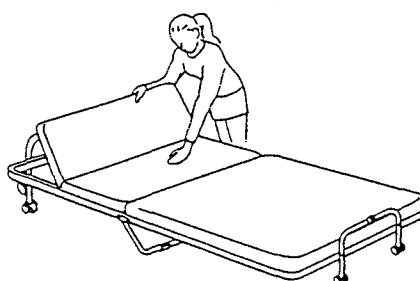

前マットを90°以上起こすと元の平らな状態にできます。

ベッドで寝る時は平らにした状態でご使用下さい。リクライニングの状態のままでは寝ないでください。破損の恐れがありますので注意してください。

保証書

この製品は、すぐれた設計のもとに、信頼のある部品と熟練した技術によって製造され、厳密な検査を経て出荷されたことを証明し、下記の規約に基づいてその品質を保証いたします。

保証規約

1. 通常の使用により、万一材質上または構造上の欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換又は修理を致します。ただし、以下の理由又はこれに準ずる理由により生じた故障等については保証書は適用されません。
 - (a) 取り扱い上の不注意、誤った使用方法。
 - (b) 天災、火災等。
 - (c) お買上後の転居による輸送、移動、落下等。
 - (d) 保存上の不備。
 - (e) 弊社または弊社の指定した事業所以外で行なわれた修理、改造。
 - (f) 本製品本来の使用目的以外の使用。
2. 使用に伴う消耗部品の消耗には、保証書は適用されません。
3. 運賃諸掛かり費用は原則としてお客様にてご負担願います。
4. 無償保証期間はご購入の日から1年間です。
5. 保証の適用されていない故障及び保証期間が切れた後の故障については、有償で修理いたします。
6. 本製品の使用中発生した故障他に起因する付随的損害については保証いたしません。
7. 本証は再発行致しません。

無償修理期間	平成 年 月 日より本体1年間
ご住所	
ご芳名	TEL() - 様
ご販売店 住所 店名	TEL() - (印)

修理・アフターサービスのご案内

当社では表記のような品質保証制度を設けお買上げ商品についてのアフターサービスに万全をつくしております。お客様への商品お届けに際しては厳重な検査に合格した優良品をお届けいたしておりますが、万一故障が生じましたら次の要領でお申し出ください。

1. 故障の状況等を、電話またはお手紙にておしらせください。
2. 保証の適用される場合には、本保証書に必要事項をご記入のうえ、商品とともにご送付ください。
当社ではお客様からの申し出があればただちに善処いたします。

輸入元 (有) 天美製作所
松原市別所6丁目2-2

* 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している
ことがあります。ご了承ください。

修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは

 0120-88-8955

(平日 9:00~5:00
日曜日、土曜日、祝日を除く)