

警告・処置

①人体に噴射しないで下さい。特に顔面や眼に向けては厳禁です。使用の際は、保護眼鏡をつけて下さい。誤って眼にかかった場合は、水で洗い医者の診断を受けて下さい。②飲まないで下さい。誤って飲んだ場合はすぐ吐き出し、医者の診断を受けて下さい。③火気と近づけないで下さい。加熱すると、破裂 爆発し大怪我の危険性があります。④子供には触らせしないで下さい。⑤換気の悪い場所では使用しないで下さい。引火し爆発の危険性があります。⑥蒸気を吸入しないで下さい。健康に良くありません。⑦40℃以上の場所では使用しないで下さい。破裂 爆発の危険性があります。⑧用途（別掲）以外には使用しないで下さい。⑨静電気の発生場所での使用は危険です。



可燃性注意



破裂注意

使用法・注意

①15～20cm離して噴霧して下さい。
②噴射ノズル（添付）の使用が便利です。
③使用前には、良く振って下さい。
④使用後は蓋を必ず取り付けて下さい。
⑤少量でも効果的ですから過剰の使用は非経済的です。

保管・廃棄

①直射日光のあたる所では決して保管しないで下さい。②40℃以上の場所では 破裂 爆発の危険性があります。③缶への荷重がかかる場所や水や温気の多い 所ではスプレー 缶が腐食する危険性があるため、保管しないで下さい。④ファン、ヒーター等の熱を発生する機器の近く、特に熱風の出口では、保存しないで下さい。⑤他の危険物と一緒に保管しないで下さい。⑥捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し続けて、中身を完全に無くして下さい。⑦中身が完全に無くなってから廃棄して下さい。

表示者 所在地：マコトフックス株式会社
〒636-0021
奈良県北葛城郡王寺町畠田8丁目1488番地

発売元 **アズワン株式会社**

—〈カスタマー相談センター〉—

お電話で
フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

■お問い合わせ承り時間

月曜～金曜/午前9時～12時 午後1時～5時30分まで
※土 日 祝日及び弊社休業日はご利用頂けません。



6-5715-01
AS ONE


GREASE CLEANER E

グリス落としスプレー

塩素・フロン不含

付着グリス除去剤

- 水洗いが出る
- エンジン、トランスミッション
フィルターなどのグリス落とし
- 付着した廃オイルの洗浄・除去
- 素早く広がり5分間で洗浄

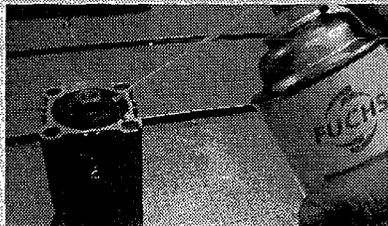

【種類】 グリス落としスプレー（黄色）

【商品名・品番】 付着グリス除去剤・F-01

【タイプ】 可燃性エアゾール

【特徴】

- ①塩素・フロン不含。
- ②5分で水洗いが出る。
- ③洗い残しが無く、完璧な洗浄が出来る。
- ④普通のエンジンなら3度のグリス落としができる。
- ⑤皮膚なじみが良く安全で、不快な匂いが無い。
- ⑥多用途に使用できる。
- ⑦5分間しみこませてから、噴流水で洗浄する。
- ⑧付着している廃オイルや廃グリスを洗浄除去する。

【注意】

使用前には、良く振って下さい。

【用途】

エンジン、エンジン仕切部、空気フィルター、グリスや油付着の備品、道具

【成分】

界面活性剤、噴霧剤（LPG）



火気厳禁

危険物第4類第2石油類：251g
危険等級 III級

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
 - ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 - ③高温にすると破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
 - ④火の中に入れてはいけないこと。
 - ⑤使い切って捨てること。
- 高圧ガス：LPG（液化石油ガス）

内容量：420ml