

取扱説明書

Instruction Manual

交換用 抗菌・防臭HEPAフィルタ

PS01-1AD

PSV-05AD

PSX-10AD

お買い上げ誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

重要注意事項

本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療機器、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等）への組み込みは考慮されておりません。
これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません。

〈取扱注意事項〉

誤った取扱いをすると商品の破損やけがをする可能性がありますので下記注意事項を必ず守ってお使いください。


- ・フィルタ交換の際は本体の取扱説明書記載の注意事項をよくお読みのうえ作業を実施して下さい。
- ・扱いは丁寧に、物にぶついたりしないようにしてください。
- ・防水構造ではありませんので、直接雨、雪が掛からない場所で使用して下さい。
- ・高さが2 m以上での高所の作業時は安全確保のための装備を必ず行って下さい。
- ・フィルター本体の上に乗ったり、物を載せないで下さい。
- ・ホコリ、ちり、鉄粉等の多い場所や屋外では使用しないで下さい。
- ・フィルターの濾材には直接触れないように注意して取扱いをして下さい。濾材に破損が発生しますと十分なクリーン度が得られなくなります。

⚠ [重要注意事項]

フィルタ取り付けネジは締めこみすぎるとボディが破損する恐れがあります。パッキンが軽くつぶれる程度で十分密閉されますので強く締めすぎないでください。

抗菌・防臭フィルタは、従来のエアフィルタの繊維に、抗菌・防臭性能、安全性、持続性等に優れた無機系抗菌剤を添着したもので、抗菌剤の触媒作用などにより、捕集した菌の増殖を抑制することが出来ます。

各部名称と操作方法

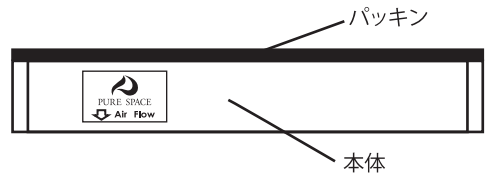

フィルタの交換は装置本体の取扱説明書の手順に従って実施して下さい。



注意事項



本体貼付のAir Flowの方向は出荷検査時の空気の流れを示しているものであり、使用時の空気の流れを指定しているものではありません。
必ず装置の取扱説明書に従ってパッキンの方向を参考に交換して下さい。

【仕様】

●HEPAフィルターサイズ

- ・PS01-1AD 200×200×50mm
- ・PSV-05AD 450×450×50mm
- ・PSX-10AD 610×610×50mm

●HEPAフィルター集塵効率

0.3 μm粒子を99.97%以上

2014年2月第2版作成

アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル > ☎ 0120-700-875

> FAX 0120-700-763

問合せ専用URL > <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません