


組立説明書

Assembling Instruction

トレイBOX (鍵付き)

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

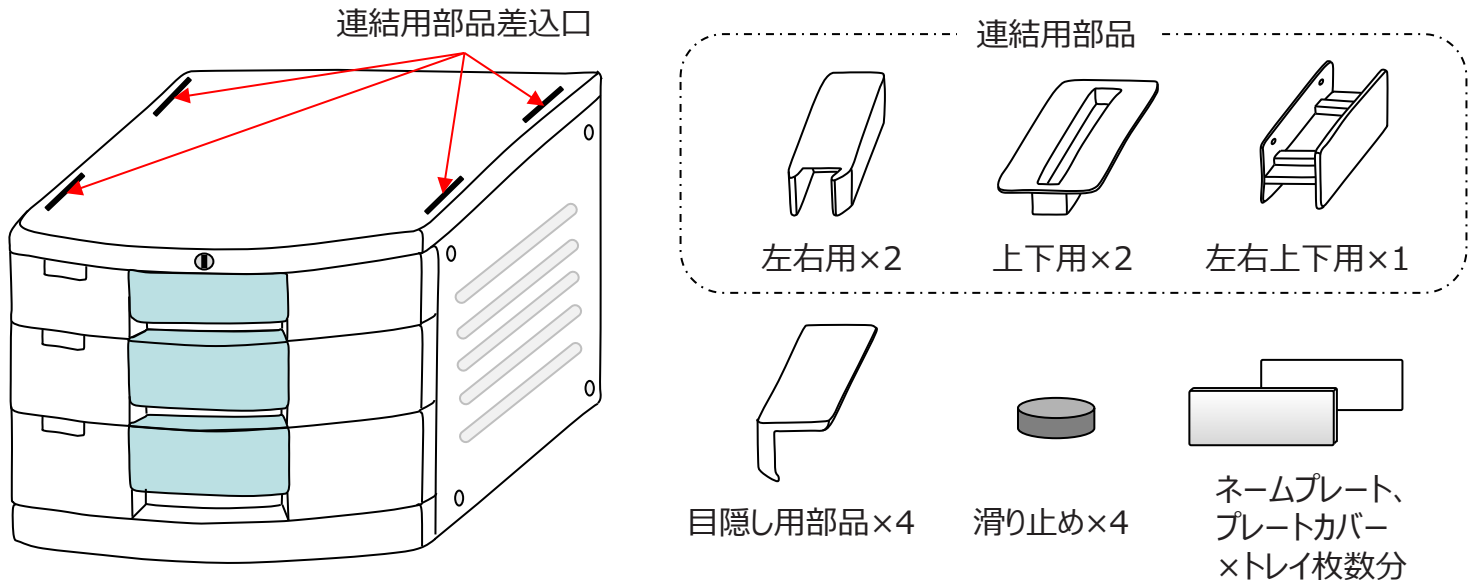

連結について

- 本体上部の差込口に、連結用部品を差し込み、トレイ同士を連結させます。
- 目隠し用部品は、トレイを連結しない場合に、差込口を塞ぐために使用します。
- ネームプレートとプレートカバーは、トレイの段数分付属しています。各段の片側にプレートを差し込むスロットがありますので、必要に応じてご使用ください。
- 滑り止めの裏面には両面テープがついています。必要に応じて、剥離紙を剥がし、本体底面の四隅に貼り付けてください。
- 各トレイBOXには、鍵が2本付属しています。

⚠ 注意事項

- 本製品は屋内専用となっております。直射日光に当たらない場所でご使用ください。
- 本体や引出し等に薬品や化学品が付着した際は、ただちに拭き取ってください。長時間放置されますと、変色する場合がございます。
- 破損や怪我に繋がる恐れがありますので、分解や改造を行わないでください。分解・改造されますと、保証の対象外となります。
- 引出しを必要以上に強く引き出さないようご注意ください。引出しが抜け落ちて、怪我をする恐れがあります。
- 製品に異常がみられた際は、使用を中止してください。
- 転倒や破損の原因となりますので、耐荷重を超えるものを引出しに入れたり、製品の天板に人が乗ったり重量物を載せたりしないでください。

メンテナンスと保管方法

- 柔らかい布かスポンジに、水あるいは薄めた中性洗剤を含ませて絞り、本体表面の汚れを拭き取ってください。その後乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させてください。
- 製品劣化や変色を引き起こす恐れがありますので、塩素系の薬剤、酸やアルカリ性洗剤、シンナーやクレゾール等の有機溶剤、クレンザーなどの磨き粉、研磨剤入りのスポンジは使用できません。
- 直射日光に当たる場所での使用・保管はお避けください。

仕様

品番	型番	タイプ	色	段数	重量(kg)	引出し内寸(cm)
0-5347-01	302H	A3用	グリーン	1段	4.2	幅 42.5 × 奥行 30.5 × 高 15.5
0-5347-02			ブルー			
0-5347-03			ピンク			
0-5347-04	304H		グリーン	2段	4.6	幅 42.5 × 奥行 30.5 × 高 7
0-5347-05			ブルー			
0-5347-06			ピンク			
0-5347-07	306H		グリーン	3段	5.1	幅 42.5 × 奥行 30.5 × 高 4
0-5347-08			ブルー			
0-5347-09			ピンク			
0-5347-13	402H	A4用	ブルー	1段	3.2	幅 24.5 × 奥行 30.5 × 高 15.5
0-5347-14			ピンク			
0-5347-15	404H		ブルー	2段	3.4	幅 24.5 × 奥行 30.5 × 高 7
0-5347-11			グレー			
0-5347-12	406H		3段	3.7	幅 24.5 × 奥行 30.5 × 高 4	

材質	ABS樹脂	
本体サイズ	A3用	幅 47cm × 奥行 36cm × 高 20.5cm
	A4用	幅 29cm × 奥行 36cm × 高 20.5cm
引出し耐荷重	約 7kg / 段	
付属品	鍵×2本、パーツセット×1袋 (※パーツ内容、各パーツ個数は1頁目をご参照ください)	
オプション品	0-3588-13 A3 引き出し用 仕切り板 (タテ・ヨコ 各3枚 入) 0-3588-14 A4 引き出し用 仕切り板 (タテ×2枚、ヨコ×3枚 入)	
原産国	台湾	

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

 **アズワン株式会社**

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第3版 2019年1月 作成