



このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

● ご使用の前に

図のように粘着テープを保護シートに貼り付け、端を指でつまみ、そのまま引き上げてはがしてください。

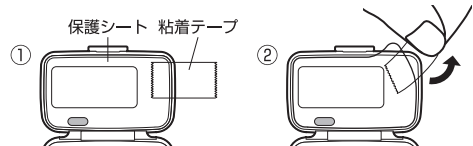

ベルトなどに本製品をクリップで取り付けます。まっすぐにかかっているか確認してください。本製品の装着が浅い、または傾いていると正確な計測ができません。(下図参照)

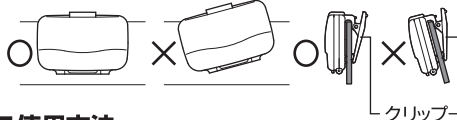

● ご使用方法

リセットボタンを押して表示を「00000」にしてから歩き始めます。

■ 取り扱い上の注意


- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所、直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

■ 電池交換 (使用電池: アルカリボタン電池 LR1130×1個)

電池容量が少なくなってくると、表示が薄くなったり、誤動作および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。電池寿命が切れた場合は保証期間内であっても電池交換は有料となります。電池交換は必ずお買い上げ店、または時計専門店でご用命ください。電池が切れたまま長時間放置しますと故障の原因になりますのでお早めに交換してください。

※付属電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は表示期間より短い場合があります。

※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

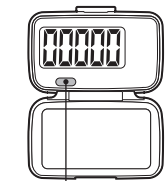

「リセット」ボタン
表示を「00000」に戻し
ます

ストラップ穴
落下防止用にストラップを
取り付け、ご使用される
ことをオススメします。



■ 製品仕様

検出方法	振子式
表示方法	液晶デジタル 5桁
歩数表示	最小1歩～最大99,999歩
歩数精度	±3%以内(振動試験機による)
使用電池	アルカリボタン電池 LR1130×1個
電池寿命	約1年間

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■ 保証規定

●次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。※ご使用上生じる外観の変化。※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。※本保証書のご提示がない場合。※一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。●有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。●電池は保証対象外です。●お買い上げ後1年間の保証期間内、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料での修理、修理いたします。●この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事象に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。●本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
●保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。●取り扱い上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品: 本体 保証条件: 持込修理

保証期間: お買い上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保証書

お買い上げ年月日
お買い上げ店

お名前
ご住所

お電話番号

輸入発売元 株式会社 ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎ 0120-875-019 URL: <http://www.dretac.co.jp>

受付時間: 月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00

祝祭日および当社指定休日を除く