


A:ネジ

B:ステンレススチール

C:導電性バンド

D:スナップ

E:調整バンド

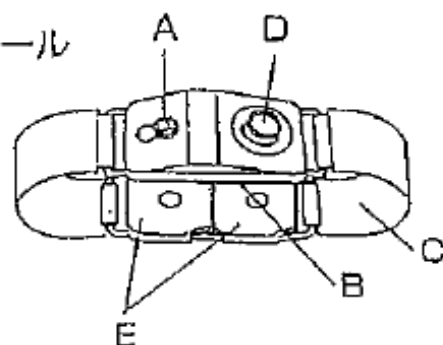

簡易チェック方法		
ポイント		抵抗値(±5%)
OK	A-B	$10^4\Omega \leq R < 10^7\Omega$
	A-C	$10^4\Omega \leq R < 10^7\Omega$
	B-C	$R < 10^7\Omega$
	A-D	$10^4\Omega \leq R < 10^7\Omega$

使用上のご注意

コードレスタイプとしてご使用する場合は

Aのネジを締めた状態でご使用ください。

メタルバンドを引っ張りすぎないようにご注意ください

破損の原因となる恐れがあります。

アレルギー体質の方は、装着で発疹を起こす事が

ございますので、症状がみられました時には、医師の
診断を受けてください。

台湾パテントNO.198652

中国パテントNO.ZL022171088

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-876

FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～午前12時、午後1時～5時

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。